


Fonction de réception radio AM/FM

Réglage d'une station de radio






1. Appuyez sur la touche TUNER de l'appareil principal à plusieurs reprises pour sélectionner « AM » ou « FM ».

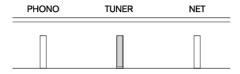

2. Appuyez sur TUNING MODE de façon à ce que le témoin « AUTO » s'allume sur l'écran.

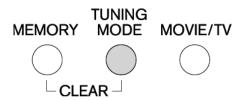


- 3. Appuyez sur TUNING▼▲ pour commencer l'auto tuning.
 - La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'une station est trouvée. Lors de l'écoute d'une station de radio, le témoin « ►TUNED → » s'allume sur l'écran. Lors de l'écoute d'une station FM, l'indicateur « FM STEREO » s'allume.
 - Aucun son n'est émis lorsque le témoin « ►TUNED → » est éteint.




Lorsque le signal d'une station de radio FM est faible: Les ondes radio peuvent être faibles selon la structure du bâtiment et les conditions environnementales. Dans ce cas, ajustez manuellement la station radio de votre choix en vous rèfèrant à la section suivante.




1. Appuyez sur la touche TUNER de l'appareil principal à plusieurs reprises pour sélectionner « AM » ou « FM ».

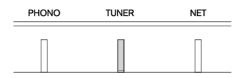

Appuyez sur TUNING MODE de façon à ce que le témoin « AUTO » s'éteigne sur l'écran.

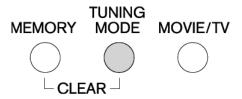

- 3. Appuyez sur TUNING▼▲ pour sélectionner la station de radio de votre choix.
 - La fréquence change d'1 pas à chaque fois que vous appuyez sur la touche. La fréquence change en continu si le bouton est maintenu enfoncé, et s'arrête lorsque le bouton est relâché. Rechercher en regardant l'écran.

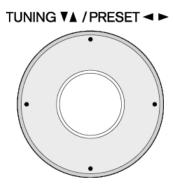


Pour revenir au mode de réglage automatique : Appuyez de nouveau sur TUNING MODE dans l'unité principale. Une station est automatiquement réglée. Normalement « AUTO » doit être affiché.

Mode de réglage direct




Cela vous permet de saisir directement la fréquence de la station de radio que vous souhaitez écouter.


1. Appuyez sur TUNER de la télécommande à plusieurs reprises pour sélectionner « AM » ou « FM ».

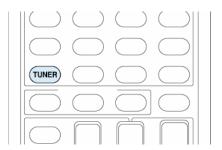

2. Appuyez sur D.TUN.

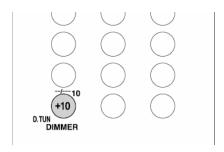

- 3. À l'aide des touches numériques, saisissez la fréquence de la station de radio dans les 8 secondes.
 - Pour entrer 87,5 (FM), par exemple, appuyez sur 8, 7, 5, ou 8, 7, 5, 0. Si vous avez entré un mauvais numéro, appuyez sur D.TUN et saisissez un correct.

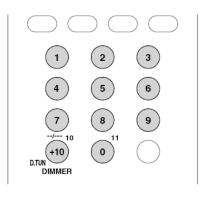

Fonction de réception radio AM/FM


Enregistrement d'une station de radio AM/FM:

Cela vous permet d'enregistrer jusqu'à 40 de vos stations AM/FM favorites. L'enregistrement de stations de radio à l'avance vous permet de rechercher directement la station de radio de votre choix.


Enregistrer une station



- 1. Branchez-vous sur la station radio AM/FM que vous souhaitez enregistrer.
- 2. Appuyez sur MEMORY sur l'appareil de manière à ce que le numéro de préréglage clignote sur l'écran.

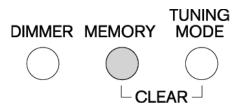

3. Appuyez plusieurs fois sur PRESET → pour sélectionner un nombre entre 1 et 40 pendant que le numéro de préréglage clignote (environ 8 secondes).

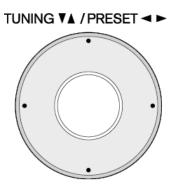


- 4. Appuyez à nouveau sur MEMORY pour enregistrer la station.
 - Lorsque la station est enregistrée, le numéro de préréglage s'arrête de clignoter.
 - Répétez cette procédure pour toutes vos stations AM/FM préférées.
- Sélectionner une station de radio préréglée




1. Appuyez sur CH +/- sur la télécommande pour sélectionner un numéro préréglé.


 Sinon, vous pouvez appuyer sur PRESET → sur l'appareil principal.
 Il est également possible de le sélectionner en saisissant directement le numéro préréglé avec les touches numériques de la télécommande.

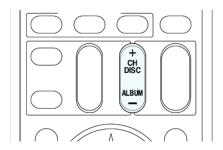

- Supprimer une station de radio préréglée
- 1. Appuyez sur CH +/- sur la télécommande pour sélectionner le numéro préréglé à supprimer.

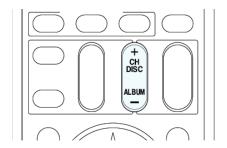

- 2. Appuyez et maintenez la touche MEMORY de l'unité principale et appuyez sur TUNING MODE pour supprimer le numéro préréglé.
 - Lors de la suppression, le nombre sur l'écran s'éteint.

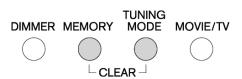

Fonction de réception radio AM/FM

Utiliser RDS (modèle européen)

RDS est l'acronyme de Radio Data System, un système de transmission de données par signaux radio FM.

- RDS ne fonctionne que dans les zones où les diffusions RDS sont disponibles.
- Dans certains cas, les informations de texte qui apparaissent sur l'écran ne sont pas identiques au contenu transmis par la station RDS. De plus, des caractères inattendus peuvent s'afficher lorsque l'appareil reçoit des caractères non pris en charge. Cependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si le signal d'une station RDS est faible, les données RDS peuvent s'afficher de façon continue, ou pas du tout.


PS (**Program Service**) : Régler une station de radio transmettant les informations du Service de Programme permet d'afficher le nom de la station de radio. Appuyer sur DISPLAY permet d'afficher la fréquence pendant 3 secondes.

RT (Radio Text): Régler une station radio transmettant les informations du Radio Texte permet d'afficher le texte sur l'écran de l'appareil.


PTY (Program Type): Cela vous permet de rechercher des stations RDS par type de programme.

TP (**Traffic Program**) : Cela vous permet de rechercher des stations de radio transmettant des informations sur la circulation routière.

- Afficher le Radio Texte (RT)
- 1. Appuyez une fois sur RT/PTY/TP sur l'appareil principal.
 - Le texte radio (RT) s'affiche en défilant sur l'écran de l'appareil. « No Text Data » (« Pas de données de texte ») s'affiche lorsque aucune information de texte n'est disponible.

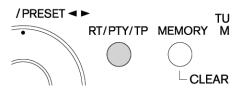

- 1. Appuyez deux fois sur RT/PTY/TP sur l'appareil principal.
 - Le type de programme actuel s'affiche sur l'écran.

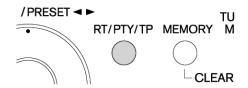

2. Appuyez sur PRESET◀ ► pour sélectionner le type de programme à rechercher.



Les types de station RDS suivants s'affichent :

None

News (Rapports d'actualités)

Affairs (Affaires d'actualité)

Info (informations)

Sport

Educate (Éducation)

Drama

Culture

Science (Sciences et technologie)

Varied

Pop M (Musique Pop)

Rock M (Musique Rock)

Easy M (musique divertissante)

Light M (Musique classique légère)

Classics (Musique classique)

Other M (Autres musiques)

Weather

Finance

Children (Programmes pour enfants)

Social (Affaires sociales)

Religion

Phone In

Travel


Leisure

Jazz (Musique Jazz)


Country (Musique Country)

Nation M (Variétés nationales) Oldies (Anciens tubes) Folk M (Musique folk) Document (Documentaire)


3. Appuyez sur ENTER pour rechercher des stations de radio du type sélectionné.

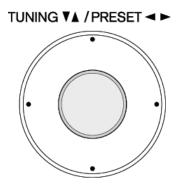

- 4. Lorsqu'une telle station radio est trouvée, l'indication sur l'écran clignote. Puis, appuyez de nouveau sur ENTER.
 - Si aucune station n'est trouvée, le message « Not Found » s'affiche.
- Écouter des informations sur la circulation routière (TP)
- 1. Appuyez trois fois sur RT/PTY/TP sur l'appareil principal.
 - « [TP] » s'affiche si les informations sur la circulation routière sont transmises par la station de radio que vous écoutez. « TP » uniquement est affiché si aucune information sur la circulation routière n'est disponible.

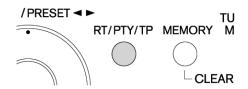

2. Appuyez sur ENTER pour rechercher une station de radio diffusant des informations sur la circulation routière.

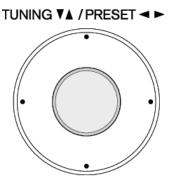


3. Lorsqu'une telle station radio est trouvée, la recherche s'arrête et l'affichage d'informations routières démarre.

•	« Not Found » s'affiche si aucune station de radio diffusant des informations sur la circulation routière n'est trouvée.



Lire des contenu à partir d'un de stockage USB


● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

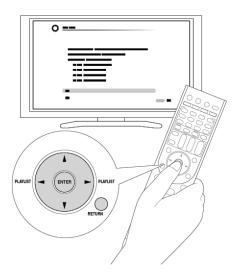

Écouter




1. Appuyez sur USB de la télécommande pour sélectionner « USB ».

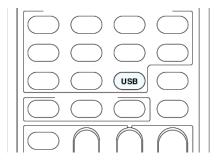

- 2. Branchez votre dispositif de stockage USB avec les fichiers de musique dans le port USB de l'appareil, de manière à ce que « USB » apparaisse à l'écran.
 - Si l'indicateur « USB » clignote, vérifiez si le périphérique de stockage USB est branché correctement.
 - Ne débranchez pas le périphérique de stockage USB pendant que « Connecting... » s'affiche à l'écran. Cela risque d'entraîner la corruption des données ou un mauvais fonctionnement.



- 3. Appuyez sur ENTER.
 - La liste des dossiers et des fichiers de musique sur le périphérique de stockage USB s'affiche. Sélectionnez le dossier à l'aide des curseurs et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- 4. Avec les curseurs, sélectionnez le fichier de musique à lire, puis appuyez sur ENTER ou ▶ pour lancer la lecture.

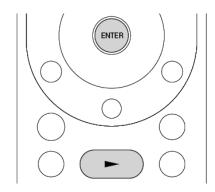

À propos de la radio par Internet

La radio par Internet, également appelé radio net, webradio ou radio en streaming audio, est un service audio accessible sur les sites Web des fournisseurs de services qui diffusent des programmes audio et musicaux en format numérique. Il existe de nombreux sites dans le monde entier, de la station terrestre, en passant par la station spéciale, au site personnel qui offrent un tel service.


Cet appareil est fourni avec des stations de radio internet déjà préréglées (*) comme TuneIn pour vous permettre de profiter de ces services, simplement en connectant l'appareil à Internet.

* Les services ou contenu réseau peuvent ne plus être disponibles si le fournisseur de services met fin au service.

TuneIn

Avec plus de 70 000 stations de radio et 2 millions de programmes à la demande enregistrés, TuneIn est un service qui vous permet d'écouter de la musique, de suivre le sport et les actualités dans le monde entier.


● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

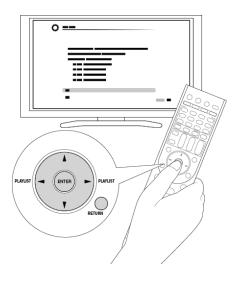

Écouter



- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé.
 - Vous pouvez aussi sélectionner « Network Service » depuis le menu HOME.

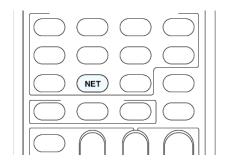

2. Sélectionnez « TuneIn » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour

- afficher l'écran Tuneln.
- 3. Avec les curseurs, sélectionnez une station radio ou un programme, puis appuyez sur ENTER pour lancer la lecture.

En ce qui concerne le menu Tuneln

Pour afficher le menu Tuneln, appuyez sur MENU ou ENTER pendant l'écoute d'une station de radio. Sélectionner l'élément du menu correspondant avec les curseurs et appuyer sur ENTER vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

Add to My Presets: Permet d'enregistrer des émissions et des stations de radio dans votre dossier « My Presets » situé dans TuneIn. Cette fonction vous permet d'écouter des stations de radio et des programmes d'une simple opération. (« My Presets » ne s'affiche pas s'il est vide).

Remove from My Presets: Permet de supprimer une station de radio ou un programme de « My Presets » dans Tuneln.

Report a problem: Permet de signaler ou de résoudre un problème lié à Tuneln de manière interactive.

View Schedule: Affiche la station de radio ou le calendrier du programme.

Clear recents: Permet d'effacer tous les programmes et les stations de radio du dossier « Recents » situé dans Tuneln. (Ce menu ne s'affiche que lorsqu'une station de radio ou un programme dans « Recents » est en cours de lecture.)

Add to My Favorites: Permet d'enregistrer des stations de radio et des programmes dans « My Favorites » du « Network Service». Cette fonction vous permet d'écouter des stations de radio et des programmes d'une simple opération.

En ce qui concerne le compte TuneIn

Créer un compte sur le site Web TuneIn (tunein.com) et vous connecter depuis l'appareil vous permet d'ajouter automatiquement des stations de radio et des programmes à votre dossier « My Presets » sur l'appareil, que vous avez enregistré sur le site.

Pour afficher une station de radio enregistrée dans « My Presets », vous devez ouvrir une session dans Tuneln à partir de l'appareil. Pour ouvrir une session, sélectionnez « Login » - « I have a Tuneln account » dans la liste supérieure de « Tuneln » de l'appareil, puis saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe.


• Si vous associez l'appareil sur Ma Page du site Web Tuneln à l'aide du

code d'enregistrement obtenu en sélectionnant « Login » - « Login with a registration code » sur l'appareil, vous pouvez vous connecter sans saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Pandora® – Mise en route (États-Unis seulement)

Pandora est un service de radio internet libre et personnalisé, qui vous permet d'écouter la musique que vous connaissez et de découvrir celle que vous aimerez.


● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

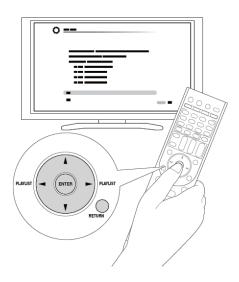

Écouter



 Le témoin « NET » sur l'écran de l'appareil s'allume. Pour afficher l'écran NET TOP, vous pouvez aussi appuyer sur HOME, sélectionnez « Network Service » sur le menu HOME affiché, puis appuyez sur ENTER.

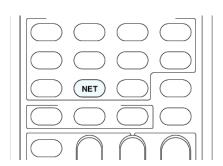

- 2. Sélectionnez « Pandora » avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « I have a Pandora Account » ou « I'm new to Pandora » puis appuyez sur ENTER.
 Si vous débutez sur Pandora, sélectionnez « I'm new to Pandora ». Vous pouvez voir le code d'activation sur l'écran de votre téléviseur. Veuillez noter ce code. Allez à l'écran d'un ordinateur connecté à Internet et

noter ce code. Allez à l'écran d'un ordinateur connecté à Internet et pointez votre navigateur sur www.pandora.com/onkyo. Saisissez votre code d'activation, puis suivez les instructions pour créer votre compte Pandora et vos stations personnalisées Pandora. Vous pouvez créer vos stations en entrant vos morceaux et artistes préférés lorsque vous y êtes invité. Une fois que vous avez créé votre compte et vos stations, vous pouvez retourner à votre récepteur Onkyo et appuyer sur ENTER pour commencer à écouter votre Pandora personnalisé.

Si vous disposez déjà d'un compte Pandora, vous pouvez ajouter votre compte Pandora à votre ampli-tuner Onkyo en sélectionnant « I have a Pandora Account » et en ouvrant une session avec votre e-mail et votre mot de passe.

- Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportezvous à la section « Utiliser plusieurs comptes ». L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'écran « Users ».
- 4. Pour écouter une station, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station à partir de votre liste de stations, puis appuyez sur ENTER. La lecture démarre et l'écran de lecture s'affiche.

Créer une nouvelle station

Saisissez le nom d'un morceau, d'un artiste ou d'un genre et Pandora créera une station de radio spécialement pour vous en se basant sur les qualités musicales de ce morceau, de cet artiste ou de ce genre.

I like this track: Assignez un « thumbs-up » au morceau et Pandora diffusera encore plus de musique du même style.

I don't like this track: Assigne « thumbs-down » à un morceau et Pandora interdira ce morceau dans la station actuelle.

Why is this track playing?: Découvrez certains attributs musicaux utilisés par Pandora pour créer vos stations de radio personnelles.

I'm tired of this track: Si vous en avez assez d'écouter un morceau, vous pouvez le mettre en veille et Pandora ne le diffusera plus pendant un mois.

Create station from this artist: Permet de créer une station radio à partir de cet artiste.

Create station from this track: Permet de créer une station radio à

partir de ce morceau.

Delete this station: Ceci permet de supprimer de manière permanente une station de votre compte Pandora. Tous les pouces de retour d'informations seront perdus si vous choisissez de recréer la station avec le même morceau ou le même artiste.

Rename this station: Vous permet de renommer la station de radio en cours.

Bookmark this artist: Pandora marquera votre artiste préféré dans votre profil sur www.pandora.com.

Bookmark this track: Pandora marquera le morceau actuel et vous permettra de les acheter tous sur Amazon ou à partir d'iTunes en une seule étape!

Add to My Favorites: Permet d'ajouter une station à ma liste Mes Favoris.


PANDORA

PANDORA, le logo PANDORA, et l'habillage commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisés avec permission.

Webradio SiriusXM (Amérique du Nord uniquement)


Si vous souhaitez écouter le service, vous devez vous abonner. Pour vous abonner, rendez-vous sur www.siriusxm.com/internetradio avec votre ordinateur. Lorsque vous vous abonnez, un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont attribués et vous devez les saisir dans l'ampli-tuner AV. Pour utiliser la webradio SiriusXM, vous devez disposer d'un ampli-tuner AV connecté à Internet. En utilisant la télécommande, suivez les étapes suivantes :

● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

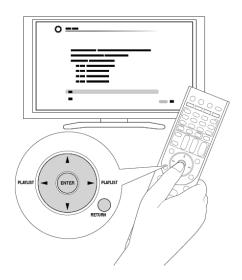

■ Écouter ∨

- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - Le témoin « NET » sur l'écran de l'appareil s'allume. Pour afficher l'écran NET TOP, vous pouvez aussi appuyer sur HOME, sélectionnez « Network Service » sur le menu HOME affiché, puis appuyez sur ENTER.

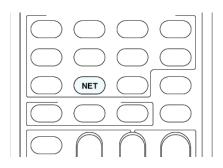

- 2. Sélectionnez « SiriusXM Internet Radio » avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Sélectionnez « Sign In », puis appuyez sur ENTER. Si vous disposez déjà d'un compte SIRIUS, vous pouvez vous connecter en sélectionnant « Sign In ». Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans l'écran du clavier suivant, ou dans la configuration Web. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, appelez Sirius XM au (888) 539-7474 pour obtenir de l'aide.
 - Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportezvous à la section « Utiliser plusieurs comptes ». L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'écran « Users ».

Utiliser l'écran du clavier

- ① Utilisez ▲/▼/◄/► et ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Sélectionnez « OK ».
- ③ Appuyez sur ENTER. L'écran « Confirm your entries » s'affiche.
- ④ Appuyez sur ENTER. « Please wait... » apparaît puis l'écran « SiriusXM Internet Radio » apparaît affichant la catégorie disponible pour la sélection.
- 4. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la catégorie, puis appuyez sur ENTER.
 - L'écran de la liste des canaux de la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 5. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le canal de votre choix, puis appuyez sur ENTER.
 - L'écran de lecture pour le canal sélectionné s'affiche et vous pouvez écouter la webradio SiriusXM. Vous pouvez commander les pistes à l'aide des touches de la télécommande.

Touches activées : ▶, ■, ◄◄, ▶▶

Add to My Favorites: Permet d'ajouter un canal à la liste de Mes Favoris.

Add to Presets: Permet d'ajouter la station en cours de lecture à la liste des présélections.


Delete from Presets: Permet de supprimer la station en cours de lecture de la liste des présélections.



Les abonnements à la webradio SiriusXM sont vendus séparément et sont régis par les termes et les conditions de Sirius (voir www.sirius.com). Veillez à lire attentivement ce contrat avant d'acheter votre abonnement. Sirius, XM et toutes les marques et les logos associés sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Tous droits réservés.


Slacker Personal Radio (Amérique du Nord uniquement)

● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

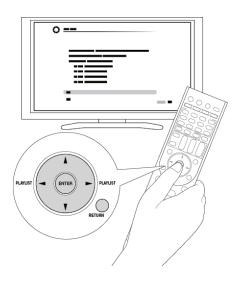

■ Écouter ∨

- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - Le témoin « NET » sur l'écran de l'appareil s'allume. Pour afficher l'écran NET TOP, vous pouvez aussi appuyer sur HOME, sélectionnez « Network Service » sur le menu HOME affiché, puis appuyez sur ENTER.

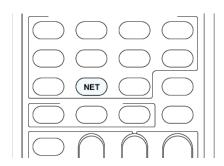

2. Sélectionnez « Slacker Personal Radio » avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.

- 3. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un sur le site Web Slacker (www.slacker.com) avec votre ordinateur. Si vous possédez déjà un compte Slacker, sélectionnez « Sign in to your account » puis appuyez sur ENTER. L'écran du clavier apparaît. Vous pouvez saisir les informations à partir de la télécommande ou des touches de l'appareil principal.
- 4. S'il n'y a pas d'erreur dans les informations que vous avez saisies, utilisez ▲/▼/◄/► pour sélectionner « OK » et appuyez sur ENTER. Un écran de confirmation des informations du compte s'affiche.
- Si vous n'avez pas de compte, sélectionnez « Access without Sign In » et appuyez sur ENTER pour utiliser une version limitée du service. Notez que l'utilisation est limitée.
 - Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportezvous à la section « Utiliser plusieurs comptes ». L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'écran « Users ».
- 6. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un élément du menu, puis appuyez sur ENTER.
 - Pour vous déconnecter, utilisez **△/▼** pour sélectionner « Sign out » depuis cet écran, puis appuyez sur ENTER.
- 7. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une station, puis appuyez sur ENTER ou pour démarrer la lecture à partir de la station. L'écran du clavier s'affiche.
- 8. Vous pouvez commander les pistes à l'aide des touches de la télécommande.

Touches activées : ►, II, ■, ►►

Rate Song as Favorite: Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend plus probable que la chanson puisse être lue à nouveau.

Ban Song: Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend moins probable que la chanson puisse être lue à nouveau.

Ban Artist: Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend moins probable que les chansons de cet artiste puissent être lues à nouveau.

Mark Favorite: Permet d'ajouter la station en cours de lecture à vos favoris.

Unmark Favorite: Permet de supprimer la station en cours de lecture de vos favoris.

Add song to Library: Permet d'ajouter le morceau en cours de lecture à votre bibliothèque.

Delete song from Library: Permet de supprimer le morceau en cours de lecture de votre bibliothèque.

Add to My Favorites: Permet d'ajouter une station ou une chanson à la liste de Mes Favoris.


Utiliser plusieurs comptes: L'ampli-tuner AV prend en charge plusieurs comptes d'utilisateurs, ce qui signifie que vous pouvez aisément basculer entre plusieurs connexions. Après l'enregistrement des comptes d'utilisateur, l'ouverture d'une session s'effectue à partir de l'écran « Users ». Appuyez sur MENU pendant que l'écran Utilisateurs s'affiche. Les menus « Add new user », « Remove this user » s'affichent. Vous pouvez soit enregistrer un nouveau compte d'utilisateur, soit supprimer un compte existant.

- Certains services n'autorisent pas l'utilisation de plusieurs comptes utilisateur.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.
- Pour basculer entre les comptes, vous devez d'abord vous déconnecter du compte actuel, puis vous reconnecter sur l'écran « Users ».

Enregistrer d'autres webradio

Pour écouter une autre émission de radio sur Internet, enregistrez le programme dans la liste « My Favorites » sur l'écran NET TOP comme décrit ci-dessous. L'appareil prend en charge les stations de webradio enregistrées dans les formats suivants : PLS (URL finissant par .pls), M3U (URL finissant par .m3u) et RSS (URL finissant par rss/rdf/xml).

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations de webradio.
- Selon le type de données et le format de fichier de lecture, il se peut que vous ne puissiez pas lire une station de webradio, même lorsqu'elle est au format PLS, M3U ou Podcast (RSS).
- Les services disponibles peuvent varier en fonction de votre lieu de résidence.
- Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

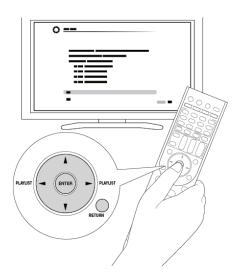


Enregistrer une station

Avant de démarrer la procédure


Le nom et l'URL de la station radio que vous souhaitez ajouter sont requis pour l'enregistrement. Vérifiez-les avant de commencer la procédure.

1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.

L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé.

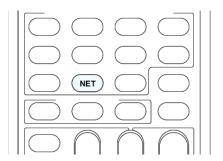

- 2. Sélectionnez « My Favorites » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher la liste « My Favorites ».
- 3. Avec les curseurs, sélectionnez une zone vide de « My Favorites », puis appuyez sur MENU pour afficher l'écran du menu.

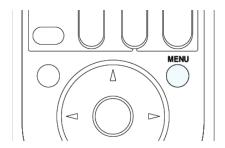


- 4. Sélectionnez « Create new station » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher l'écran du clavier.
- 5. Saisissez le nom et l'URL de la station radio à ajouter.
 - Sélectionnez « Shift » et appuyez sur ENTER pour alterner entre les majuscules et les minuscules. Sélectionnez « ← » ou « → » et appuyez sur ENTER pour déplacer le curseur dans la direction choisie. Sélectionnez « Back Space » et appuyez sur ENTER pour effacer le caractère sur la gauche du curseur.
- Enregistrer une station avec un PC


Avant de démarrer la procédure

Le nom et l'URL de la station radio que vous souhaitez ajouter sont requis pour l'enregistrement. Vérifiez-les avant de commencer la procédure.

- 1. Appuyez sur RECEIVER sur la télécommande.
 - Appuyez toujours d'abord sur RECEIVER pour faire passer la télécommande en mode RECEIVER (le mode permettant de faire fonctionner cet appareil) car son mode peut être modifié pour commander un autre composant.

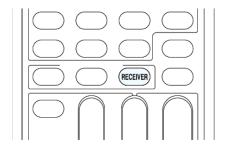


2. Appuyez sur HOME pour afficher le menu HOME.

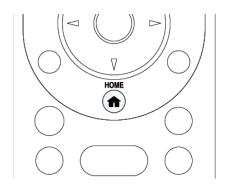


- 3. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
- 4. Avec les curseurs, sélectionnez « 7. Hardware Setup » « Network » « IP Address » pour afficher l'adresse IP.
 - Notez l'adresse IP car vous en aurez besoin ultérieurement.
- 5. Lancez le navigateur Internet sur votre PC ou smartphone, puis saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse du navigateur.
 - Lorsque vous utilisez Internet Explorer, vous pouvez aussi sélectionner « Open » dans le menu « File » pour entrer l'adresse IP.
 - Les informations de l'appareil s'affichent dans le navigateur. (« WEB Setup »)
- 6. Cliquez sur l'onglet « My Favorites », puis saisissez le nom et l'URL de la station de webradio.
- 7. Cliquez sur « Save » pour enregistrer la station de radio Internet saisie dans « My Favorites ».

Pour renommer la station de radio enregistrée: Lorsque la station de radio est sélectionnée dans la liste « My Favorites », appuyez sur MENU pour afficher l'écran de menu. Sélectionnez « Rename this station » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher l'écran du clavier. Renommez la station de votre choix.


- Les stations de radio peuvent également être renommées depuis « WEB Setup ».
- Écouter une station de radio enregistrée
- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé.

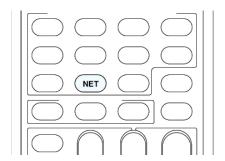

- 2. Sélectionnez « My Favorites » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher les stations de webradio enregistrées.
- 3. Sélectionnez une station de radio avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour lancer la lecture.
- Supprimer une station de radio enregistrée
- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé.

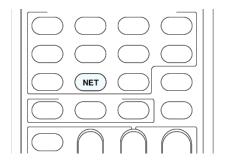

- 2. Sélectionnez « My Favorites » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher les stations de webradio enregistrées.
- 3. Avec les curseurs, sélectionnez la station de radio à supprimer et appuyez sur MENU pour afficher l'écran du menu.

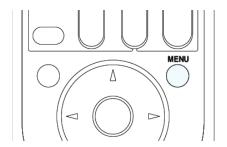


- 4. Avec les curseurs, sélectionnez « Delete from My Favorites », puis appuyez sur ENTER. Un écran de confirmation s'affiche.
- 5. Avec les curseurs, sélectionnez « OK », puis appuyez sur ENTER pour supprimer la station de radio.
 - Sélectionnez « Back » si vous retournez à l'écran précédent.
 - Les stations radio peuvent également être supprimées depuis « WEB Setup ».



À propos de DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) peut être considéré comme une norme de technologie ou le groupe industriel pour élaborer la norme de la technologie afin d'interconnecter et utiliser des composants AV, PC et autres dispositifs d'un réseau domestique. Cet appareil vous permet d'utiliser DLNA pour lire des fichiers musicaux stockés sur un ordinateur ou un disque dur connecté à votre réseau domestique (périphérique NAS). Assurez -vous que cet appareil et un ordinateur ou un appareil NAS sont connectés au même routeur.

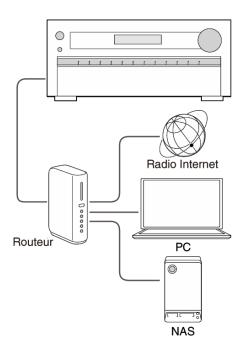

 Pour écouter un fichier de musique, vous avez besoin d'un périphérique NAS avec les fonctions de serveur DLNA ou d'un ordinateur où un lecteur (par exemple, Windows Media[®] Player 11 ou Windows Media[®] Player 12) avec les fonctions de serveur DLNA est installé.

Pour activer la fonction de streaming avec Windows Media[®] Player 11 ou Windows Media[®] Player 12, vous devez d'abord configurer les réglages.



Lecture de la musique avec DLNA

Configurer Windows Media® Player

Windows Media® Player 11



- 1. Allumez votre PC et démarrez Windows Media® Player 11.
- 2. Dans le menu « Bibliothèque », sélectionnez « Partager des fichiers multimédia » pour afficher une boîte de dialogue.
- 3. Sélectionnez la case à cocher « Partager mes fichiers multimédia », puis cliquez sur « OK » pour afficher les périphériques pris en charge.
- 4. Sélectionnez cet appareil, puis cliquez sur « Autoriser ».
 - Lorsque vous cliquez dessus, l'icône correspondante est cochée.
- 5. Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue.

Windows Media® Player 12




- 1. Allumez votre PC et démarrez Windows Media® Player 12.
- 2. Dans le menu « Flux », sélectionnez « Activer la transmission en continu des fichiers multimédia » pour afficher une boîte de dialogue.
 - Si la diffusion multimédia en continu est déjà activée, sélectionnez
 « Plus d'options de transmission en continu... » dans le menu « Flux » pour afficher la liste de lecteurs réseau, puis passez à l'étape 4.
- 3. Cliquez sur « Activer la transmission en continu des fichiers multimédia » pour afficher une liste de lecteurs dans le réseau.
- 4. Sélectionnez cet appareil dans « Options de transmission en continu de fichiers multimédia » et vérifiez qu'il est réglé sur « Autoriser ».
- 5. Cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue.



Lecture de la musique avec DLNA

Lecture DLNA


● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

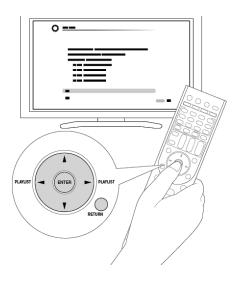


Écouter



- 1. Démarrez le serveur (Windows Media[®] Player 11, Windows Media[®] Player 12 ou le périphérique NAS) stockant les fichiers de musique à lire.
- 2. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP.
 - L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé. Si le témoin « NET » clignote, l'appareil n'est pas correctement connecté au réseau. Lorsque vous utilisez une connexion au réseau local câblé, vérifiez la connexion du câble Ethernet, et lors de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil, vérifiez si l'indicateur « Wi-Fi » situé sur le côté gauche de l'appareil est allumé.

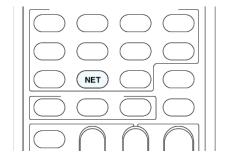

- 3. Sélectionnez « DLNA » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
- 4. Sélectionnez le serveur cible avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher l'écran de la liste des éléments.
 - La recherche ne fonctionne pas dans les serveurs qui ne prennent pas en charge des fonctions de recherche.
 - L'appareil ne peut pas accéder à des photos ni à des vidéos stockées sur un serveur.
 - Le contenu enregistré sur le serveur peut ne pas s'afficher en fonction du serveur partageant les paramètres.
- 5. Avec les curseurs, sélectionnez le fichier de musique à lire, puis appuyez sur ENTER ou ▶ pour lancer la lecture.
 - Si « No Item. » s'affiche, vérifiez si le réseau est connecté correctement.

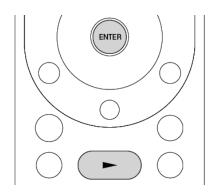



Contrôler la lecture distance à partir d'un PC

Vous pouvez utiliser cet appareil pour lire des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur en utilisant l'ordinateur à l'intérieur de votre réseau domestique. Cet appareil prend en charge la lecture à distance avec Windows Media[®] Player 12. Pour utiliser la fonction de lecture à distance avec Windows Media[®] Player 12, Windows Media[®] Player 12 doit être configuré à l'avance.

 Avec un contrôleur compatible DLNA (comme une application Android), vous pouvez sélectionner un fichier de musique enregistré sur Windows Media[®] Player 12 et le diffuser à cet appareil en utilisant le contrôleur. Pour plus d'informations sur la lecture à distance à l'aide du contrôleur, reportez-vous au manuel d'instructions du contrôleur.

Réglage PC

- \vee
- 1. Allumez votre PC et démarrez Windows Media[®] Player 12.
- 2. Dans le menu « Flux », sélectionnez « Activer la transmission en continu des fichiers multimédia » pour afficher une boîte de dialogue.
 - Si la diffusion multimédia en continu est déjà activée, sélectionnez
 « Plus d'options de transmission en continu... » dans le menu « Flux » pour afficher la liste de lecteurs réseau, puis passez à l'étape 4.
- 3. Cliquez sur « Activer la transmission en continu des fichiers multimédia » pour afficher une liste de lecteurs dans le réseau.
- 4. Sélectionnez cet appareil dans « Options de transmission en continu de fichiers multimédia » et vérifiez qu'il est réglé sur « Autoriser ».
- 5. Cliquez sur «OK» pour fermer la boîte de dialogue.
- 6. Ouvrez le menu « Flux » et vérifiez que « Autoriser le contrôle à distance de mon Lecteur... » est coché.

Lecture à distance



- 1. Mettez sous tension l'alimentation de l'appareil.
- 2. Allumez votre PC et démarrez Windows Media® Player 12.
- 3. Sélectionnez avec un clic droit le fichier de musique à lire avec Windows Media[®] Player 12.
 - Pour lire un fichier de musique à distance sur un autre serveur, ouvrez le serveur cible à partir de «Autres bibliothèques» et sélectionnez le fichier de musique à lire.

- 4. Sélectionnez cet appareil dans «Lire sur» et ouvrez la fenêtre «Lire sur» de Windows Media[®] Player 12 pour démarrer la lecture d'un fichier de musique sur l'appareil.
 - Différentes opérations sont possibles pendant la lecture à distance à partir de la fenêtre «Lire sur» de l'ordinateur. L'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur connecté à la sortie HDMI de l'appareil. Si votre PC fonctionne sous Windows[®] 8, cliquez sur « Lire sur », puis sélectionnez cet appareil.
- 5. Réglez le volume à l'aide de la barre de volume dans la fenêtre « Lire sur ».
 - Quelquefois, le volume affiché dans la fenêtre de lecture à distance peut être différent de celui affiché sur l'écran de l'appareil.
 - Lorsque le volume est réglé à partir de l'appareil, la valeur n'est pas répercutée dans la fenêtre « Lire sur ».
 - Cet appareil ne peut pas lire des fichiers de musique à distance dans les conditions suivantes.
 - Il utilise un service de réseau.
 - Il lit un fichier de musique sur un périphérique de stockage USB.
 - « Agree » n'a pas été sélectionné dans l'écran « DISCLAIMER » qui était affiché lorsque l'entrée NET a été sélectionnée sur l'appareil pour la première fois.




Lecture de musique à partir d'un dossier partagé

À propos du dossier partagé

Un dossier partagé est configuré sur un dispositif réseau comme un PC ou un périphérique NAS (un disque dur connecté à votre réseau domestique) pour être accessible à d'autres utilisateurs.

Vous pouvez lire les fichiers MP3 dans un dossier partagé sur votre PC ou périphérique NAS connecté au même réseau domestique que celui de l'appareil. Pour lire des fichiers MP3 dans un dossier partagé, vous devez d'abord configurer Windows[®] 8 ou Windows[®] 7. Assurez-vous que l'appareil et le PC ou le périphérique NAS sont connectés au même routeur.

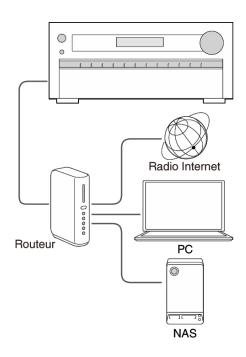

- Les options de partage doivent être configurées et un dossier partagé créé sur le PC à l'avance.
- Pour plus d'informations sur la manière de configurer le périphérique NAS et de créer un dossier partagé, reportez-vous au manuel d'instructions du périphérique NAS.



Lecture de musique à partir d'un dossier partagé

Réglage PC

Configurer les options de partage

- Sélectionnez « Choisir les options de groupe résidentiel et de partage » sur le « Panneau de configuration ».
 - Si le menu ne s'affiche pas, vérifiez que « Afficher par » est réglé sur « Catégorie ».
- 2. Sélectionnez « Modifier les réglages de partage avancés ».
- 3. Vérifiez que les touches de radio suivantes sont sélectionnées dans «Domicile ou Bureau» :
 - «Activer la découverte réseau»
 - «Activer le partage de fichier et d'imprimante»
 - «Activer le partage de sorte que quiconque possédant l'accès au réseau puisse ouvrir des fichiers»
 - «Désactiver le partage protégé par un mot de passe»
- 4. Sélectionnez «Enregistrer les modifications» et cliquez sur «OK» dans la boîte de dialogue.

Créer un dossier partagé


- 1. Sélectionner et faites un clic droit sur le dossier pour partager.
- 2. Sélectionnez « Propriétés ».
- 3. Sélectionnez « Partage avancé » dans l'onglet « Partage ».
- 4. Sélectionnez la case à cocher « Partager ce dossier », puis cliquez sur « OK ».
- 5. Sélectionnez « Partager » pour « Partage de fichier et dossier sur le réseau ».
- 6. Sélectionnez «Tout le monde» dans le menu déroulant. Cliquez sur « Ajouter », puis sur « Partager ».
 - Pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un dossier partagé, réglez « Autorisations » dans « Partage avancé » dans l'onglet « Partage ».
 - Vérifiez si un groupe de travail est défini.



Lecture de musique à partir d'un dossier partagé


Lecture à partir d'un dossier partagé

● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

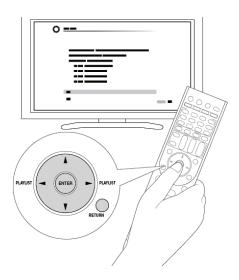


■ Écouter ∨

- 1. Appuyez sur NET sur la télécommande pour afficher l'écran NET TOP sur le téléviseur.
 - L'indicateur « NET » sur l'écran reste allumé. Si le témoin « NET » clignote, l'appareil n'est pas correctement connecté au réseau. Lorsque vous utilisez une connexion au réseau local câblé, vérifiez la connexion du câble Ethernet, et lors de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil, vérifiez si l'indicateur « Wi-Fi » situé sur le côté gauche de l'appareil est allumé.

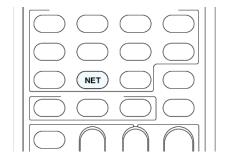

- 2. Sélectionnez « Home Media » avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Sélectionnez le serveur cible avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
 - Vous pouvez vérifier le nom du serveur de votre PC à partir des propriétés du PC.
- 4. Sélectionnez le dossier partagé cible avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
- 5. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont demandés, saisissez les informations nécessaires à l'ouverture de session.
 - Les informations de connexion sont les informations du compte définies au moment de la création du dossier partagé.
 - Une fois enregistrées, les informations de connexion seront retrouvées à la prochaine connexion.
- 6. Avec les curseurs, sélectionnez le fichier de musique à lire, puis appuyez sur ENTER ou ▶ pour lancer la lecture.

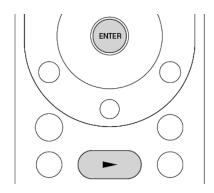

À propos de la télécommande


La télécommande de cet appareil vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur des périphériques de stockage USB, la webradio, des PC et des périphériques NAS sur votre réseau domestique, ainsi que sur des appareils compatibles Bluetooth. Cela vous permet également d'afficher les informations du fichier musical en cours de lecture et d'effectuer d'autres opérations.

- Les touches disponibles peuvent varier en fonction du service et de l'appareil à lire.
- Certaines touches ne peuvent pas être utilisées avec des appareils équipés de Bluetooth. De plus, les appareils compatibles Bluetooth doivent prendre en charge le profil AVRCP. Certains appareils peuvent ne pas fonctionner, même s'ils prennent en charge le profil AVRCP.




Touches de la télécommande

1. Appuyez sur INPUT SELECTOR (PC, NET, USB ou BLUETOOTH) en fonction de la source d'entrée sur la télécommande.

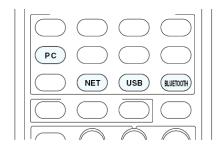


2. Utilisez la télécommande en vous reportant au nom et à la fonction de chaque touche.

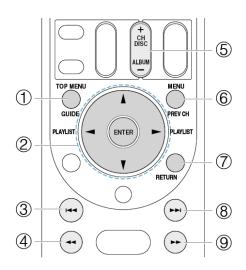

- 1 **TOP MENU**: Cette touche permet d'afficher le menu principal pour chaque support ou chaque serveur.
- ② **△/▼, ENTER**: Ces touches permettent de naviguer à travers les éléments et d'activer l'élément sélectionné.
 - ✓IDES : Ces boutons vous autorisent à naviguer vers une autre page lorsque la liste est découpée sur plusieurs pages.
- ③ ◄◄: Cette touche permet de lire la piste en cours à partir du début. Appuyer deux fois sur cette touche lance la lecture de la piste précédente.
- ④ ◄<: Cette touche permet un retour rapide de la piste en cours de lecture. Cette touche ne peut pas être utilisée 10 secondes avant la fin de la lecture.
- (5) +/-: Permet de déplacer le curseur sur la liste des stations de webradio dans « My Favorites ».

- ⑥ MENU: Cette touche permet d'afficher le menu de chaque service de webradio.
- 7 **RETURN**: Cette touche permet de revenir à l'écran précédent.
- ⑧ ►►I: Cette touche permet de lancer la lecture de la piste suivante.
- ⑨ ►►: Cette touche permet une avance rapide de la piste en cours de lecture. Cette touche ne peut pas être utilisée 10 secondes avant la fin de la lecture.

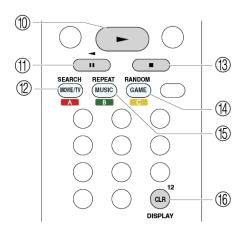

- (f) **II**: Cette touche permet de suspendre la lecture.
- ② **SEARCH**: Cette touche permet de basculer entre l'écran de lecture et l'écran de la liste pendant la lecture.
- ③ ■: Cette touche permet d'arrêter la lecture.
- (4) RANDOM: Cette touche permet d'exécuter la lecture aléatoire.
- (5) **REPEAT**: Cette touche permet de relire la piste (ou les pistes). Appuyer sur cette touche de manière répétée permet de faire défiler les modes de répétition.
- (6) **DISPLAY**: Cette touche permet de modifier les informations de la piste affichée pendant la lecture. Appuyer sur cette touche lorsque l'écran de la liste est affiché permet de basculer l'écran pour la lecture.
 - Appareils équipés du Bluetooth: Les touches utilisables sont ►,
 Idea, II, ►►, ►►I et ■.

Icônes affichées pendant la lecture


Les icônes s'affichent sur l'écran pendant la lecture du fichier de musique. La signification de chaque icône est la suivante :

- **!:** Dossier
- **!!**: Piste
- # : Lecture
- #: Pause
- :: Avance rapide
- : Retour rapide
- #: Artiste
- **#**: Album
- 1 2: Répéter une seule piste
- E Cépéter dans un dossier
- Répéter
- : Lecture aléatoire


Sélectionner le mode d'écoute

Les modes d'écoute vous permettent de sélectionner le meilleur effet sonore pour votre source d'entrée.

- 1. Appuyez sur RECEIVER sur la télécommande.
 - Appuyez toujours d'abord sur RECEIVER pour faire passer la télécommande en mode RECEIVER (le mode permettant de faire fonctionner cet appareil) car son mode peut être modifié pour commander un autre composant.

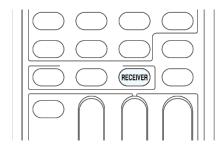

- 2. Appuyez sur l'un des boutons suivants en fonction de votre choix parmi les quatre modes d'écoute.
 - Appuyer sur une touche change le mode d'écoute sur celui choisi.
 Réglez le mode d'écoute de votre choix en écoutant le son réel.

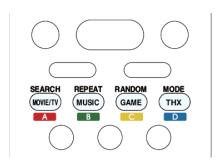

Pour plus de détails sur les types et les différences de modes d'écoute, voir « Contenu des modes d'écoute ».

■ Touche MOVIE/TV

 \vee

Vous pouvez choisir un mode approprié aux films et aux programmes télé.

Modes d'écoute sélectionnables :

All Ch Stereo

Direct

Dolby Atmos

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

Dolby Surround

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

DTS Express

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Cinema + THX Cinema

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Mono

Multichannel

Neo:X Cinema

T-D (Theater-Dimensional)

THX Cinema

THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema)

THX Surr EX (THX Surround EX)

TV Logic

Touche MUSIC

Vous pouvez choisir un mode approprié à la musique.

Modes d'écoute sélectionnables :

All Ch Stereo

Direct

Dolby Atmos

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

Dolby Surround

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

DTS Express

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Music + THX Music

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Multichannel

Neo:X Music

Orchestra

Pure Audio

Stereo

Studio-Mix

THX Music

THX S2 Music (THX Select2 Music)

Unplugged

Touche GAME

Vous pouvez sélectionner un mode approprié pour les jeux.

Modes d'écoute sélectionnables :

All Ch Stereo

Direct

Dolby Atmos

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

Dolby Surround

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

DTS Express

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Game + THX Games

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Neo:X Game

Game-Action

Game-Rock

Game-RPG

Game-Sports

Multichannel

T-D (Theater-Dimensional)

THX Games

THX S2 Games (THX Select2 Games)

Touche THX

Vous pouvez sélectionner un mode d'écoute THX.

Modes d'écoute sélectionnables :

DTS Neo:X Cinema + THX Cinema

DTS Neo:X Music + THX Music

DTS Neo:X Game + THX Games

THX Cinema

THX Music

THX Games

THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema)


THX S2 Games (THX Select2 Games)

THX S2 Music (THX Select2 Music)

THX Surr EX (THX Surround EX)

■ Touche PURE AUDIO (appareil principal seulement)

L'écran et le circuit vidéo analogique sont éteints afin de mettre l'appareil en mode PURE AUDIO et de produire un son plus pur. L'indicateur PURE AUDIO s'allume sur l'appareil si vous sélectionnez ce mode. Appuyer de nouveau sur la touche permet de re-sélectionner le mode d'écoute précédent.

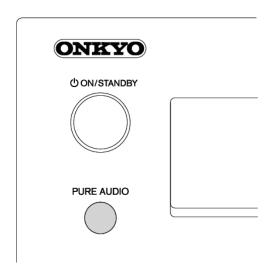

- Sélectionner Pure Audio comme mode d'écoute coupe l'alimentation de l'écran et du circuit vidéo analogique, mais les signaux vidéo reçus par l'intermédiaire de la prise d'entrée HDMI sont émis par la prise de sortie HDMI.
- Lecture analogique Pure (appareil principal seulement)

Si vous connectez un lecteur CD ou un autre lecteur similaire aux prises d'entrée audio analogique de l'appareil à l'aide d'un câble audio analogique (RCA), vous pouvez utiliser la fonction « Pure Analog Playback function » qui coupe physiquement les circuits numériques affectant la qualité de la reproduction du son et permet une lecture du son plus propre. Si cette fonction est activée, l'alimentation de l'écran, du circuit vidéo analogique, du circuit HDMI, du circuit audio numérique et du circuit tuner est coupée et leurs interférences avec la lecture du son sont physiquement bloquées.

Pour utiliser la fonction, maintenez enfoncée la touche PURE AUDIO sur l'unité principale 5 secondes pendant la lecture. Lorsque « Pure Analog

[Enter]: OK » apparaît sur l'écran de l'appareil principal, appuyez sur la touche ENTER sur l'appareil principal. Pour désactiver la fonction, appuyez sur ΦON/STANDBY sur l'appareil principal.

- Lorsque la fonction est activée, vous pouvez uniquement effectuer la sélection d'entrée et le réglage du volume. Elle ne peut pas être utilisée avec Onkyo Remote ou toute autre application, capable de contrôler l'appareil.
- Il ne peut pas être utilisé lorsque l'entrée « TUNER », « NET », « USB » ou « BLUETOOTH » est sélectionnée ou la fonction multi-zone est activée.
- La mise en veille automatique devient inactive si le réglage est sur ON (activé).

Contenu des modes d'écoute

Les modes d'écoute sélectionnables peuvent varier en fonction du nombre de canaux de la source d'entrée et de la configuration réelle des enceintes. Les modes d'écoute disponibles lorsque des écouteurs sont connectés sont : Pure Audio, Mono, Direct et Stereo.

Listes dans l'ordre alphabétique (A-Z)

All Ch Stereo

Idéal pour une musique de fond, ce mode remplit toute la zone d'écoute avec un son stéréo à partir des enceintes avant, surround et surround arrière.

Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

■ Direct ∨

Dans ce mode, le son de la source d'entrée est émis tel quel. Par exemple, si une source 2 canaux à partir d'un CD de musique est entrée, la sortie se fait en stéréo, ou si un signal Dolby Digital est entré, le champ sonore est contrôlé conformément au nombre de canaux présents.

• Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

Dolby Atmos

Initialement introduit dans le Cinema, Dolby Atmos apporte une révolutionnaire sensation de dimension et immersion à l'expérience home cinéma. Dolby Atmos est un format basé sur des objets adaptable et évolutif qui reproduit l'audio comme des sons indépendants (ou objets) qui peut être positionné avec précision et se déplace de façon dynamique tout au long de l'espace d'écoute en 3 dimensions pendant la lecture. Une composante clé de Dolby Atmos est l'introduction d'un plan vertical des sons au-dessous de l'auditeur.

- Les enceintes surround arrières, enceintes hautes et enceintes larges doivent être installées.
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si le signal d'entrée est Dolby Atmos.

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources Dolby Digital. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

Dolby D+

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources Dolby Digital Plus. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.
- Lors de la lecture de sources 3.1 ch ou 5.1 ch à partir des disques Bluray, le Dolby Digital est automatiquement appliqué.

Dolby Surround

Dolby surround est une technologie surround de nouvelle génération qu'utilise intelligemment l'upmix stereo; contenu 5.1 et 7.1 pour la lecture à travers votre système d'enceintes surround. Dolby surround est compatible avec des configurations classiques de l'enceinte, ainsi que Dolby Atmos active des systèmes de lecture en employant des enceintes in-ceiling ou des produits avec technologie des haut-parleurs Dolby.

• Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

Dolby TrueHD

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources Dolby TrueHD. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

DSD

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DSD. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch
- Cet appareil prend en charge les signaux DSD via l'entrée HDMI IN.
 Toutefois, selon le lecteur connecté, il est possible d'obtenir un meilleur son à sa sortie à partir de la sortie PCM du lecteur. Dans ce cas,

configurez le lecteur pour la sortie PCM.

 Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si le réglage de sortie audio de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est DSD.

■ DTS ∨

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DTS. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

■ DTS 96/24 ∨

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DTS 96/24. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround. Avec un taux d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution 24 bits, il offre une fidélité supérieure.

- Source d'entrée : 5.1 ch
- Selon les réglages, le mode d'écoute devient DTS.
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

■ DTS Express ∨

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DTS Express. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

■ DTS-HD HR

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DTS-HD Haute résolution audio. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources DTS-HD Master Audio. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

- Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.

■ DTS Neo:X

Ce mode étend différentes sources d'entrée pour une reproduction jusqu'à 11 canaux. Dans ce mode, vous pouvez profiter du son surround large naturel et réaliste en ajoutant des enceintes Front High/Front Wide qui créent un champ sonore en forme de dôme.

- Le mode d'écoute DTS Neo:X ne peut pas être sélectionné si signal 192 kHz ou Dolby TrueHD est entré.
- Neo:X Cinema: Utilisez ce mode avec n'importe quel film à 2 canaux.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Neo:X Music: Utilisez ce mode avec n'importe quelle source audio à 2 canaux.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Neo:X Game: Utilisez ce mode avec n'importe quelle source de jeu à 2 canaux.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

■ ES Discrete ∨

Ce mode est destiné à être utilisé avec les sources DTS-ES Discrete et permet aux canaux 6.1 ou 7.1 de lire à l'aide du canal surround arrière. Sept canaux complètement discrets vont améliorer la capture d'image spatiale et permettre une localisation sonore de 360 degrés produisant un son de croisement entre les canaux surround.

- Source d'entrée : 6.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes arrières surround doivent être installées.
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.
- Utilisez sur le DVD avec le logo DTS ES, en particulier sur le logiciel contenant la bande sonore DTS-ES Matrix.
- La lecture devient DTS si aucune enceinte surround arrière n'est connectée.

Ce mode est destiné à être utilisé avec la bande sonore DTS-ES Matrix et permet aux canaux 6.1 ch ou 7.1 ch de lire à l'aide du canal arrière à encodage matriciel.

- Source d'entrée : 6.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes arrières surround doivent être installées.
- Ce mode d'écoute peut être sélectionné uniquement si votre lecteur de disques Blu-ray/DVD est numériquement connecté à l'appareil ou bien si la sortie du lecteur est réglée sur bitstream.
- Utilisez sur le CD, DVD ou LD avec le logo DTS ES, en particulier sur le logiciel contenant la bande sonore DTS-ES Matrix.
- La lecture devient DTS si aucune enceinte surround arrière n'est connectée.

■ Full Mono

V

Dans ce mode, toutes les enceintes émettent le même son mono, de telle sorte que le son que vous entendez soit le même, indépendamment de l'endroit où vous êtes dans la pièce d'écoute.

Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

Game-Action

V

Dans ce mode, la localisation du son est différente en mettant l'accent sur les graves.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Game-Rock

 \vee

Dans ce mode, la pression sonore est accentuée pour intensifier la sensation de direct.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Game-RPG

 \vee

Dans ce mode, le son donne une sensation spectaculaire d'atmosphère similaire au mode Orchestre.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Game-Sports

 \vee

Adapté pour une source audio avec beaucoup de réverbération.

• Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

• Les enceintes surround doivent être installées.

Mono

 \vee

Utilisez ce mode lorsque vous regardez un vieux film avec une piste audio mono, ou utilisez-le pour reproduire séparément des bandes sonores en deux langues différentes enregistrées dans les canaux gauche et droit de certains films. Il est également adapté pour les DVD ou toute autre source avec un son multiplexé.

• Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

Multichannel



Ce mode est destiné à être utilisé avec des sources multicanal PCM. Le son de la source d'entrée est émis tel quel, sans traitement du son surround.

Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch

Orchestra



Adapté pour la musique classique ou pour l'opéra, ce mode souligne les canaux surround afin d'agrandir l'image stéréo, et simule la réverbération naturelle d'un grand hall.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Pure Audio



Ce mode permet de reproduire fidèlement le son d'origine. Étant donné que l'audio de la source d'entrée est émise sans que le traitement du son surround et de l'affichage et le circuit vidéo soient hors tension, les sources de bruit possibles sont réduites au minimum pour une reproduction audio réaliste.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Ce mode ne peut pas être sélectionné lorsque la Zone 2/Zone 3 est active. Activer la Zone 2/Zone 3 lorsque ce mode est sélectionné, commute automatiquement le mode d'écoute sur Direct.

Stereo



Dans ce mode, le son est émis par les enceintes avant gauche et droite, et par le caisson de graves.

• Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch





Convient pour la musique rock ou pop. Écouter de la musique dans ce mode permet de créer un champ sonore vivant avec une image acoustique puissante, comme dans un club ou une salle de concert rock.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

T-D

 \vee

Dans ce mode, vous pouvez profiter d'une lecture virtuelle du son surround multicanal avec seulement deux ou trois enceintes. Ceci fonctionne en contrôlant la manière dont les sons atteignent les oreilles gauche et droite de l'auditeur.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Obtenir de bons résultats peut ne pas être possible s'il y a trop de réverbération. Nous vous conseillons donc d'utiliser ce mode dans un environnement avec peu ou pas de réverbération naturelle.

THX



Fondé par George Lucas, le THX développe des normes strictes qui garantissent que les films sont reproduits dans les salles de cinéma et avec le Home cinéma exactement comme le réalisateur le souhaite. Les modes THX optimisent avec précaution les caractéristiques spatiales et de tonalité de la bande sonore pour la reproduction dans un environnement Home Cinéma. Ils peuvent être utilisés avec des sources de matrice à 2 canaux et à plusieurs canaux. La sortie de l'enceinte surround arrière dépend du matériau source et du mode d'écoute sélectionné.

- Le mode THX peut ajuster précisément l'acoustique et les caractéristiques spatial de la bande sonore pour une meilleure reproduction du son home cinéma. Il fonctionne avec source à 2 canaux et source multicanal. Le son surround arrière sera différent en fonction de la source et du mode d'écoute sélectionné.
- DTS Neo:X Cinema + THX Cinema: Vous pouvez combiner les modes DTS Neo:X Cinema et THX Cinema. « Neo:X » et « THX » s'allument sur l'écran de l'appareil.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées lorsque de la lecture avec une configuration d'enceintes de plus de 7.2 ch.
- DTS Neo:X Music + THX Music: Vous pouvez combiner les modes DTS Neo:X Music et THX Music. « Neo:X » et « THX » s'allument sur l'écran de l'appareil.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées lorsque de la lecture avec une configuration d'enceintes de plus de 7.2 ch.

- DTS Neo:X Game + THX Games: Vous pouvez combiner les modes DTS Neo:X Game et THX Game. « Neo:X » et « THX » s'allument sur l'écran de l'appareil.
 - Source d'entrée : STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées lorsque de la lecture avec une configuration d'enceintes de plus de 7.2 ch.
- THX Cinema: Le mode THX Cinema corrige les bandes sonores cinéma pour la lecture dans un environnement Home Cinéma. Dans ce mode, THX Loudness Plus est configuré pour des niveaux de cinéma et Re-EQ, Timbre Matching, Adaptive Decorrelation sont activés.
 - Source d'entrée : 5.1 ch. 7.1 ch
 - Les enceintes surround doivent être installées.
- THX Games: Le mode THX Games est conçu pour une lecture précise d'un point de vue spatial pour l'audio de jeux, qui est souvent mélangé comme pour les films mais dans un environnement plus petit. THX Loudness Plus est configuré pour les niveaux audio de jeux, et Timbre Matching est activé.
 - Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
 - Les enceintes surround doivent être installées.
- THX Music: Le mode THX Music est adapté pour l'écoute de musique, qui est généralement gravée à des niveaux bien plus élevés que pour les films. Dans de mode, THX Loudness Plus est configuré pour la lecture de la musique et seul Timbre Matching est activé.
 - Source d'entrée : 5.1 ch, 7.1 ch
 - Les enceintes surround doivent être installées.
- THX S2 Cinema: Le mode THX Select2 Cinema procure une expérience de son surround de haute qualité en étendant des sources de film à 5,1 canaux pour la lecture à 7,1 canaux. Dans ce mode, le traitement THX ASA mélange les enceintes surround latérales et arrières, fournissant un mélange optimal des sons ambiants et des sons surround directionnels.
 - Source d'entrée : 5.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées.
- THX S2 Games: Pour le replay de l'audio de jeux stéréo, et à plusieurs canaux, le mode THX Select2 Games doit être sélectionné. Dans ce mode, le traitement THX ASA est appliqué aux canaux surround de toutes les sources de jeu codées 5.1 et 2.0, comme analogique, PCM, DTS et Dolby Digital. Cela situe précisément toutes les informations surround de l'audio de jeux, créant un environnement complet de lecture à 360 degrés. THX Select2 Games est unique, car il permet une transition en douceur de l'audio en tout point du champ surround.
 - Source d'entrée : 5.1 ch

- Les enceintes arrières surround doivent être installées.
- THX S2 Music: Pour le replay de musique sur plusieurs canaux, THX Select2 Music doit être sélectionné. Dans ce mode, le traitement THX ASA est appliqué aux canaux surround de toutes les sources de musiques codées 5.1, comme DTS, Dolby Digital, DVD-Audio, etc. afin d'obtenir un niveau sonore stable et large à l'arrière.
 - Source d'entrée : 5.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées.
- THX Surr EX: La technologie Dolby Digital EX produit 7.1 canaux au total en créant un nouveau champ sonore derrière la personne qui écoute, en plus de la fonction classique des canaux avant L/R. centre, surround L/R et caisson de basse. THX Surround EX, également appelé Dolby Digital Surround EX, est un développement conjoint entre Dolby Laboratories et THX Ltd.
 - Source d'entrée : 5.1 ch
 - Les enceintes arrières surround doivent être installées.

TV Logic

 \vee

Convient pour les séries TV produites en studio TV. Ce mode renforce les effets surround à l'ensemble du son pour donner de la clarté aux voix et créer une image acoustique réaliste.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Unplugged

V

Adapté aux instruments acoustiques, au chant et au jazz. Ce mode souligne l'image stéréo avant, ce qui donne l'impression d'être juste en face de la scène.

- Source d'entrée : MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Les enceintes surround doivent être installées.

Référence

 \vee

Normalisation du dialogue

La Normalisation du dialogue (DialogNorm) est une fonction de Dolby Digital qui permet de maintenir les programmes au même niveau d'écoute moyen afin que l'utilisateur n'ait pas besoin de changer le contrôle de volume entre les programmes Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD. Lors de la lecture d'un logiciel qui a été encodé en Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD, il est parfois possible d'observer un court message sur l'affichage de l'écran avant qui indique « DialogNorm: X dB » (X est une valeur numérique). L'affichage indique

la façon dont le niveau du programme est mis en relation avec le niveau de calibration THX. Si vous souhaitez lire le programme à des niveaux de salle de cinéma étalonnés, il est recommandé de régler le volume. Par exemple, si vous voyez le message suivant : « DialogNorm : +4dB » sur l'affichage de l'écran avant, afin de conserver le niveau de sortie d'ensemble à une puissance étalonnée THX, il suffit de diminuer le bouton de réglage du volume de 4dB. Cependant, contrairement à un cinéma dans lequel la puissance sonore de lecture est préréglée, vous pouvez choisir le réglage du volume de votre choix pour mieux en profiter.

Traitement THX Cinema

THX est un ensemble exclusif de normes et de technologies établies par la société de production de films mondialement connue Lucasfilm Ltd. George Lucas a créé le THX, suite à un désir personnel de vous faire profiter de la bande sonore de films dans les salles de cinéma aussi bien que dans votre salon, aussi fidèlement que possible par rapport à ce que le réalisateur avait prévu. Les bandes sonores de film sont mixées dans des environnements spéciaux appelés plateaux d'enregistrement, et sont conçues pour être projetées dans des cinémas ayant des équipements et des conditions similaires. La plupart de ces bandes sonores sont à nouveau mixées à l'aide de haut-parleurs avec une réponse plate similaire à ceux utilisés dans l'environnement plus réduit du Home Cinéma, avant d'être trans férées sur des disques Blu-ray, DVD, etc. Les ingénieurs THX ont développé des technologies brevetées pour rendre avec précision le son du cinéma chez vous, en corrigeant les erreurs spatiales et de tonalité qui se produisent. Avec ce produit, lorsque le témoin THX est activé. les fonctions THX sont automatiquement ajoutées dans les modes Cinéma (par exemple, Cinema THX, THX Surround EX).

Timbre Matching

L'oreille humaine change notre perception d'un son en fonction de la direction à partir de laquelle le son est émis. Dans une salle de cinéma, il existe un ensemble d'enceintes surround de façon à ce que les informations surround soient tout autour de vous. Dans un Home Cinéma, vous ne pouvez disposer que de deux haut-parleurs situés de part et d'autre de votre tête. Dans ce cas, la fonction de Correspondance du timbre filtre les informations émises vers les enceintes surround afin qu'elles correspondent le mieux possible aux caractéristiques de tonalité du son en provenance des enceintes avant. Ceci permet de garantir un panoramique parfait entre les enceintes avant et surround.

Adaptive Decorrelation

Dans une salle de cinéma, un grand nombre d'enceintes surround permet de créer un environnement de son surround enveloppant. Si un système de Home Cinéma dispose de seulement deux enceintes surround latérales, les enceintes surround risquent de créer un effet similaire à un

casque manquant d'espace et d'effet d'enveloppement. Les sons surround peuvent également chuter vers l'enceinte la plus proche lorsque vous vous éloignez de la position d'assise centrale. La Décorrélation adaptative change légèrement la relation de phase et de temps d'une chaîne surround par rapport à l'autre effet surround, comme dans une salle de cinéma avec seulement deux enceintes.

ASA (Advanced Speaker Array)

ASA est une technologie THX brevetée qui traite l'audio des deux enceintes arrière surround et des deux enceintes latérales pour une expérience de son surround en option. Lors de la configuration de votre système Home Cinéma à l'aide de huit sorties d'enceintes (gauche, centre, droite, surround droite, surround arrière droite, surround arrière gauche, surround gauche et subwoofer), assurez-vous d'aller à l'écran THX Audio Setup et choisissez le réglage qui correspond le plus à l'espacement de l'enceinte arrière. Cela optimise à nouveau le champ sonore surround. L'ASA est utilisé avec 3 modes : THX Select2 Cinema, THX Select2 Music et THX Select2 Games

Vérification du format d'entrée

Vous pouvez vérifier le format audio des signaux d'entrée. Lorsque l'audio du lecteur est en cours d'entrée, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande plusieurs fois pour changer les informations affichées sur l'affichage de l'unité principale. Si « Dolby D 5.1 » s'affiche dans le format du signal, les signaux Dolby Digital 5.1 sont entrés.


• Le nombre de canaux ne s'affiche pas lorsque le format du signal d'entrée est « Dolby Atmos ».

DTS-HDMSTR 5.1 fs: 96 kHz


Comment régler

L'appareil vous permet de configurer les paramètres avancés, comme par exemple de réassigner les prises d'entrée et le sélecteur d'entrée, ou de configurer différents réglages des enceintes afin d'offrir une meilleur expérience. Effectuez les réglages dans « Setup » du menu HOME.

● Fonctionnement: Vous pouvez configurer en regardant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Pour afficher les instructions, vous devez établir une connexion HDMI entre l'appareil et le téléviseur. Sélectionnez l'élément grâce aux boutons curseurs de la télécommande et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN. Pour retourner à au menu HOME, appuyez sur HOME.

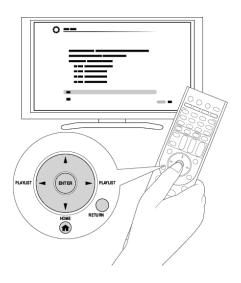

- Fonctionnement
- 1. Appuyez sur RECEIVER sur la télécommande.
 - Appuyez toujours d'abord sur RECEIVER pour faire passer la télécommande en mode RECEIVER (le mode permettant de faire fonctionner cet appareil) car son mode peut être modifié pour commander un autre composant.

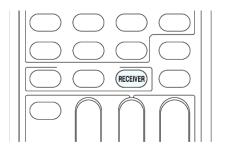


2. Appuyez sur HOME pour afficher le menu HOME.




3. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs **◄/►** et appuyez sur ENTER.



4. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le menu de votre choix, puis appuyez sur ENTER.

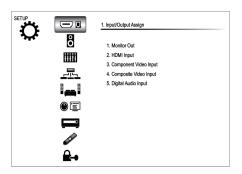

- 5. Avec les curseurs ▲/▼/⊸/▶, sélectionnez l'élément souhaité pour configurer les réglages.
 - Lorsque « ENTER » s'affiche sur l'élément de réglage, appuyez sur ENTER.

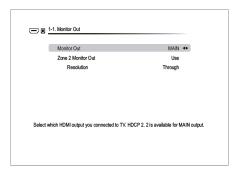

Pour enregistrer les modifications et terminer le réglage: Appuyez sur HOME pour quitter.

1.Input/Output Assign (Assignation de l'Entrée/Sortie)

Monitor Out

Les signaux d'entrée vidéo entrés dans l'appareil seront convertis lorsqu'ils sont émis par la prise HDMI OUT sur le téléviseur de façon à ce que leur résolution puisse correspondre à celle du téléviseur utilisé.

☐ Monitor Out

Valeur par défaut : MAIN

Sélectionnez la prise HDMI pour la connecter au téléviseur.

- « MAIN » : Lorsque vous connectez le téléviseur à la prise HDMI OUT MAIN
- « SUB » : Lorsque vous connectez le téléviseur à la prise HDMI OUT SUB
- « MAIN+SUB » : Lors de la connexion aux prises MAIN et SUB
- L'entrée de signaux vidéo sur la prise d'entrée COMPOSIT VIDEO ou les prises d'entrée COMPONENT VIDEO sera convertie en signaux HDMI et ensuite émise par la prise de sortie HDMI OUT.
- Différents paramètres « Resolution » peuvent être configurés pour « MAIN » et « SUB ».
- La prise HDMI de cet appareil est compatible uniquement avec les prises HDCP2.2 (HDMI OUT MAIN et HDMI IN3).

☐ Zone 2 Monitor Out

Valeur par défaut : Use

Il s'agit du réglage pour la sortie vers le téléviseur de Zone 2 qui est reliée à la prise HDMI OUT ZONE2.

- « Use »: Activer cette fonction
- « Not Use »: Désactiver cette fonction

□ Resolution

Valeur par défaut : Through

Spécifiez la résolution de sortie des prises HDMI OUT. La résolution de l'image de l'appareil sera convertie pour qu'elle corresponde à la

résolution prise en charge par le téléviseur utilisé.

- « Through » : La résolution de sortie est la même que celle des signaux d'entrée.
- « Auto » : La résolution sera automatiquement convertie en fonction de la résolution prise en charge par le téléviseur.
- « 480p (480p/576p) », « 720p », « 1680×720p », « 1080i »,
- « 1080p », « 2560×1080p » : Sélectionnez la résolution souhaitée.
- « 4K »: Environ quatre fois plus élevée que la résolution 1080p (3840×2160 ou 4096×2160 pixels selon la résolution prise en charge par le téléviseur connecté)
- « Source » : La résolution de sortie sera celle définie pour « Resolution » qui est indiqué dans le paragraphe « 4. Source Setup » - « Picture Adjust ».
- Si « 1080p » est sélectionné, les signaux d'entrés 1080p/24 seront émis avec une résolution non modifiée.
- Si la résolution sélectionnée n'est pas prise en charge par le moniteur, la vidéo est émise dans la même résolution que le signal d'entrée.
- Si « 4K » est sélectionné, les signaux vidéo risquent de ne pas être émis pour certains types de TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Résolutions vidéo prises en charge pour les prises HDMI OUT MAIN/SUB » dans « Dépannage ».
- Si « Monitor Out » est réglé sur « MAIN+SUB », uniquement « Through » ou « Auto » peuvent être réglés.
- Vous pouvez vérifier la vidéo sur le téléviseur et effectuer ce réglage. Sélectionnez la valeur à l'aide des curseurs et appuyez sur ENTER. Appuyez sur RETURN si aucune vidéo n'est affichée. (sauf lorsque « NET », « USB » ou « BLUETOOTH » est sélectionné)

HDMI Input ∨

Il est possible de modifier l'attribution des touches du sélecteur d'entrée et des prises HDMI IN.

☐ BD/DVD

Valeur par défaut : HDMI 1

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche BD/DVD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ----- ».

☐ CBL/SAT

Valeur par défaut : HDMI 2

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche CBL/SAT. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ----- ».

☐ STB/DVR

Valeur par défaut : HDMI 3 (HDCP 2.2)

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche STB/DVR. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ----- ».

☐ GAME

Valeur par défaut : HDMI 4

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche GAME. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ----- ».

□ PC

Valeur par défaut : HDMI 5

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche PC. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ----- ».

☐ AUX

Valeur par défaut : Front/MHL


Le réglage ne peut pas être modifié.

☐ TV/CD

Valeur par défaut : ----

« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche TV/CD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ---- ». ☐ PHONO Valeur par défaut : -----« HDMI 1 » à « HDMI 7 »: La prise HDMI IN souhaitée peut être assignée à la touche PHONO. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- ». Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord son réglage sur « ---- ». Component Video Input La touche BD/DVD et touche CBL/SAT est attribuée à la prise COMPONENT VIDEO IN comme réglage par défaut. Cette attribution peut être changée si nécessaire. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ». □ BD/DVD Valeur par défaut : COMPONENT 1 « COMPONENT 1 », « COMPONENT 2 »: La prise COMPONENT VIDEO IN est assignée à la touche BD/DVD. ☐ CBL/SAT Valeur par défaut : COMPONENT 2 « COMPONENT 1 », « COMPONENT 2 »: La prise COMPONENT VIDEO IN est assignée à la touche CBL/SAT. ☐ STB/DVR Valeur par défaut : -----« COMPONENT 1 », « COMPONENT 2 »: La prise COMPONENT VIDEO IN est assignée à la touche STB/DVR. GAME

Valeur par défaut : -----

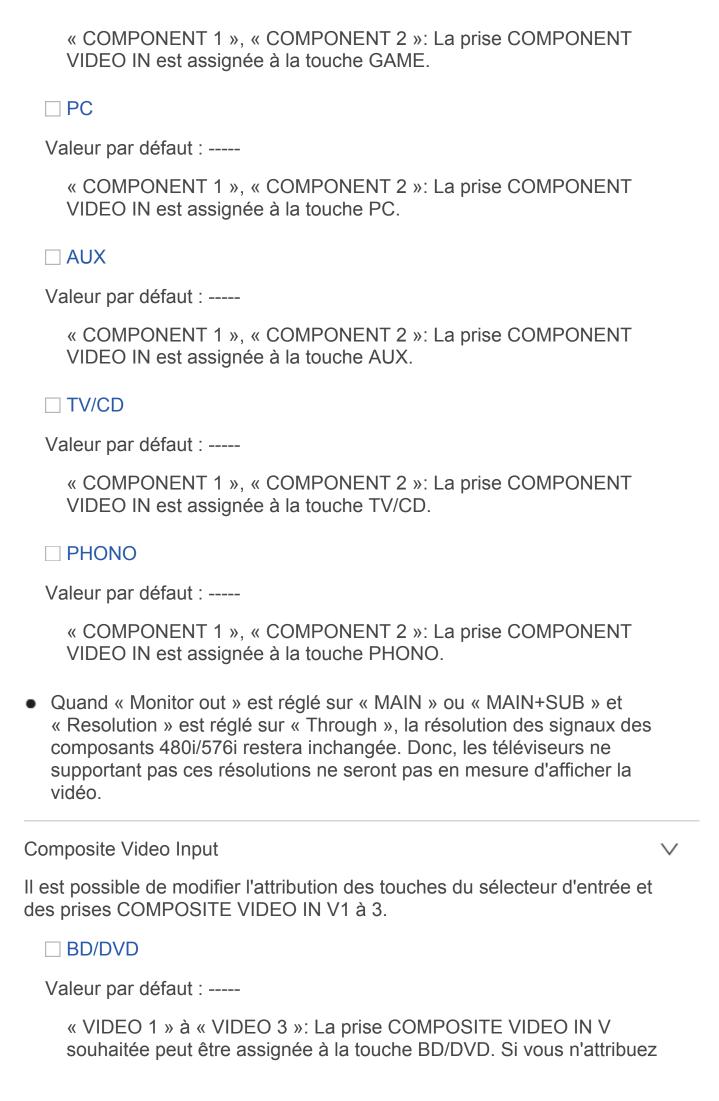

pas une prise, selectionnez « ».
□ CBL/SAT
Valeur par défaut : VIDEO 1
« VIDEO 1 » à « VIDEO 3 »: La prise COMPOSITE VIDEO IN V souhaitée peut être assignée à la touche CBL/SAT. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ».
□ STB/DVR
Valeur par défaut : VIDEO 2
« VIDEO 1 » à « VIDEO 3 »: La prise COMPOSITE VIDEO IN V souhaitée peut être assignée à la touche STB/DVR. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ».
GAME
Valeur par défaut : VIDEO 3
« VIDEO 1 » à « VIDEO 3 »: La prise COMPOSITE VIDEO IN V souhaitée peut être assignée à la touche GAME. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ».
□ PC
Valeur par défaut : PC IN
Le réglage ne peut pas être modifié.
□ AUX
Valeur par défaut : FRONT
Le réglage ne peut pas être modifié.
□ TV/CD
Valeur par défaut :
« VIDEO 1 » à « VIDEO 3 »: La prise COMPOSITE VIDEO IN V souhaitée peut être assignée à la touche TV/CD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ».
□ PHONO
Valeur par défaut :

« VIDEO 1 » à « VIDEO 3 »: La prise COMPOSITE VIDEO IN V souhaitée peut être assignée à la touche PHONO. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ».

 Quand « Monitor Out » est réglé sur « MAIN » ou « MAIN + SUB » et « Resolution » est réglé sur « Through », la résolution des signaux composites 480i/576i restera inchangée. Donc, les téléviseurs ne supportant pas ces résolutions ne seront pas en mesure d'afficher la vidéo.

Digital Audio Input

 \vee

Il est possible de modifier l'attribution des touches du sélecteur d'entrée et des prises DIGITAL IN COAXIAL 1 à 3/OPTICAL 1 à 2.

□ BD/DVD

Valeur par défaut : COAXIAL 1

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche BD/DVD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- - ».

☐ CBL/SAT

Valeur par défaut : COAXIAL 2

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche CBL/SAT. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- - ».

☐ STB/DVR

Valeur par défaut : COAXIAL 3

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche STB/DVR. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- - ».

☐ GAME

Valeur par défaut : OPTICAL 1

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1»,

« OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche GAME. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ».

Valeur par défaut : -----

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche PC. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ».

☐ AUX

Valeur par défaut : FRONT

Le réglage ne peut pas être modifié.

☐ TV/CD

Valeur par défaut : OPTICAL 2

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche TV/CD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ----- ».

☐ PHONO

Valeur par défaut : -----

« COAXIAL 1 », « COAXIAL 2 », « COAXIAL 3 », « OPTICAL 1», « OPTICAL 2»: La prise DIGITAL IN souhaitée peut être assignée à la touche PHONO. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez « ---- ».

 Les fréquences d'échantillonnage prises en charge pour des signaux PCM (stéréo, mono) à partir d'une entrée numérique sont 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/16 bit, 20 bit, 24 bit.

2. Speaker Setup (Configuration des enceintes)

Cela vous permet de modifier la configuration des enceintes, comme la présence ou non du caisson des graves, la fréquence de croisement, et ainsi de suite. Les réglages sont configurés automatiquement si vous utilisez la configuration automatique des enceintes.

En outre, cette fonction ne peut pas être utilisée si des écouteurs sont branchés ou si le son est émis par les haut-parleurs du téléviseur.

Speaker Settings

 \vee

Changez l'impédance des enceintes connectées, le type de connexion d'enceinte avant et le type d'enceinte en hauteur.

□ Speaker Impedance

Valeur par défaut : 60hms

Réglez l'impédance (Ω) des enceintes connectées.

« 4 ohms » : Lorsque l'une des enceintes connectées est dotée d'une impédance de 4 Ω ou plus, jusqu'à moins de 6 Ω

« 6 ohms » : Lorsque toutes les enceintes connectées ont 6 Ω d'impédance ou plus

☐ Front Speakers Type

Valeur par défaut : Normal

Sélectionnez le type de connexion des enceintes avant.

« Normal » : Lorsque les enceintes avant sont connectées de façon normale

« Bi-Amp » : Lorsque les enceintes avant sont connectées en biamplification

☐ Height 1 Speakers Type

Valeur par défaut : Not Use

Permet de configurer le type d'enceintes connectées aux bornes d'enceinte HEIGHT 1.

Sélectionnez l'une des options suivantes en fonction du type et de la disposition des enceintes connectées : « Not Use », « Front High »,

- « Top Front », « Top Middle », « Dolby Enabled Speaker (Front) », « Dolby Enabled Speaker (Surround) », ou « Dolby Enabled Speaker (Back) ».
- Si « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp », ce paramètre sera réglé sur « Not Use ».
- « Dolby Enabled Speaker (Surround) » ne peut pas être réglé lorsque « Surround » est réglé sur « None ».
- « Dolby Enabled Speaker (Back) » ne peut pas être réglé lorsque « Speaker Configuration » - « Back » est réglé sur « None » ou lorsque « Back ch » est réglé sur « 1ch ».

☐ Height 2 Speakers Type

Valeur par défaut : Not Use

Permet de configurer le type d'enceintes connectées aux bornes d'enceinte HEIGHT 2.

Les options qui peuvent être sélectionnées varient en fonction de la configuration du paramètre « Front Speakers Type ». Sélectionnez parmi les options suivantes en fonction du type et de la disposition des enceintes connectées et les paramètres du « Front Speakers Type ». Si « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal » : Sélectionnez « Not Use », « Top Middle », « TOP Rear », « Rear High », « Dolby Enabled Speaker (Surround) », ou « Dolby Enabled Speaker (Back) ». Si « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp » : Sélectionnez « Not Use », « Front High », « Top Front », « Top Middle », « Dolby Enabled Speaker (Front) », « Dolby Enabled Speaker (Surround) », ou « Dolby Enabled Speaker (Back) ».

- Dans les cas suivants, ce paramètre sera réglé sur « Not Use ».
 - « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal » et également
 « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Top Middle », « Dolby Enabled Speaker (Surround) » ou « Dolby Enabled Speaker (Back) ».
- « Dolby Enabled Speaker (Surround) » ne peut pas être réglé lorsque « Surround » est réglé sur « None ».
- « Dolby Enabled Speaker (Back) » ne peut pas être réglé lorsque « Speaker Configuration » - « Back » est réglé sur « None » ou lorsque « Back ch » est réglé sur « 1ch ».

☐ Powered Zone 2

Valeur par défaut : No

Réglez la présence de connexion de borne d'enceinte de Zone 2 « Yes »: Lorsque les enceintes sont connectées aux bornes d'enceinte de ZONE 2

« No »: Lorsque les enceintes ne sont pas connectées aux bornes d'enceinte de ZONE 2

 Si « Height 2 Speakers Type » est réglé sur autre que « Not Use », ce paramètre sera réglé sur « No ».

☐ Powered Zone 3

Valeur par défaut : No

Permet de configurer la connexion des enceintes aux bornes d'enceintes Zone 3.

« Yes » : Lorsque les enceintes sont connectées aux bornes d'enceinte Zone 3

« No » : Lorsque les enceintes ne sont pas connectées aux bornes d'enceinte Zone 3

- Dans les cas suivants, ce paramètre sera réglé sur « No ».
 - « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Height 1 Speakers Type » est réglé sur autre que « Not Use ».
 - « Powered Zone 2 » est réglé sur « No ».

☐ 11ch Playback

Valeur par défaut : No

Sélectionnez « Yes » pour activer 11,2 ch playback sur cet appareil. Il passe automatiquement sur « 80Hz(THX) » lorsque le réglage de l'enceinte large avant dans les paramétrages de l'enceinte est « Not Use ».

- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».
- Pour l'impédance, vérifiez les indications à l'arrière des enceintes ou leur mode d'emploi.

Speaker Configuration

Cela vous permet de modifier la configuration de l'enceinte, telle que la présence ou non de chaque enceinte, la fréquence de croisement, et ainsi de suite. Les réglages sont configurés automatiquement si vous utilisez la configuration automatique des enceintes. L'audio n'est pas émis lorsque vous effectuez ce réglage.

□ Subwoofer

Valeur par défaut : 2 ch

Réglez les prises PRE OUT SW qui émettent des signaux audio.

- « 1ch »: Seuls les prises PRE OUT SW1 émettent des signaux audio.
- « 2ch »: Les deux prises PRE OUT SW1 et PRE OUT SW2 émettent des signaux audio.
- « No »: Ni la prise PRE OUT SW1 ni la prise PRE OUT SW2 n'émettent de signaux audio.

☐ Front

Valeur par défaut : 80Hz(THX)

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40Hz » à « 200Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal.

- « Full Band » : La bande complète sera émise.
- Si « Subwoofer » est réglé sur « No », « Front » est réglé sur « Full Band » et les fréquences basses des autres canaux seront émises depuis les enceintes avant. Pour effectuer les réglages, reportezvous au mode d'emploi des enceintes utilisées.

☐ Center

Valeur par défaut : 80Hz(THX)

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40Hz » à « 200Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal.

- « Full Band » : La bande complète sera émise.
- « None »: Lorsqu'aucune enceinte compatible n'est connectée
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Front » est réglé sur « Full Band ».

☐ Surround

Valeur par défaut : 80Hz(THX)

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40Hz » à « 200Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal.

- « Full Band » : La bande complète sera émise.
- « None »: Lorsqu'aucune enceinte compatible n'est connectée
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Front » est réglé sur « Full Band ».
- « None » ne peut être sélectionné que lorsque «Height 1 Speakers
 Type » ou « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».

☐ Back

Valeur par défaut : 80Hz(THX)

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40Hz » à « 200Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal.

- « Full Band » : La bande complète sera émise.
- « None »: Lorsqu'aucune enceinte compatible n'est connectée
- Dans les cas suivants, ce paramètre sera réglé sur « None ».
 - « Surround » est réglé sur « None ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglé sur « Yes » et Zone 2 et Zone 3 sont réglés sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et Zone 2 est réglé sur ON.
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Surround » est réglé sur « Full Band ».

☐ Back ch

Valeur par défaut : 2 ch

Sélectionnez le nombre de canaux de l'enceinte surround arrière connectée.

« 1ch » : Lorsqu'une enceinte est connectée (Connectez à la borne BACK L)

- « 2ch » : Lorsque deux enceintes sont connectées
- Le paramètre ne peut pas être modifié si « Back » est réglé sur « None ».

☐ Wide

Valeur par défaut : None

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40Hz » à « 200Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal.

- « Full Band » : La bande complète sera émise.
- « None »: Lorsqu'aucune enceinte compatible n'est connectée
- Dans les cas suivants, ce paramètre sera réglé sur « None ».
 - « Surround » est réglé sur « None ».
 - « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type » est réglé sur autre que « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Front » est réglé sur « Full Band ».

☐ Height 1

Valeur par défaut : None

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40 Hz » à « 200 Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal. « Full Band » : La bande complète sera émise.

- Si « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use », ce paramètre sera réglé sur « None ».
- Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Settings » «
 Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Front » est réglé sur « Full Band ».
- Si un type est sélectionné dans « Speaker Settings » « Height 1 Speakers Type », ce paramètre sera réglé sur « 80Hz(THX) » comme valeur par défaut. Dans le cas suivant, ce paramètre ne peut pas être réglé sur « None ».

☐ Height 2

Valeur par défaut : None

Sélectionnez la fréquence de croisement de « 40 Hz » à « 200 Hz » pour démarrer l'envoi des basses fréquences pour chaque canal. « Full Band » : La bande complète sera émise.

- Si « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use », ce paramètre sera réglé sur « None ».
- « Full Band » ne peut être sélectionné que lorsque « Front » est réglé sur « Full Band ».
- Si un type est sélectionné dans « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type », ce paramètre sera réglé sur « 80Hz(THX) » comme valeur par défaut. Dans le cas suivant, ce paramètre ne peut pas être réglé sur « None ».

☐ LPF of LFE

Valeur par défaut : 120Hz

Réglez le filtre passe-bas pour les signaux LFE (effet de basse fréquence) afin de passer des signaux de basse fréquence plutôt que la valeur réglée et ainsi annuler les bruits indésirables. Le filtre passe-bas est effectif uniquement pour les sources avec canal LFE.

Sélectionnez une valeur entre « 80Hz » et « 120Hz ».

« Off »: N'utilisez pas cette fonction

☐ Subwoofer Phase

Valeur par défaut : 0°

Le son de basse des caissons de basses peut être insuffisant en fonction du type de son et de la position d'écoute. Dans ce cas, changez la phase des caissons de basses. Réglez la valeur de phase lorsque vous écoutez le son afin d'obtenir le niveau des basses de votre choix.

- « 0° » : Le caisson de basses est en phase normale.
- « 180° »: Le caisson de basses est en phase inverse.
- Le paramètre ne peut pas être modifié si « Subwoofer » est réglé sur « No ».

☐ Double Bass

Valeur par défaut : -----

Accentuez la sortie des basses en alimentant les sons graves à partir des enceintes avant gauche, avant droite, et centrales vers le caisson des graves.

- « On » : La sortie de basse sera accentuée.
- « Off(THX) » : La sortie de basse ne sera pas accentuée.
- Le réglage ne sera pas configuré automatiquement, même si vous effectuez la configuration automatique des enceintes.
- Si « Subwoofer » est réglé sur « No » ou si « Front » est réglé sur autre que « Full Band », le réglage ne peut pas être modifié.
- Si vous utilisez des enceintes certifiées THX, les réglages suivants sont recommandés :
 - Réglez une valeur « 80Hz(THX) » dans le mode de fréquence Crossover.
 - Réglez une valeur « 80Hz(THX) » en LPF de LFE.
 - Réglez une valeur « Off(THX) » dans le mode Double Bass.

Speaker Distance

 \vee

Réglez la distance de chaque enceinte à la position d'écoute. Les réglages sont configurés automatiquement si vous utilisez la configuration automatique des enceintes.

☐ Unit

Valeur par défaut : feet/meters

Spécifiez l'unité de distance pour configurer les réglages.

- « feet » : Lors du réglage en pieds (0,1 pouces à 30,0 pieds, par pas de 0,1 pied)
- « meters »: Lors du réglage en mètres (de 0,03m à 9,00m, par pas de 0,03m)

☐ Front Left
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.
☐ Wide Left
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
 Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié. « Speaker Settings » - « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ». « Speaker Settings » - « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».
□ Center
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.
☐ Wide Right
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
 Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié. « Speaker Settings » - « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ». « Speaker Settings » - « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».
☐ Front Right
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.
☐ Surround Right
Valeur par défaut : 7,0ft/2,10m
Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.
□ Back Right
Valeur par défaut : 7,0ft/2,10m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Le réglage ne s'affiche pas si « Speaker Configuration » « Back» est réglé sur autre que « None » et également « Back ch» est réglé sur autre que « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Back Left

Valeur par défaut : 7,0ft/2,10m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Le réglage ne s'affiche pas si « Speaker Configuration » « Back» est réglé sur autre que « None » et également « Back ch» est réglé sur autre que « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

Back

Valeur par défaut : 7,0ft/2,10m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Le réglage ne s'affiche pas uniquement lorsque « Speaker Configuration » - «Back » est réglé sur autre que « None » et également « Back ch» est réglé sur « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Surround Left
Valeur par défaut : 7,0ft/2,10m
Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.
☐ Subwoofer 1
Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m
 Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration » - « Subwoofer » est réglé sur « No ».

☐ Subwoofer 2

Valeur par défaut : 12,0ft/3,60m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration »
 - « Subwoofer » est réglé sur « 1ch » ou si « No ».

☐ Height 1 Left

Valeur par défaut : 9,0ft/2,70m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 1 Right

Valeur par défaut : 9,0ft/2,70m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 2 Right

Valeur par défaut : 9,0ft/2,70m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 2 Left

Valeur par défaut : 9,0ft/2,70m

Spécifiez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.
- Lorsque l'enceinte est réglée sur « None » dans « Speaker Configuration », les paramètres pour « Speaker Distance » ne peuvent pas être changés :
- Les valeurs par défaut varient selon les régions.

Level Calibration
V

Ajustez le niveau de chaque enceinte avec la tonalité de test intégrée. Les réglages sont configurés automatiquement si vous utilisez la configuration automatique des enceintes.

☐ Front Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

☐ Wide Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que

vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».

Center

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

☐ Wide Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes ».

☐ Front Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

☐ Surround Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

☐ Back Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que

vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Le réglage ne s'affiche pas si « Speaker Configuration » « Back» est réglé sur autre que « None » et également « Back ch» est réglé sur autre que « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Back Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Le réglage ne s'affiche pas si « Speaker Configuration » « Back» est réglé sur autre que « None » et également « Back ch» est réglé sur autre que « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

Back

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB» et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Le réglage s'affiche uniquement lorsque « Speaker Configuration » « Back » est réglé sur autre que « None » et également « Back ch »
 est réglé sur « 1ch ».
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes
 » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.

« Speaker Settings » - « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Surround Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

☐ Subwoofer 1

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -15.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

 Le réglage ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration » - « Subwoofer » est réglé sur « No ».

☐ Subwoofer 2

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -15.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration »
 « Subwoofer » est réglé sur « 1ch » ou si « No ».

☐ Height 1 Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 1 Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 1 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 2 Right

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ Height 2 Left

Valeur par défaut : 0.0dB

Sélectionnez une valeur entre « -12.0dB » et « +12.0dB ». (par incréments de 0.5dB) Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau souhaité.

- Ce réglage ne peut pas être modifié dans les cas suivants.
 - « Speaker Settings » « Height 2 Speakers Type » est réglé sur « Not Use ».
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Bi-Amp ».
 - « Speaker Settings » « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.
- Dans les cas suivants, les réglages de « Level Calibration » ne peuvent pas être modifiés :
 - L'enceinte est réglée sur « No » ou « None » dans « Speaker Configuration ».
 - Silence (MUTING) est réglé.
- La tonalité de test est émise au niveau standard pour THX, qui est de 0dB (réglage du volume absolue 82). Si vous écoutez généralement à

des réglages de volume inférieurs à ceci, faites attention car la tonalité de test sera beaucoup plus forte.

 Si vous utilisez un sonomètre mobile, ajustez le niveau de chaque enceinte à 75dB SPL à la position d'écoute, mesurée en pondération C et en lecture lente.

THX Audio Setup

 \vee

☐ Surr Back Speaker Spacing

Valeur par défaut : >4ft/>1.2m

Sélectionnez la distance entre les enceintes surround arrière parmi les valeurs suivantes.

Lorsque « Unit » est réglé sur « feet » dans « Speaker Distance » : Sélectionnez une valeur entre « <1 ft », « 1 ft - 4 ft », et « >4 ft ». Lorsque « Unit » est réglé sur « meters » dans « Speaker Distance » : Sélectionnez une valeur entre « <0,3 m », « 0,3 m - 1,2 m », et « >1,2 m ».

- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Back » est réglé sur « None » dans « Speaker Configuration ».
 - « Back ch » est réglé sur « 1ch » dans « Speaker Configuration ».
 - « Powered Zone 3 » est réglée sur « Yes » et Zone 2 et Zone 3 sont réglées sur ON.
 - « Speaker Settings » « Front Speakers Type » est réglé sur « Normal », « Powered Zone 2 » est réglé sur « Yes » et de plus, Zone 2 est réglé sur marche.

☐ THX Ultra2/Select2 Subwoofer

Valeur par défaut : No

Réglez si un caisson de basse certifié THX est raccordé ou non.

- « Yes »: Lorsqu'un caisson de basse certifié THX est connecté
- « No »: Lorsqu'un caisson de basse certifié THX n'est pas connecté
- Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration »
 « Subwoofer » est réglé sur « No ».

☐ BGC (Boundary Gain Compensation)

Valeur par défaut : Off

Si la configuration de votre pièce d'écoute (pour des raisons pratiques ou esthétiques) place la plupart des auditeurs à proximité du mur arrière, le niveau des graves en résultant peut être suffisamment renforcé par la limite de sorte que le son d'ensemble devient « caverneux ». Les récepteurs THX Select2 Plus contiennent une fonction de compensation de gain de limite (BGC) pour améliorer l'équilibre des graves.

- « On »: Utilisez cette fonction
- « Off »: N'utilisez pas cette fonction
- Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié.
 - « Speaker Configuration » « Subwoofer » est réglé sur « No ».
 - « THX Ultra2/Select2 Subwoofer » est réglé sur « No ».

☐ Loudness Plus

Valeur par défaut : On

Lorsque le réglage « Loudness Plus » est réglé sur « On », il est possible de profiter des nuances sonores les plus subtiles à faible volume. Ceci est seulement disponible lorsque le mode d'écoute THX est sélectionné.

« On »: Utilisez cette fonction

« Off »: N'utilisez pas cette fonction

THX Loudness Plus

THX Loudness Plus est une nouvelle technologie de contrôle du volume sur les récepteurs rectifiés THX Ultra2 Plus™ et THX Select2 Plus™.

Avec THX Loudness Plus, le public cinéma peut maintenant profiter des riches détails d'un mélange surround à n'importe quel niveau de volume.

Lorsque le volume est baissé en dessous du niveau de référence, certains éléments du son peut être perdus ou perçus différemment par l'auditeur. THX Loudness Plus compense les changements de tonalité et d'espace qui se produisent lorsque le volume est réduit en réglant intelligemment les niveaux des canaux surround ambiants et la réponse en fréquence. Cela permet aux utilisateurs de profiter du véritable impact des bandes sonores, quel que soit le réglage du volume. THX Loudness Plus est automatiquement appliqué lorsque vous écoutez dans n'importe quel mode d'écoute THX. Les nouveaux modes THX Cinema, THX Music et THX Games sont conçus pour appliquer les bons réglages THX Loudness Plus pour chaque type de contenu.

3. Audio Adjust (Réglage audio)

Configurez divers réglages liés au son, tels que les paramètres pour l'écoute de l'audio multiplex ou des émissions de télévision multilingues et les paramètres de champ sonore pour les modes d'écoute.

Multiplex/Mono	\	,
☐ Multiplex		

Valeur par défaut : Main

Input Channel

Réglez le canal audio ou la langue de sortie lors de l'écoute d'audio multiplex ou d'émissions de télévision multilingues etc.

- « Main »: Canal principal uniquement
- « Sub »: Canal secondaire uniquement
- « Main/Sub »: Les canaux principaux et secondaires seront émis en même temps.
- Si l'audio multiplex est en cours de lecture, « 1+1 » s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche DISPLAY sur l'unité principale.

☐ Mono Input Channel

Valeur par défaut : Left+Right

Réglez le canal d'entrée à utiliser pour la lecture d'une source numérique 2 canaux comme le Dolby Digital, ou 2 canaux analogiques/PCM en mode d'écoute mono.

- « Left »: Canal gauche uniquement
- « Right »: Canal droit uniquement
- « Left+Right »: Canaux gauche et droit

Mono
Output Speaker

Valeur par défaut : Center

Sélectionnez l'enceinte à émettre l'audio monaurale en mode d'écoute mono.

- « Center » : Le son est émis par l'enceinte centrale.
- « Left/Right » : Le son est émis par les enceintes avant gauche et droite.
- Le paramètre est fixé sur « Left/Right » si «Speaker Configuration »
 «Center »est réglé sur « None ».

Dolby

 \vee

Effectuez les réglages pour le mode d'écoute Dolby.

□ Loudness Management

Valeur par défaut : On

Activez la fonction Late Night qui vous permet de profiter de la lecture du son surround Dolby TrueHD, même à faible volume.

« On »: Utilisez cette fonction

« Off »: N'utilisez pas cette fonction

☐ Center Spread

Valeur par défaut : Off

Ajustez la largeur du champ sonore avant créé pendant la lecture Dolby Surround.

«On»: Le champ sonore s'étend vers la gauche et la droite.

«Off»: Le champ sonore est centralisé.

 Le paramètre est fixé sur « Off » si « Speaker Configuration » - « Center » est réglé sur « None ».

DTS

V

Effectuez les réglages pour le mode d'écoute DTS Neo:X Music.

Neo:X Music Center Image

Valeur par défaut : 2

Ajustez la largeur du champ sonore du canal avant lors de la lecture en mode d'écoute DTS Neo:X Music.

de « 0 » à « 5 »: Sélectionner une petite valeur amène le champ sonore du canal avant vers le centre alors que sélectionner une valeur plus élevée étend le champ sonore du canal avant vers la gauche et la droite. Theater-Dimensional

Effectuez les réglages pour le mode Theater-Dimensional.

Listening Angle

Valeur par défaut : Wide

Réglez l'angle des enceintes avant gauche et droite par rapport à la position d'écoute lors de la lecture en mode d'écoute Theater-Dimensional.

« Narrow »: Moins de 30°

« Wide »: Supérieur à 30°

Les valeurs recommandées pour « Listening Angle » sont : 20° lorsque « Narrow » est sélectionné et 40° lorsque « Wide » est sélectionné.

LFE Level

V

Réglez le niveau de LFE (Effet basses fréquences) du Dolby Digital, DTS,

DSD.

☐ Dolby Digital/Dolby Digital Plus

Valeur par défaut : 0dB

Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de signal à partir de « 0dB » jusqu'à « -∞dB ». Si le son d'effet basse fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ».

PCM multicanaux, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio et les signaux

 Ce réglage fonctionne sur le volume canal LFE des sources Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

☐ DTS/DTS-HD Highresolution Audio

Valeur par défaut : 0dB

Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de signal à partir de « 0dB » jusqu'à « -∞dB ». Si le son d'effet basse fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ».

 Ce réglage fonctionne sur le volume canal LFE des sources DTS et DTS-HD High Resolution.

☐ Multich PCM

Valeur par défaut : 0dB

Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de

fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ».
☐ Dolby TrueHD
Valeur par défaut : 0dB
Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de signal à partir de « 0dB » jusqu'à « -∞dB ». Si le son d'effet basse fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ».
☐ DTS-HD Master Audio
Valeur par défaut : 0dB
Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de signal à partir de « 0dB » jusqu'à « -∞dB ». Si le son d'effet basse fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ».
□ DSD
Valeur par défaut : 0dB
Sélectionnez le niveau LFE (Effet basse fréquence) de chaque type de signal à partir de « 0dB » jusqu'à « -∞dB ». Si le son d'effet basse fréquence est trop important, sélectionnez « -20dB » ou « -∞dB ». • Ce réglage fonctionne sur le volume canal LFE des sources DSD (Super Audio CD).
Direct
Effectuez les réglages pour Pure Audio et Direct Listening modes.
☐ Analog Subwoofer
Valeur par défaut : Off
Permet de régler la sortie des signaux de basse fréquence du subwoofer pendant la lecture en Pure Audio ou Direct Listening Mode. «Off» : Aucune sortie «On» : Sortie Le paramètre ne peut pas être modifié si « Speaker Configuration » - « Subwoofer » est réglé sur « No ».

Valeur par défaut : Off

☐ DSD DAC Direct

Ensemble de traitement de signaux audio DSD (Super Audio CD) effectué par DSP lorsque Pure Audio ou Direct Listening Mode est sélectionné.

«Off»: Les signaux DSD sont traités par le DSP.

«On»: Les signaux DSD ne sont pas traités par le DSP.

SN 29401680HTML FR

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

4. Source Setup (Configuration de la source)

Ajustez la différence de niveau du volume entre les différents appareils connectés à cet appareil, renommez un sélecteur d'entrée ou réglez la qualité d'image. Le réglage peut être défini séparément pour chaque touche du sélecteur d'entrée. Lorsque vous sélectionnez une entrée désirée pour vérifier la vidéo ou l'audio, démarrez la lecture du périphérique connecté.

ccuEQ Room Calibration	~
☐ AccuEQ Room Calibration	
Valeur par défaut : Off	
Active/désactive le champ sonore paramétré dans le réglage automatique de l'enceinte « On » : Activer cette fonction « Off » : Désactiver cette fonction • Dans les cas suivants, le réglage ne peut pas être modifié : – La configuration automatique des enceintes n'est pas effecte – Les écouteurs sont branchés.	uée.
ntelliVolume	~
□ IntelliVolume	
Valeur par défaut : 0dB	
Ajustez la différence de niveau du volume entre les appareils conr à l'appareil. Sélectionnez une valeur entre « -12dB » et « +12dB » Définissez une valeur négative (–) si le volume du dispositif cible e plus grand que les autres et une valeur positive (+) s'il est plus pet	est

Name Edit

 \vee

Définissez un nom facile à chaque entrée. Le nom défini s'affiche sur l'affichage de l'unité principale.

Cette fonction ne s'applique pas en Zone 2/Zone 3.

□ Name

Valeur par défaut : Input name

1. Sélectionnez un caractère ou un symbole avec les curseurs et appuyez sur ENTER.

Répétez-le pour saisir 10 caractères ou moins.

« Shift » : Commute entre les boîtiers supérieur et inférieur.

(Appuyer sur +10 sur la télécommande permet également d'alterner entre les boîtiers supérieur et inférieur).

- "←" "→": Déplace le curseur dans le sens de la flèche.
- « Back Space »: Supprime un caractère à gauche du curseur.
- « Space » : Met un espace.
- Appuyez sur CLR sur la télécommande pour effacer tous les caractères saisis.
- 2. Après la saisie, sélectionnez « OK » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.

Le nom saisi sera enregistré.

- Pour donner un nom à une station de radio préréglée, appuyez sur la touche TUNER de la télécommande, sélectionnez AM/FM et sélectionnez le numéro de présélection.
- Il ne peut être réglé si l'entrée est « NET », « USB » ou « BLUETOOTH ».

Picture Adjust

 \vee


Régler la qualité d'image. Si vous le réglez en vérifiant la vidéo, appuyez sur ENTER. Appuyer sur RETURN pour renvoyer l'écran à l'état précédent.

☐ Wide Mode


Valeur par défaut : Auto

Réglez le rapport d'aspect.


« Auto » : Le rapport d'aspect est automatiquement réglé en fonction des signaux d'entrée et du réglage de sortie de l'écran. "4:3":

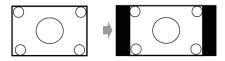


« Full »:

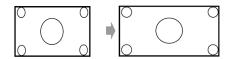

« Zoom »:

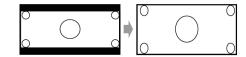

« Wide Zoom »:

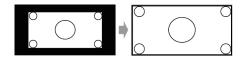

 Lorsque la source vidéo est en 3D ou 4K, le paramètre est réglé sur « Full ». De plus, pour certaines résolutions, ce paramètre peut être désactivé et réglé sur « Full ».

☐ Picture Mode

Valeur par défaut : Custom

Un réglage approprié de la qualité d'image pour le cinéma ou un jeu peut être sélectionné. Vous pouvez également régler chaque élément pour obtenir une qualité d'image de votre choix.

- « Custom » : Les éléments de « Game Mode » à « Blue Contrast » cidessous peuvent être réglés en fonction de vos besoins.
- « ISF Day » : Sélectionnez lorsque la pièce est lumineuse.
- « ISF Night » : Sélectionnez si la pièce est sombre.
- « Cinema » : Lorsque la source vidéo est cinéma
- « Game » : Lorsque la source vidéo est jeu
- « Standard » : La résolution est modifiée mais la qualité de l'image n'est pas ajustée.
- « Bypass » : La résolution et la qualité de l'image ne sont pas réglées.
- Si vous sélectionnez « Bypass », la fonction d'affichage à l'écran est désactivée.
- Le receiver a été conçu pour intégrer des normes de configuration et d'étalonnage établies par Imaging Science Foundation (ISF). Le ISF a développé soigneusement des normes reconnues par l'industrie pour obtenir de meilleurs résultats vidéo et a mis en place un programme de formation pour les techniciens et installateurs pour utiliser ces normes pour obtenir une qualité d'image optimale du receiver. En conséquence, Onkyo recommande que la configuration et l'étalonnage soient effectués par un technicien d'installation certifié ISF.

Ga	me	NΛ	d	ρ
 CJCI	1115	IVI		$\overline{}$

Valeur par défaut : Off

Changez les paramètres pour convenir au jeu. Également corriger la temporisation des signaux vidéo de la console de jeux si nécessaire.

- « On »: Utilisez cette fonction
- « Off »: N'utilisez pas cette fonction
- Si vous sélectionnez « On », le délai est corrigé mais la qualité de l'image est inférieure.
- Le paramètre est fixé sur « Off » si « Resolution » est réglé sur « 4K ».

Fil	lm	M	od	e
 		1 V I	Vu	$\overline{}$

Valeur par défaut : Auto

Changez les paramètres pour convenir au film.

- « Auto » : Le traitement d'image approprié pour le film sera exécuté.
- « Video » : « Film Mode » n'est pas appliqué et les signaux d'entrée sont traités en tant que source vidéo.

□ Edge Enhancement

Valeur par défaut : Off

Ajuster la netteté des contours de l'image. Choisir entre « Off », « Low », « Mid » (Milieu) et « High ».

- Le paramètre est fixé sur « Off » si « Game Mode » est réglé sur « On ».
- Lorsque la résolution horizontale de la sortie vidéo est de 2 000 lignes TV ou plus, ce paramètre est réglé sur « Off ».

□ Noise Reduction

Valeur par défaut : Off

Réduit le bruit de l'écran. Choisir entre « Off », « Low », « Mid » (Milieu) et « High ».

 Le paramètre est fixé sur « Off » si « Game Mode » est réglé sur « On ».

Resolution

Valeur par défaut : Through

Réglez la résolution de sortie des prises HDMI OUT. La résolution de l'image sera convertie à la valeur cohérente avec la résolution prise en charge par votre TV.

« Through »: La résolution de sortie n'est pas convertie et sera la même que celle des signaux d'entrée.

«Auto» : La résolution sera automatiquement convertie à la résolution prise en charge par le TV.

- « 480p (480p/576p) » « 720p » « 1680×720p » « 1080i » « 1080p » ou « 2560×1080p » : Choisissez la résolution souhaitée.
- « 4K »: Environ quatre fois plus élevée que la résolution 1080p (3840 × 2160 ou 4096 × 2160 pixels selon la résolution prise en charge par le téléviseur connecté)
- Le réglage ne peut être sélectionné que lorsque « Source » est sélectionné pour « Resolution » qui est indiqué dans le paragraphe « 1. Input/Output Assign » - « Monitor Out » -« Resolution ».
- Si « 4K » est sélectionné, les signaux vidéo risquent de ne pas être émis pour certains types de TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Résolutions vidéo prises en charge pour les prises HDMI OUT MAIN/SUB » dans « Dépannage ».

prises HDMI OUT MAIN/SUB » dans « Dépannage ».
Brightness
Valeur par défaut : 0
Ajustez la luminosité de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
Contrast
Valeur par défaut : 0
Ajustez le contraste de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
Hue
Valeur par défaut : 0
Corrigez la teinte de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
Saturation
Valeur par défaut : 0
Ajustez la saturation de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 »

Valeur par défaut : Normal

☐ Color Temperature

Réglage de la température chromatique de l'écran. Choisir entre « Warm », « Normal » et « Cool ».

☐ Gamma
Valeur par défaut : 0
Permet de régler la relation correspondante entre les signaux des données R (rouge), G (vert) et B (bleu) de l'image d'entrée et ceux de l'image envoyée. Sélectionnez une valeur de « -3 » à « +3 ».
☐ Red Brightness
Valeur par défaut : 0
Permet de régler la luminosité de rouge de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
☐ Red Contrast
Valeur par défaut : 0
Permet de régler le contraste de rouge de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
☐ Green Brightness
Valeur par défaut : 0
Permet de régler la luminosité de vert de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
☐ Green Contrast
Valeur par défaut : 0
Permet de régler le contraste de vert de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
☐ Blue Brightness
Valeur par défaut : 0
Permet de régler la luminosité de bleu de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».
☐ Blue Contrast
Valeur par défaut : 0
Permet de régler le contraste de bleu de l'écran. Sélectionnez une valeur de « -50 » à « +50 ».

• Si « NET », « USB » ou « BLUETOOTH » est sélectionné, les réglages

- de « Picture Adjust » ne peuvent pas être modifiés.
- Appuyez sur la touche CLR sur la télécommande si vous remettez tous les réglages de « Game Mode » à « Blue Contrast » à leur valeur par défaut.

Audio Selector V

Effectuez le réglage de l'entrée audio. Le réglage peut être défini séparément pour chaque touche du sélecteur d'entrée. Sélectionnez le sélecteur d'entrée à configurer.

☐ Audio Selector

Valeur par défaut : -

Cela vous permet de sélectionner avant la source d'entrée.

- « ARC » : Lorsque la priorité est donnée au signal d'entrée à partir du téléviseur compatible ARC.
- Le réglage ne peut être sélectionné que lorsque « 7. Hardware Setup » - « HDMI » - « Audio Return Channel » est réglé sur « Auto » et si l'entrée « TV/CD » est sélectionnée.
- « HDMI »: Lorsque la priorité est donnée au signal d'entrée à partir des prises HDMI
- Le réglage ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est assignée à la prise HDMI IN dans le réglage « HDMI Input ».
- « COAXIAL (entrée coaxiale) » : Lorsque la priorité est donnée au signal d'entrée à partir des prises COAXIAL IN.
- Le réglage ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est assignée à la prise COAXIAL dans le réglage « Digital Audio Input ».
 « OPTICAL (entrée optique) » : Lorsque la priorité est donnée au signal d'entrée à partir des prises OPTICAL IN.
- Le réglage ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est assignée à la prise OPTICAL dans le réglage « Digital Audio Input ».
 « Analog »: Pour toujours émettre un son analogique indépendamment du signal d'entrée

☐ Fixed Mode

Valeur par défaut : Off

Spécifiez un signal d'entrée lorsque « HDMI », « COAXIAL (entrée coaxiale) », ou « OPTICAL (entrée optique) » est sélectionné pour « Audio Selector ». Réglez cet élément si du bruit est émis, ou si une troncature apparaît au début d'une piste qui suit un espace lors de la lecture de sources PCM ou DTS.

« Off »: Pour lire un signal analogique lorsqu'il n'y a pas de signal numérique.

« PCM »: Pour régler la source d'entrée sur PCM (sauf pour

Multichannel PCM). « DTS »: Pour régler la source d'entrée sur DTS (sauf pour DTS-HD).

- Modifier « Audio Selector » bascule le réglage sur « Off ».
- Le réglage ne peut pas être modifié lorsque l'entrée « PHONO »,
 « TUNER », « NET », « USB » ou « BLUETOOTH » est sélectionnée ou la fonction WHOLE HOUSE MODE est activée.

SN 29401680HTML_FR (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

Valeur par défaut : Last Valid

5.Listening Mode Preset (Préréglage du mode d'écoute)

Vous pouvez prérégler votre mode d'écoute favori pour chaque entrée. (Par exemple, vous pouvez toujours appliquer un décodage droit sur la source Dolby TrueHD du disque Blu-ray pour le lire dans un champ sonore inchangé.)

Lorsque la liste des sources d'entrée s'affiche, réglez le type de signal et le mode d'écoute.

Même s'il est possible de sélectionner le mode d'écoute pendant la lecture, le mode sélectionné est réinitialisé lorsque l'appareil passe en mode de veille.

Analog/PCM

Valeur par défaut : Last Valid

Réglez le mode d'écoute pour lire les signaux PCM des CD et les signaux analogiques d'enregistrements et de cassettes vidéo.

Mono/Multiplex Source

Valeur par défaut : Last Valid

Réglez le mode d'écoute pour lire les signaux Dolby Digital et d'autres signaux numériques enregistrés en monaural ou en audio multiplex.

2ch Source

Valeur par défaut : Last Valid

Réglez le mode d'écoute pour lire les signaux Dolby Digital et d'autres signaux numériques enregistrés sur 2 canaux.

Réglez le mode d'écoute pour lire les signaux Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

DTS/DTS-ES/DTS-HD

Valeur par défaut : Last Valid

Réglez le mode d'écoute pour lire les signaux audio numériques en formats DTS et DTS-HD High Resolution. Sélectionnez le mode d'écoute spécifié pour le Blu-ray ou d'autres sources DTS-HD Master Audio.

Other Multich Source

Valeur par défaut : Last Valid

Réglez le mode d'écoute pour la lecture de signaux DSD de DVD-Audio et Super Audio CD entrés par la prise HDMI IN.

- Les modes d'écoute disponibles varient en fonction du signal d'entrée.
- Un réglage sur « Last Valid » sélectionne toujours le mode sélectionné en dernier.
- Seul « Analog » peut être réglé sur l'entrée « TUNER ».
- « Digital » et « TrueHD » peuvent être réglés sur les entrées « NET » et « USB ».
- Seul « Digital » peut être réglé sur l'entrée « BLUETOOTH ».

6. Miscellaneous (Divers)

Volume Setup

Effectuer le réglage du volume détaillé de l'appareil.

□ Volume Display

Valeur par défaut : Absolute

Commuter l'affichage du volume entre la valeur absolue et la valeur relative. La valeur absolue 82 est équivalente à la valeur relative de 0dB.

- « Absolute » : Valeur absolue telle que « 0.5 » à « 99.5 »
- « Relative (THX) »: Valeur relative telle que « -81.5dB » et « +18.0dB »
- Si la valeur absolue est réglée à « 82.0 », « 82.0Ref » s'affiche à l'écran et le témoin « THX » clignote.

☐ Muting Level

Valeur par défaut : -∞dB

Réglez le volume baissé depuis le volume d'écoute quand la mise en sourdine est activée.

Sélectionnez une valeur entre « -∞dB », « -50dB » et « -10dB ». (par incréments de 10dB)

☐ Maximum Volume

Valeur par défaut : Off

Réglez la valeur maximale afin d'éviter un volume trop élevé. Sélectionnez une valeur entre « Off », « 50 » et « 99 ».

☐ Power On Volume

Valeur par défaut : Last

Réglez le niveau de volume lorsque l'appareil est mis sous tension. Sélectionnez une valeur entre « Last » (niveau du volume avant d'entrer en mode veille), « Min », « 1 » à « 99 » et « Max ».

Vous ne pouvez pas régler une valeur supérieure à celle de

☐ Headphone Level
Valeur par défaut : 0dB
Ajustez la différence de niveau de volume entre les enceintes et le casque. Sélectionnez une valeur entre « -12dB » et « +12dB ».
OSD Setup
Effectuez le réglage de la fonction d'affichage à l'écran permettant d'afficher l'écran de menu de réglage, l'écran de fonctionnement du volume et semblable sur le téléviseur.
☐ On Screen Display
Valeur par défaut : On
 Choisissez d'afficher ou non l'écran OSD sur le téléviseur. « On » : L'écran d'opération s'affiche à l'écran du téléviseur. « Off » : L'écran d'opération ne s'affiche pas sur le téléviseur. • L'écran de fonctionnement peut ne pas s'afficher selon le signal d'entrée, même si « On » est sélectionné. Si l'écran de fonctionnement ne s'affiche pas, changer la résolution de l'appareil connecté.
☐ Language
Valeur par défaut : English
Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran.
☐ Screen Saver
Valeur par défaut : 3min

Réglez l'heure de démarrage de l'économiseur d'écran. Sélectionnez

une valeur entre « 3min », « 5min », « 10 min » et « Off ».

« Maximum Volume ».

7. Hardware Setup (Configuration du matériel)

Multi Zone
V

☐ Zone 2 Out

Valeur par défaut : Fixed

Sélectionner quel amplificateur intégré dans une pièce séparée ou si cet appareil doit être utilisé pour régler le volume lorsque la Zone 2 est active.

- « Fixed » : Régler sur l'amplificateur intégré dans une pièce séparée
- « Variable »: Régler sur l'appareil

☐ Zone 2 Maximum Volume

Valeur par défaut : Off

Réglez la valeur maximale pour la Zone 2 afin d'éviter un volume trop élevé. Sélectionnez une valeur entre « Off », « 50 » et « 99 ».

☐ Zone 2 Power On Volume

Valeur par défaut : Last

Régler le niveau de volume pour la Zone 2 lorsque l'appareil est allumé. Sélectionnez une valeur entre « Last » (niveau du volume lorsque l'appareil a été éteint), « Min », « 1 » à « 99 » et « Max ».

 Vous ne pouvez pas régler une valeur supérieure à celle de « Zone 2 Maximum Volume ».

☐ Zone 3 Out

Valeur par défaut : Fixed

Sélectionner quel amplificateur intégré dans une pièce séparée ou si cet appareil doit être utilisé pour régler le volume lorsque la Zone 3 est active.

- « Fixed » : Régler sur l'amplificateur intégré dans une pièce séparée
- « Variable » : Régler sur l'appareil

☐ Zone 3 Maximum Volume
Valeur par défaut : Off
Réglez la valeur maximale pour la Zone 3 afin d'éviter un volume trop élevé. Sélectionnez une valeur entre « Off », « 50 » et « 99 ».
☐ Zone 3 Power On Volume
Valeur par défaut : Last
Régler le niveau de volume pour la Zone 3 lorsque l'appareil est allumé. Sélectionnez une valeur entre « Last » (niveau du volume lorsque l'appareil a été éteint), « Min », « 1 » à « 99 » et « Max ». • Vous ne pouvez pas régler une valeur supérieure à celle de « Zone 3 Maximum Volume ».
Tuner
☐ AM/FM Frequency Step (Modèle nord-américain)
Valeur par défaut : 10 kHz/200 kHz
 Sélectionnez un pas de fréquence selon votre zone de résidence. Sélectionnez « 10kHz/200kHz » ou « 9kHz/50kHz ». Lorsque ce réglage est changé, tous les préréglages de radio sont supprimés.
☐ AM Frequency Step (Modèle européen)
Valeur par défaut : 9kHz
 Sélectionnez un pas de fréquence selon votre zone de résidence. Sélectionnez « 10kHz » ou « 9kHz ». Lorsque ce réglage est changé, tous les préréglages de radio sont supprimés.
HDMI
☐ HDMI CEC (RIHD)
Valeur par défaut : Off
Un réglage sur « On » active la liaison de sélection d'entrée et d'autres fonctions de liaison avec un appareil compatible CEC connecté HDMI.

- « On »: Utilisez cette fonction
- « Off »: N'utilisez pas cette fonction
- Selon le téléviseur, un lien a peut-être besoin d'être configuré sur le téléviseur.
- Cette fonction est effective uniquement lorsque l'appareil est connecté à la borne HDMI OUT MAIN.
- Régler sur « On » et fermer le menu à l'écran affiche le nom des appareils compatibles CEC et « RIHD On » à l'écran.
- La consommation électrique en mode veille peut augmenter lorsque « On » est réglé. (en fonction de l'état du téléviseur, l'appareil se mettra en mode veille normal.)
- Si vous utilisez la commande MASTER VOLUME de l'appareil lorsque ce réglage est sur « On » et que vous êtes en train d'écouter du son via les enceintes de votre téléviseur, le son est aussi émis par les enceintes connectées à l'appareil. Si vous voulez émettre le son à partir d'une seule d'entre elles, modifiez les réglages de l'appareil ou du téléviseur, ou réduisez le volume de l'appareil.
- Si un fonctionnement anormal se produit lorsque vous réglez le paramètre sur « On », réglez sur « Off ».
- Lors de la connexion d'un composant non compatible CEC, ou si vous n'êtes pas certain qu'il est compatible, réglez le paramètre sur « Off ».
- Lorsque vous changez ce réglage, mettez hors tension, puis sous tension l'alimentation de tous les composants raccordés.

☐ Control Monitor

Valeur par défaut : MAIN

Sélectionnez le téléviseur de la pièce principale ou le téléviseur de la pièce séparée pour lequel la fonction de lien CEC est activée lorsque la fonction Zone est utilisée.

- « MAIN » : La fonction de lien CEC est activée pour le moniteur dans la pièce principale.
- « ZONE2 » : La fonction de lien CEC est activée pour le moniteur dans Zone 2.
- « MAIN » ne peut pas être sélectionné lorsque « Monitor Out » est réglé sur « SUB ».
- « ZONE2 » ne peut être sélectionné que lorsque « Zone 2 Monitor Out » est réglé sur « Use ».
- Lorsque « ZONE2 » est sélectionné dans « Control Monitor », la consommation d'énergie augmente, même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.

☐ HDMI Through

Valeur par défaut : Off

Vous pouvez afficher la vidéo d'un lecteur connecté HDMI sur le téléviseur même si l'appareil est en mode veille. Ce réglage n'est effectif que pour un sélecteur d'entrée pour lequel une prise HDMI est attribuée dans « HDMI Input ». Il ne peut être réglé sur n'importe quel autre sélecteur d'entrée à moins qu'une prise HDMI y soit assignée. « Off » : Le réglage est désactivé. La vidéo de l'appareil raccordé à n'importe quelle prise ne sera pas affichée.

« BD/DVD », « CBL/SAT », « STB/DVR », « GAME », « PC », « AUX », « TV/CD », « PHONO » : La vidéo de l'appareil raccordé à la prise HDMI IN attribuée à chaque entrée s'affiche à l'écran du téléviseur. « Last »: La vidéo de l'appareil raccordé à la prise HDMI IN attribuée au sélecteur d'entrée qui a été sélectionné immédiatement avant que l'appareil passe en mode de veille s'affiche à l'écran du téléviseur. « Auto » : Les vidéos de tous les appareils connectés aux prises HDMI IN sont émises sur le téléviseur.

« Auto(Eco) » : Les vidéos de tous les appareils connectés aux prises HDMI IN sont émises sur le téléviseur. Si vous sélectionnez ce réglage lorsque vous utilisez un téléviseur compatible CEC, vous pouvez réduire la consommation d'énergie en mode de veille.

- Dans les cas suivants, le « Auto » et « Auto(Eco) » ne peuvent pas être sélectionnés :
 - « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « Off ».
 - « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « On » et également
 « Control Monitor » est réglé sur « ZONE2 ».
- Lorsque « HDMI Through » est activé, la consommation d'énergie augmente, même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
- Lorsque vous changez le réglage, mettez hors tension, puis sous tension l'alimentation de tous les composants raccordés.

☐ Audio TV Out (MAIN)

Valeur par défaut : Off

Vous pouvez profiter de l'audio via les enceintes du téléviseur connecté HDMI lorsque l'appareil est sous tension.

- « On »: Utilisez cette fonction
- « Off »: N'utilisez pas cette fonction
- Si vous sélectionnez « On », réglez « HDMI CEC (RIHD) » sur « Off ».
- Le paramètre est fixé sur «Auto» si «HDMI CEC (RIHD)» est réglé

- sur «On» et «Moniteur de contrôle» est réglé sur «MAIN».
- Le mode d'écoute ne peut pas être modifié si « Audio TV Out (MAIN) » est réglé sur « On » et que le son est émis par les enceintes du téléviseur.
- En fonction de votre téléviseur ou du signal d'entrée du composant, le son risque de ne pas être produit par les enceintes du téléviseur, même si ce paramètre est réglé sur « On ». Dans un tel cas, le son est émis par les enceintes de l'appareil.
- Si vous actionnez la commande MASTER VOLUME de l'appareil lorsque « Audio TV Out (MAIN) » ou « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « On » et que vous êtes en train d'écouter du son via les enceintes de votre téléviseur, le son est émis via l'appareil. Si vous ne voulez pas émettre de son à partir de l'appareil, changez les réglages de l'appareil ou du téléviseur ou réduisez le volume de l'appareil.
- « Audio TV Out (MAIN) » est réglé sur « Off » si « 1. Input/Output Assign » - « Monitor Out » - « Monitor Out » est réglé sur « SUB ».

☐ Audio TV Out (SUB)

Valeur par défaut : Off

Vous pouvez profiter de l'audio via les enceintes du téléviseur connecté HDMI lorsque l'appareil est sous tension.

« On »: Utilisez cette fonction

« Off »: N'utilisez pas cette fonction

- Le mode d'écoute ne peut pas être modifié lorsque « Audio TV Out (SUB) » est réglé sur « On » et que le son est émis par les enceintes du téléviseur.
- En fonction de votre téléviseur ou du signal d'entrée du composant, le son risque de ne pas être produit par les enceintes du téléviseur, même si ce paramètre est réglé sur « On ». Dans un tel cas, le son est émis par les enceintes de l'appareil.
- Si vous utilisez la commande MASTER VOLUME de l'appareil lorsque « Audio TV Out (SUB) » est réglé sur « On » et que vous êtes en train d'écouter du son via les enceintes de votre téléviseur, le son sera émis par l'appareil. Si vous ne voulez pas émettre de son à partir de l'appareil, changez les réglages de l'appareil ou du téléviseur ou réduisez le volume de l'appareil.
- « Audio TV Out (SUB) » est réglé sur « Off » si « 1. Input/Output Assign » - « Monitor Out » - « Monitor Out » est réglé sur « MAIN ».

☐ Audio Return Channel

Valeur par défaut : -

Vous pouvez profiter du son d'un téléviseur compatible ARC connecté

HDMI via les enceintes connectées à l'appareil. Pour utiliser cette fonction, réglez « HDMI CEC (RIHD) » sur « On » à l'avance.

- « Auto » : Lorsque vous profitez du son du téléviseur grâce aux enceintes connectées à l'appareil
- « Off »: Lorsque vous n'utilisez pas la fonction ARC
- Réglez «Control Monitor » sur « MAIN » lorsque vous changez ce réglage.

☐ Lip Sync

Valeur par défaut : On

Ce réglage corrige automatiquement toute désynchronisation entre les signaux audio et vidéo en se basant sur les données du téléviseur compatible HDMI LipSync.

- « On »: La correction automatique est activée.
- « Off » : La correction automatique est désactivée.

☐ InstaPrevue Sub Window

Valeur par défaut : Multi

Changez l'affichage de prévisualisation de l'entrée vidéo via HDMI, qui est affiché à l'aide de « InstaPrevue » dans le menu HOME. Réglez l'affichage des vignettes de prévisualisation.

- « Multi » : Affiche toutes les vignettes de HDMI IN 1, 2, 3, 4, et Front à la fois.
- « Single » : Affiche les vignettes individuellement.
- En fonction de la source vidéo, les vignettes de prévisualisation configurées dans « InstaPrevue » peuvent ne pas s'afficher correctement.

InstaPrevue
Position

Valeur par défaut : Bottom/Lower Right

Changez l'affichage de prévisualisation de l'entrée vidéo via HDMI, qui est affiché à l'aide de « InstaPrevue » dans le menu HOME.

Réglez la position de l'affichage des vignettes de prévisualisation.

Lorsque « Multi » est sélectionné pour « Sub Window » : Choisir entre « Top », « Bottom », «Left » et « Right ».

Lorsque « Single » est sélectionné pour « Sub Window » : Choisir entre « Upper Left », « Upper Right », « Lower Left » et « Lower Right ».

 En fonction de la source vidéo, les vignettes de prévisualisation configurées dans « InstaPrevue » peuvent ne pas s'afficher **Auto Standby**

☐ Auto Standby

Valeur par défaut : On/Off

Ce réglage met automatiquement l'appareil en veille après 20 minutes d'inactivité sans aucune entrée audio ou vidéo.

- « On » : L'appareil se mettra automatiquement en mode veille (« ASb » reste allumé).
- « Off »: L'appareil ne passe pas automatiquement en mode veille.
- « Auto Standby » s'affiche sur l'écran et sur l'écran du menu 30 secondes avant que la mise en veille automatique démarre.
- « Auto Standby » ne fonctionne pas lorsque la Zone 2/Zone 3 est active.
- Les valeurs par défaut varient selon les régions.

☐ HDMI Through

Valeur par défaut : Off

Activer ou désactiver « Auto Standby » lorsque « HDMI Through » est activé.

- « On »: Le réglage sera activé.
- « Off » : Le réglage sera désactivé.
- Le réglage ne peut pas être modifié si « Auto Standby » est réglé sur « OFF ».
- Lorsque « HDMI Through » est utilisé, la consommation d'énergie augmente, même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.

Network

Effectuer les réglages du réseau.

 Lorsque le réseau local est configuré avec un serveur DHCP, réglez « DHCP » sur « Enable » pour configurer les réglages automatiquement. (« Enable » est défini par défaut) Pour attribuer des adresses IP fixes à chaque composant, vous devez régler « DHCP » sur « Disable » et attribuer une adresse à cet appareil dans le champ « IP Address », ainsi que définir des informations relatives à votre réseau LAN, telles qu'un masque de sous-réseau et la passerelle.

□ Network Standby
Valeur par défaut : Off
 Vous pouvez mettre sous tension l'alimentation de l'appareil via le réseau en utilisant une application telle que Onkyo Remote. « On » : Utilisez cette fonction « Off » : N'utilisez pas cette fonction • Lorsque « Network Standby » est utilisé, la consommation d'énergie augmente, même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
□ Wi-Fi
Valeur par défaut : Off(Wired)
Connectez l'appareil au réseau via un routeur LAN sans fil. « On » : La connexion au réseau local sans fil « Off(Wired) » : La connexion au réseau local câblé
☐ Wi-Fi Setup
Valeur par défaut : –
Vous pouvez configurer les paramètres du réseau local sans fil en appuyant sur ENTER lorsque « Start » s'affiche.
☐ Wi-Fi Status
Valeur par défaut : –
Les informations sur le point d'accès connecté s'affichent. « SSID » : SSID du point d'accès connecté. « Security » : Méthode de sécurité du point d'accès connecté. « Signal » : Puissance du signal du point d'accès connecté. « Status » : État du point d'accès connecté.
☐ MAC Address
Valeur par défaut : –
Il s'agit de l'adresse MAC de l'ampli-tuner AV. Cette valeur est spécifique au composant et ne peut pas être modifiée.

☐ DHCP

Valeur par défaut : Enable « Enable » : Configuration automatique via le protocole DHCP « Disable » : Configuration manuelle sans protocole DHCP • Si vous sélectionnez « Disable », vous devez définir « IP Address », « Subnet Mask », « Gateway », et « DNS Server » manuellement. ☐ IP Address Valeur par défaut : -Affiche/Définit l'adresse IP. ☐ Subnet Mask Valeur par défaut : -Affiche/Définit le masque de sous-réseau. Gateway Valeur par défaut : -Affiche/Définit adresse de la passerelle. □ DNS Server Valeur par défaut : -Affiche/Définit le serveur DNS primaire. ☐ Proxy URL Valeur par défaut : -Affiche/Définit l'URL du serveur proxy. ☐ Proxy Port Valeur par défaut : -Affiche/Définit le numéro de port du serveur proxy quand vous saisissez « Proxy URL ». □ Network Check Valeur par défaut : -

Vous pouvez vérifier la connexion réseau.

Appuyez sur ENTER lorsque « Start » s'affiche.

 Patientez un moment si « Network » ne peut être sélectionné. Il s'affichera lorsque le réseau sera lancé.

Bluetooth

 \vee

☐ Bluetooth

Valeur par défaut : On

Sélectionnez si vous voulez ou non utiliser la fonction Bluetooth.

« On » : Permet d'effectuer une connexion avec un appareil compatible Bluetooth à l'aide de la fonction Bluetooth. Sélectionnez « On » également lorsque vous effectuez différents réglages Bluetooth.

« Off »: Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth

□ Direct Change

Valeur par défaut : On

L'entrée de l'appareil est automatiquement mise sur « BLUETOOTH » lorsque la connexion est effectuée à partir d'un appareil équipé Bluetooth sur l'appareil.

« On » : L'entrée revient automatiquement sur « BLUETOOTH » lorsqu'un appareil compatible Bluetooth est connecté.

« Off »: La fonction est désactivée.

 Si l'entrée n'est pas commutée automatiquement, réglez sur « Off » et modifiez l'entrée manuellement.

☐ Auto Reconnect

Valeur par défaut : On

Cette fonction se reconnecte automatiquement à l'appareil compatible Bluetooth connecté en dernier lorsque vous changez le sélecteur d'entrée sur « BLUETOOTH ».

« On »: Utilisez cette fonction

« Off »: N'utilisez pas cette fonction

 Cette fonction peut ne pas fonctionner, cela dépend de votre appareil compatible Bluetooth.

☐ Wakeup via Bluetooth

Valeur par défaut : Off

Cette fonction réveille l'appareil lorsqu'il est en mode veille en connectant un périphérique Bluetooth.

« On »: Utilisez cette fonction

- « Off »: N'utilisez pas cette fonction
- Régler sur « On » augmente la consommation d'énergie même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
- « Wakeup via Bluetooth » est fixé sur « Off », si « Direct Change » est réglé sur « Off ».

□ Pairing Information

Valeur par défaut : -

Lorsque l'appariement est réalisé, les informations du précédent jumelage stockées dans l'ordinateur sont initialisées.

Appuyez sur ENTER lorsque « Clear » est affiché, initialise les données de jumelage mémorisées dans cet appareil.

 Cette fonction n'initialise pas les informations de jumelage sur le périphérique Bluetooth. En jumelant de nouveau l'appareil avec le périphérique, assurez-vous d'effacer à l'avance les données de jumelage sur le périphérique compatible Bluetooth. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer les informations de jumelage, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

□ Device

Valeur par défaut : –

Affiche le nom du périphérique Bluetooth connecté à l'appareil.

 Le nom n'est pas affiché lorsque « Status » est « Ready » et « Now Pairing... ».

☐ Status

Valeur par défaut : -

Affiche l'état du périphérique Bluetooth connecté à l'appareil.

« Ready » : Non jumelé

« Now Pairing... » : Jumelés

« Connected » : Connecté avec succès

 Patientez un moment si « Bluetooth » ne peut être sélectionné. Il s'affichera lorsque le fonction réseau sera lancé.

a	•
Initial Setup	
Patientez un moment si « Firmware Update » ne peut être sélectionne s'affichera lorsque le fonction réseau sera lancé.	á. II
 Appuyez sur ENTER pour sélectionner quand vous désirez mettr jour le micrologiciel via USB. Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si un périphérique de stockage USB n'est pas connecté ou s'il n'y a rien à mettre jour dans le périphérique de stockage USB. 	ıe
Valeur par défaut : –	
☐ Update via USB	
 Appuyez sur ENTER pour sélectionner quand vous désirez mettr jour le logiciel via le réseau. Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si vous n'avez p accès à Internet ou s'il n'y a rien à mettre à jour. 	
Valeur par défaut : –	
☐ Update via NET	
La version actuelle du micrologiciel s'affiche.	
Valeur par défaut : –	
□ Version	
La disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel est notifiée via le réseau. « Enable » : Informer des mises à jour « Disable » : Ne pas informer des mises à jour	
Valeur par défaut : Enable	
☐ Update Notice	

Vous pouvez effectuer les réglages initiaux à partir du menu de configuration.

• Patientez un moment si « Initial Setup » ne peut être sélectionné. Il s'affichera lorsque le fonction réseau sera lancé.

SN 29401680HTML_FR (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

8.Remote Controller Setup (Configuration de la télécommande)

Remote ID

 \vee

Valeur par défaut : 1

Sélectionner une ID pour la télécommande de l'appareil entre « 1 », « 2 » et « 3 » afin d'éviter toute interférence entre l'appareil et les autres composants Onkyo qui sont installés dans la même pièce. Après avoir changé l'ID de l'appareil principal, changez l'ID de la télécommande en conséquence à l'aide de la procédure suivante.

- 1. Tout en maintenant RECEIVER enfoncé, appuyez sur Q SETUP pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le témoin s'allume.
- 2. Avec les touches des nombres, appuyez sur une des touches 1, 2 et 3. Le témoin de la télécommande clignote deux fois.

Remote Mode Setup

 \vee

Valeur par défaut : -

Saisir et enregistrer le code de la télécommande d'autres appareils.

 Pour l'enregistrement du code de la télécommande, reportez-vous à la section « Lecture d'autres composants via la télécommande ».

SN 29401680HTML FR

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.



9.Lock Setup (Configuration du verrouillage)

Setup

 \vee

Valeur par défaut : Unlocked

Le menu Configuration est verrouillé afin de protéger les réglages.

« Locked » : Le menu est verrouillé.

« Unlocked » : Le menu est déverrouillé.


SN 29401680HTML_FR

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.



Fonctions des boutons REMOTE MODE

Vous pouvez commander un autre appareil que cette unité en programmant un code de télécommande spécifié sur un bouton REMOTE MODE de la télécommande. Enregistrez un code de télécommande sur le bouton REMOTE MODE de votre choix et appuyez dessus pour entrer le mode à distance qui vous permet d'utiliser l'appareil correspondant.

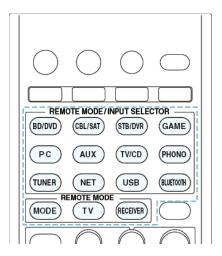

* Les boutons RECEIVER et ZONE ne peuvent pas être programmés.



Programmation de codes de télécommande

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de composants Onkyo avec la prise RI, reportez-vous à la section « Connecter et faire fonctionner les composants Onkyo RI ». De plus, les touches REMOTE MODE suivantes sont préprogrammées avec des codes de télécommande.

BD/DVD: Disque Blu-ray Onkyo/Lecteur DVD


TV/CD: Lecteur CD Onkyo

STB/DVR: Apple TV

Recherche dans le menu de configuration

Vous pouvez rechercher un code de télécommande et l'enregistrer sur une touche REMOTE MODE de votre choix dans le menu de configuration de l'appareil.

1. Appuyez sur RECEIVER puis appuyez sur HOME sur la télécommande.

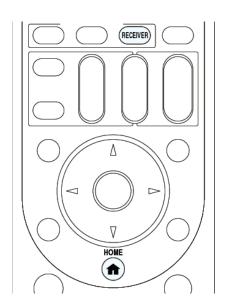

- 2. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
- 3. Avec les curseurs, sélectionnez « 8. Remote Controller Setup » « Remote Mode Setup » puis appuyez sur ENTER.
- 4. Avec les curseurs, sélectionnez le mode à distance pour lequel vous souhaitez rechercher un code de télécommande et appuyez sur ENTER pour afficher l'écran de sélection de catégorie.
- 5. Avec les curseurs, sélectionnez la catégorie cible, puis appuyez sur ENTER pour afficher l'écran d'entrée de nom de marque.

- Sélectionnez un caractère avec les curseurs et appuyez sur ENTER. Répétez-le pour entrer les trois premiers caractères du nom de la marque.
- 7. Sélectionnez « Search» avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
 - Après qu'une recherche est effectuée, la liste des noms de marque possibles s'affiche. Si la liste de noms de marque ne s'affiche pas, sélectionnez « Not Listed » avec les curseurs et appuyez sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de saisie du nom de la marque à l'étape
- 8. Sélectionnez le nom de la marque cible avec les curseurs, puis appuyez sur ENTER.
 - Une fois que vous avez décidé du nom de marque, le code de la télécommande de la marque et la méthode d'enregistrement s'affichent sur l'écran du téléviseur.
- 9. Suivez les instructions affichées à l'écran du téléviseur.
- 10.Si le composant peut être commandé avec succès avec son code de télécommande enregistré, sélectionnez « OK » à l'aide des curseurs et appuyez sur ENTER.
 - Seuls les codes de la télécommande du téléviseur peuvent être saisis pour le téléviseur.
 - Programmer un code de télécommande en fonction de l'entrée étant donné que chaque bouton fonctionne également en tant que sélecteur d'entrée. (Par exemple, lorsque le lecteur CD est connecté à la prise TV/CD, programmez le code de télécommande pour le lecteur CD sur TV/CD).
 - Si le composant ne peut pas être utilisé, sélectionnez « Try Next Code » avec les curseurs et appuyez sur ENTER pour afficher un autre code.
 - Il est possible de commander un périphérique mobile compatible MHL avec la télécommande de l'appareil en enregistrant le code du périphérique mobile compatible MHL en dessous de la télécommande de l'appareil. Le fonctionnement peut être instable ou incorrect selon le périphérique mobile utilisé.


33101 (Modèle nord-américain) 32910 (Modèle européen)

Consulter la liste de codes de télécommande


Trouver le code de la télécommande dans la liste de codes de télécommande.

- 1. Recherchez dans la Liste des Codes de la Télécommande le code de télécommande correspondant.
 - Les codes de la Liste de Codes de la Télécommande sont ceux connus à la date de publication et peuvent être modifiés.
 - Seuls les codes de la télécommande du téléviseur peuvent être saisis

- pour le téléviseur.
- Programmer un code de télécommande en fonction de l'entrée étant donné que chaque bouton fonctionne également en tant que sélecteur d'entrée. (Par exemple, lorsque le lecteur CD est connecté à la prise TV/CD, programmez le code de télécommande pour le lecteur CD sur TV/CD).
- 2. Appuyez sur DISPLAY pendant 3 secondes ou plus en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE pour lequel vous voulez programmer le code de la télécommande.
 - Le témoin de la télécommande s'allume dans le mode d'entrée.

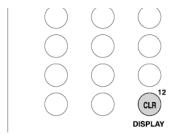

- 3. À l'aide des touches numériques, saisissez le code à 5 chiffres de la télécommande dans un délai de 30 secondes.
 - L'enregistrement est terminé lorsque le voyant de la télécommande clignote deux fois. Le témoin de la télécommande clignote une fois lentement lorsque l'enregistrement du code de la télécommande échoue. Essayez à nouveau l'enregistrement.

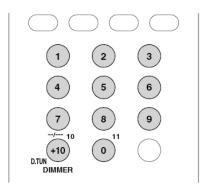


Reprogrammation des Boutons de Couleur


L'attribution du bouton de couleur sur la télécommande de l'ampli-tuner AV peut être reconfigurée pour correspondre à celle de la télécommande du composant dont le code télécommande que vous avez programmé pour REMOTE MODE. Cependant, vous ne pourrez pas reprogrammer les boutons de couleur si Zone 2/Zone 3 est sélectionnée.

- Maintenez enfoncé simultanément le bouton REMOTE MODE à programmer et le bouton A (rouge) jusqu'à ce que le témoin à distance s'allume (environ 3 secondes).
 - La reprogrammation n'est possible que pour les codes compris dans les catégories de la Liste de Codes de la Télécommande tels que le

lecteur DVD et le téléviseur.

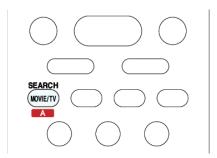


- 2. Dans les 30 secondes, appuyez sur les touches de couleur de la gauche vers la droite, dans l'ordre que vous souhaitez reprogrammer.
 - Par exemple, si les touches de couleur sur la télécommande de l'autre composant sont jaune, verte, bleue et rouge de la gauche vers la droite, appuyez sur les touches de la télécommande de l'ampli-tuner AV dans cet ordre.
 - L'enregistrement est terminé lorsque le voyant de la télécommande clignote deux fois. Le témoin de la télécommande clignote une fois lentement lorsque l'enregistrement du code de la télécommande échoue. Essayez à nouveau l'enregistrement.
 - Le fait d'appuyer sur une autre touche qu'une touche de couleur annule l'opération de programmation.

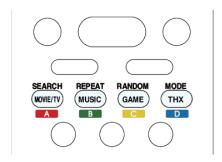

Réinitialisation des boutons REMOTE MODE

Vous pouvez réinitialiser le code de la télécommande enregistré sur le bouton REMOTE MODE à son statut par défaut. Cette opération peut être exécutée sur un seul bouton REMOTE MODE.


- 1. Appuyez sur HOME pendant 3 secondes ou plus tout en maintenant enfoncée la touche REMOTE MODE que vous voulez réinitialiser.
 - Le témoin de la télécommande s'allume.

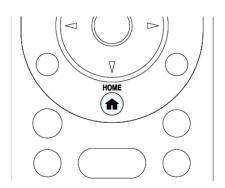


- 2. Dans les 30 secondes, appuyez de nouveau sur la touche REMOTE MODE.
 - La réinitialisation est terminée lorsque le voyant de la télécommande clignote deux fois.

Pour réinitialiser tous les réglages de la télécommande, tout en maintenant enfoncée la touche RECEIVER, appuyez et maintenez enfoncée la touche HOME jusqu'à ce que le témoin à distance reste allumé (environ 3 secondes). Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur RECEIVER à nouveau. La réinitialisation est terminée lorsque le bouton RECEIVER clignote deux fois.


Fonctionnement du téléviseur

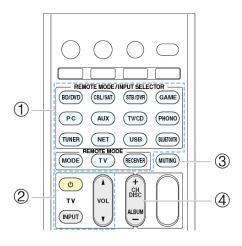

- 1 REMOTE MODE
- ② O, INPUT, VOL ▲/▼
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-

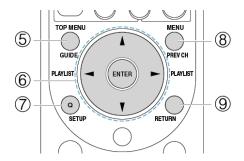


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/⊸/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**
- 9 RETURN

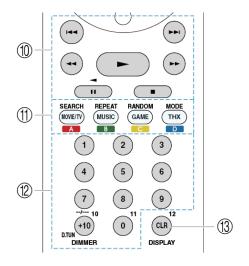


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright\blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright\blacktriangleright$
- ① A (Rouge), B (Vert), C (Jaune), D (Bleu)
- 12 Numéro 1 à 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY


Lecteur Blu-ray/Lecteur DVD/Fonctionnement du graveur DVD

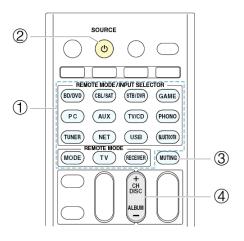

- **1** REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-, DISC +/-

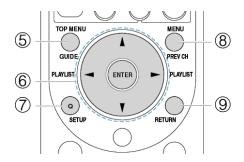


- **5** TOP MENU
- ⑥ **△/▼/⊸**, ENTER
- → SETUP
- **® MENU**
- 9 RETURN

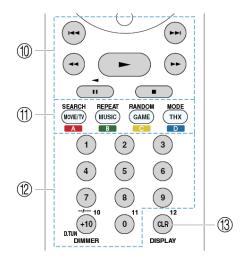


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (Rouge), B (Vert), C (Jaune), D (Bleu)
- 1 Numéro 1 à 9, 0, +10
- ③ CLR, DISPLAY


Fonctionnement VCR/PVR

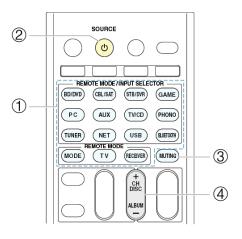

- 1) REMOTE MODE
- ② **U**SOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-

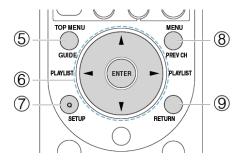


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**
- 9 RETURN

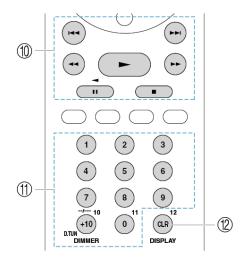


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① Numéro 1 à 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY


Récepteur satellite/Fonctionnement du récepteur par câble

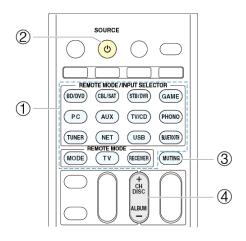

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-

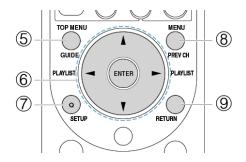


- ⑤ GUIDE
- ⑥ ▲/▼/◄/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**
- **9 RETURN**

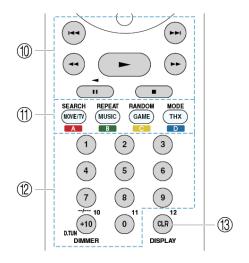


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (Rouge), B (Vert), C (Jaune), D (Bleu)
- 1 Numéro 1 à 9, 0, +10
- ③ CLR, DISPLAY


Fonctionnement du lecteur CD

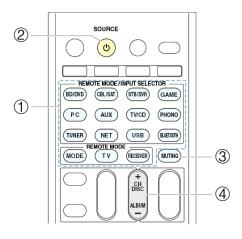

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 DISC +/-

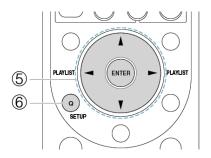

- ⑤ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 6 SETUP

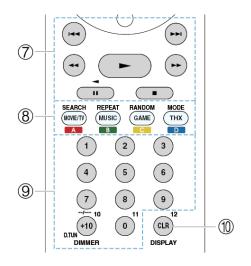


- \bigcirc \blacktriangleright , \blacksquare , \blacksquare , \blacktriangleleft , \blacktriangleright \blacktriangleright , \blacktriangleleft
- ® SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE
- 9 Numéro 1 à 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY




Fonctionnement de la platine à cassette

Appuyez sur la touche REMOTE MODE programmée avec le code de télécommande du composant AV approprié pour changer le mode de télécommande sur le mode du composant AV. Ensuite, faire fonctionner en utilisant les touches correspondantes. Les touches disponibles varient en fonction de la catégorie de produit du composant. Le fonctionnement risque d'être incorrect ou impossible selon le produit.

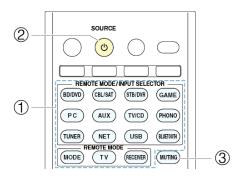

- **1 REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- ③ MUTING

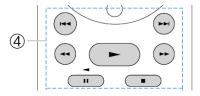

④ ▶, ◄ (Lecture arrière), ■, ◄◄, ▶▶, ◄◄, ▶▶



Pour faire fonctionner des composants compatibles CEC

Les boutons du téléviseur et BD/DVD de la télécommande sont préprogrammés avec des codes de télécommande liés à l'utilisation de certains téléviseurs et lecteurs Blu-ray compatibles CEC (Consumer Electronics Control). En se connectant à l'appareil via HDMI, vous pouvez les utiliser à l'aide de la télécommande de l'ampli-tuner AV.

 Si vous ne pouvez pas faire fonctionner votre composant compatible CEC, programmez l'un des codes de télécommande suivants pour le bouton du téléviseur ou BD/DVD.

TV: 11807/13100/13500 (TV compatible CEC)


BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (lecteur BD/DVD compatible CEC)




Attribution des fonctions de la télécommande d'un autre appareil à la télécommande de l'unité

Si vous souhaitez ajouter des fonctions après avoir enregistré un code de télécommande au bouton REMOTE MODE, vous pouvez attribuer le bouton souhaité de la télécommande de l'unité pour apprendre les fonctions de la télécommande d'un autre appareil. Vous pouvez affecter uniquement une fonction dans une procédure

1. Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous avez programmé le code de la télécommande de l'autre appareil pour la procédure d'apprentissage, appuyez et maintenez enfoncé ORECEIVER environ 3 secondes jusqu'à ce que le bouton REMOTE MODE reste allumé.

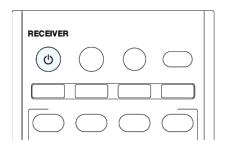


- 2. Appuyez sur le bouton de la télécommande de l'unité que vous souhaitez attribuer.
 - Les boutons ORECEIVER, ZONE, ACTIVITIES, REMOTE MODE/INPUT SELECTOR, et REMOTE (MODE, TV, RECEIVER) ne peuvent pas apprendre des fonctions :
- 3. Placez le capteur de la télécommande de l'autre appareil en face de celui de l'unité et tournez les télécommandes l'une vers l'autre à environ 10 cm.

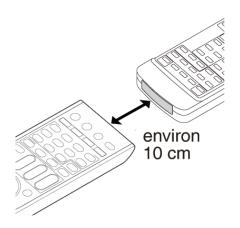

- 4. Sur la télécommande de l'autre appareil face à la télécommande de l'unité, maintenez enfoncé le bouton de votre choix que vous voulez réattribuer à la télécommande de l'unité. L'attribution est terminée lorsque le bouton REMOTE MODE clignote deux fois.
 - Si vous attribuez plusieurs fonctions, répétez les étapes 2 à 4.
- 5. Pour terminer l'attribution, appuyez sur le bouton REMOTE MODE. Le bouton REMOTE MODE clignote deux fois.
- Si l'attribution a été réalisée sur un bouton auquel vous avez déjà assigné une fonction, la fonction sera remplacée.
- La télécommande de cet appareil peut apprendre 70 à 90 fonctions.
- La télécommande de l'appareil utilise les rayons infrarouges. Il peut ne pas être possible de transférer les codes de certaines télécommandes à cause de la différence de leur système de transfert. En autre, l'attribution peut ne pas être possible et les opérations peuvent ne pas être atteintes en fonction de la télécommande.

Pour effacer la fonction apprise: Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous avez affecté la fonction qui doit être supprimée, appuyez et maintenez enfoncée le bouton TV environ 3 secondes jusqu'à ce que le bouton REMOTE MODE reste allumé.

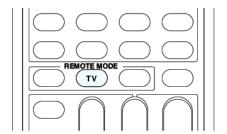


Pour effacer toutes les fonctions apprises, appuyez à nouveau sur le bouton REMOTE MODE. Si vous effacez la fonction de n'importe quel bouton, appuyez sur le bouton de votre choix. Le bouton REMOTE MODE clignote deux fois et la fonction apprise est effacée.



Attribution d'une Séquence de Fonctionnement pour la Télécommande (Fonction Macro)

Une séquence de fonctionnement qui nécessite généralement d'appuyer sur des boutons en plusieurs étapes peut être effectuée automatiquement en appuyant simplement sur le bouton ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV ou MY MUSIC).

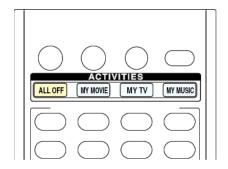

Utilisation d'un bouton ACTIVITIES avec opération de préréglage

Les boutons suivants ont une opération de préréglage comme indiqué cidessous. Presser le bouton ACTIVITIES souhaité (MY MOVIE, MY TV ou MY MUSIC) exécutera l'opération.

MY MOVIE: l'alimentation du téléviseur, le lecteur programmé pour BD/DVD, et l'appareil est activé. L'entrée est commutée sur «BD/DVD» et la lecture commence.


 La lecture peut ne pas démarrer en fonction du temps de démarrage du lecteur. Dans ce cas, appuyez ➤ sur la télécommande.

MY TV: l'alimentation du téléviseur, le lecteur programmé pour CBL/SAT, et l'appareil est activés. L'entrée est commutée sur « CBL/SAT ».

MY MUSIC: l'alimentation du lecteur programmé pour TV/CD, et l'appareil est activés. L'entrée est commutée sur « TV/CD » et la lecture commence.


 Pour utiliser un autre bouton ACTIVITIES après avoir appuyé sur un bouton ACTIVITIES, appuyez sur ALL OFF et puis appuyez sur le bouton ACTIVITIES souhaité.

Pour désactiver tous les appareils programmés sur le bouton ACTIVITIES: Appuyez sur ALL OFF. Le lecteur, l'unité et le téléviseur programmés sur le bouton ACTIVITIES que vous avez appuyé avant d'appuyer sur ALL OFF s'éteindront (ou passeront en mode veille).

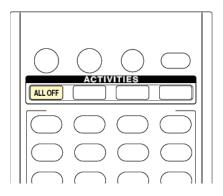


- Si c'est MY MUSIC que vous avez appuyé avant d'appuyer sur ALL OFF, le téléviseur s'éteindra (ou passera en mode veille).
- Certains téléviseurs peuvent ne pas s'éteindre (ou passer en mode veille).

Pour changer le lecteur programmé sur le bouton ACTIVITIES: tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous avez programmé le lecteur souhaité, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ACTIVITIES souhaité environ 3 secondes. La modification est terminée lorsque le bouton ACTIVITIES clignote deux fois.

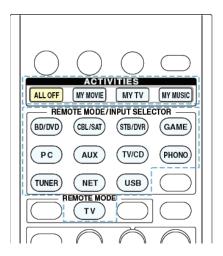

Pour réinitialiser le bouton ACTIVITIES: Tout en maintenant enfoncé le bouton HOME, appuyez et maintenez enfoncé ALL OFF environ 3 secondes jusqu'à ce que le bouton ALL OFF reste allumé. Relâchez HOME et ALL OFF puis appuyez sur ALL OFF à nouveau. La réinitialisation est terminée lorsque le bouton ALL OFF clignote deux fois.

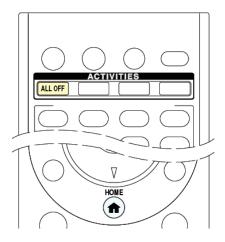


Attribution de la fonction souhaitée à un bouton ACTIVITIES

Vous pouvez attribuer une séquence de fonctionnement au bouton ACTIVITIES souhaité. Par exemple, si vous mettez en marche le lecteur CD connecté à l'appareil à l'aide de la télécommande, les opérations de suivantes sont normalement nécessaires.

- Appuyez sur RECEIVER pour mettre la télécommande sur le mode RECEIVER.
- 2. Appuyez sur ORECEIVER pour mettre l'appareil sous tension.
- 3. Appuyez sur TV/CD pour commuter l'entrée de l'appareil à TV/CD.
- 4. Appuyez sur **▶** pour lancer la lecture sur le lecteur CD.

Si vous attribuez ces étapes avec la procédure ci-dessous, vous pouvez effectuer les étapes en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez attribuer jusqu'à 32 étapes dans une procédure.

 Tout en maintenant enfoncé le bouton RECEIVER, appuyer sur le bouton souhaité ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV ou MY MUSIC) environ 3 secondes jusqu'à ce que le bouton ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV ou MY MUSIC) reste allumé.

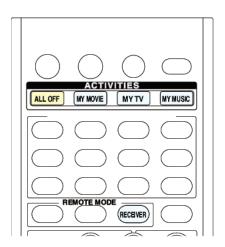

2. Appuyer sur les touches à utiliser dans l'ordre de leur séquence.


Exemple: lecture CD

- 1. Appuyez sur ΦRECEIVER.
- 2. Appuyez sur TV/CD.


- 3. Appuyez sur ►.
- Appuyez sur le bouton ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV ou MY MUSIC) que vous avez appuyé à l'étape 1 à nouveau. L'attribution est terminée lorsque le bouton ACTIVITIES clignote deux fois.
 - Une fois que l'attribution du bouton ACTIVITIES est terminée, un dysfonctionnement peut se produire si vous écrasez un bouton inclus dans sa séquence de fonctionnement avec tout autre opération.
- 4. Pour exécuter l'opération apprise, appuyez sur le bouton souhaité ACTIVITIES.

Pour effacer l'opération apprise :

1. Tout en maintenant enfoncé HOME, appuyez sur ALL OFF environ 3 secondes jusqu'à ce que le bouton ALL OFF reste allumé.

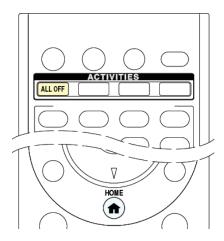

2. Appuyez sur ALL OFF à nouveau pour effacer. Le bouton ALL OFF clignote deux fois.

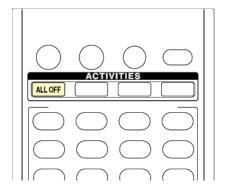


• L'opération programmée sur le bouton ACTIVITIES revient à l'opération de préréglage après que l'opération apprise soit effacée.

Bi-amplification

Il est possible de connecter des haut-parleurs prenant en charge la biamplification pour améliorer la qualité des gammes graves et aiguës. Jusqu'à 7.2 canaux seront lus par la bi-amplification.

Connexions


1. Connectez comme indiqué ci-dessous les bornes FRONT et les bornes HEIGHT 1 (Bi-AMP).

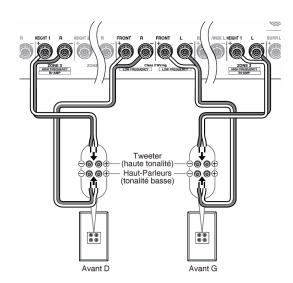

- 2. Mettez l'appareil sous tension et effectuez le réglage de la biamplification.
 - 1 Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande.
 - 2 Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
 - ③ Avec les curseurs, sélectionnez « 2. Speaker Setup» « Speaker Settings » « Front Speakers Type ».
 - ④ Sélectionnez « Bi-Amp » avec les curseurs.
 - Avant la bi-amplification, assurez-vous de retirer le connecteur de court-circuit qui relie la borne tweeter (haute tonalité) et la borne du haut-parleurs (tonalité basse).
 - Utilisez des enceintes qui prennent en charge uniquement la biamplification. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi des enceintes.

Connexion des enceintes dipôle

Il est possible d'utiliser des enceintes dipôle plutôt que des enceintes surround et des enceinte surround arrière. Une enceinte dipôle est une enceinte bidirectionnelle émettant le même son dans deux directions, par exemple en avant et en arrière.

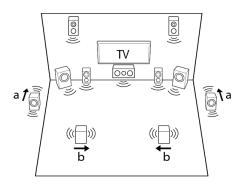

Connexions

Une flèche pour faire correspondre les phases (*) est inscrite sur une enceinte dipôle. Placez les enceintes surround (a) de sorte que leurs flèches (\uparrow) pointent sur le téléviseur et les enceintes surround arrière (b) de sorte que leurs flèches (\rightarrow) pointent de l'une à l'autre.


* Phase: Une position sous forme d'onde en un cycle (de 0 à 360 degrés) de l'onde sinusoïdale. Si les phases ne correspondent pas à cause d'une erreur dans la distance de l'enceinte, l'angle d'installation ou le câblage positif (+)/négatif (-), l'image sonore et le champ sonore risquent d'être brouillé ou difficile d'écoute.

Connexion d'un amplificateur de puissance

Vous pouvez connecter un amplificateur de puissance à l'unité et utiliser l'appareil comme un préamplificateur afin de produire un grand volume qui ne peut pas être émis avec l'appareil uniquement. Connecter les enceintes à l'amplificateur de puissance. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'amplificateur de puissance.

Connexions

1. Connectez comme indiqué à l'aide des bornes PRE OUT.

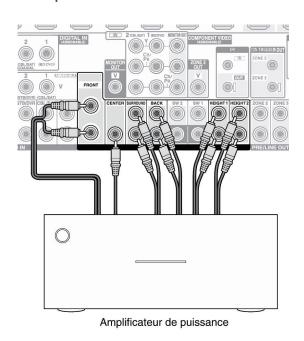


- Réglez les canaux non connectés sur « None » dans « Speaker Configuration ».
 - Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER. Puis sélectionnez « 2. Speaker Setup » -« Speaker Configuration » et réglez les canaux qui ne sont pas connectés sur « None ».

Lecture 11,4 ch

La lecture maximale 11,4 ch est possible lorsqu'un amplificateur de puissance interne 9 ch et un amplificateur de puissance externe 2 ch sont combinés.

Connexions

1. Regardez la figure ci-dessous et connectez les bornes d'entrée audio analogiques d'un amplificateur de puissance externe et les bornes HEIGHT 2 ou WIDE PRE OUT de l'appareil à l'aide du câble RCA.

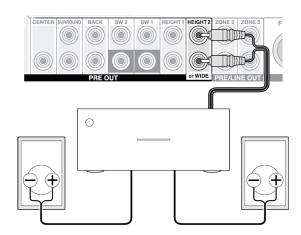

- 2. Mettez l'appareil sous tension et réglez « 11ch Playback » sur « Yes ».
 - ① Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande.
 - ② Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER.
 - ③ Avec les curseurs, sélectionnez « 2. Speaker Setup » « Speaker Settings » « 11ch Playback ».
 - 4 Sélectionnez « Yes » à l'aide des curseurs.
 - Le son sera émis par « HEIGHT 2 » ou « WIDE » en fonction du réglage de « Speaker Configuration ».
 - Lorsque « 11ch Playback » est réglé sur « Yes », le son n'est pas émis par les bornes HEIGHT 2 ou WIDE PRE OUT.



Connecter et faire fonctionner les produits Onkyo RI

À propos de la fonction RI

La connexion d'un composant Onkyo vers l'appareil avec une prise RI telle que la station d'accueil RI vendue séparément à l'aide d'un câble RI et un câble audio analogique (RCA) permet les fonctions suivantes RI :

Mise en marche du système/Mise sous tension automatique: En démarrant la lecture sur un composant raccordé via une connexion RI lorsque l'appareil est en mode veille, l'appareil se met automatiquement sous tension pour sélectionner le composant correspondant comme source d'entrée.

Changement direct: Lorsque la lecture est lancée sur un composant connecté via RI, l'appareil sélectionne ce composant comme source d'entrée.


Fonctionnement de la télécommande : Vous permet d'utiliser des composants Onkyo compatibles RI à l'aide de la télécommande de l'amplituner AV. Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'appareil. Cette opération est possible uniquement lorsque la télécommande RI est programmée.

- Il est possible que certains composants ne prennent pas en charge toutes les fonctions RI.
- Ces fonctions ne marchent pas lorsque la Zone 2/Zone 3 est activée.
- Pour plus d'informations sur les fonctions RI, reportez-vous également au mode d'emploi de chaque composant.



Connecter et faire fonctionner les produits Onkyo RI

Connexion et réglage RI

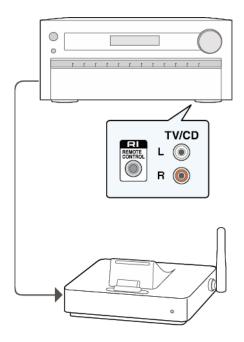

Connectez un composant Onkyo avec une prise RI à cet appareil à l'aide d'un câble RI et d'un câble audio analogique. Pour plus de détails, reportezvous au mode d'emploi du composant avec la prise RI. Le câble RI peut être connecté dans n'importe quel ordre. Lorsqu'il y a deux prises RI, les deux prises fonctionnent de la même manière et sont interchangeables. Pour connecter la station d'accueil RI ou la platine cassette via RI, vous devez :


Renommer le sélecteur d'entrée

Pour que les fonctions RI marchent, vous devez renommer les sélecteurs d'entrée sur l'appareil. Appuyez sur TV/CD ou GAME pour afficher « TV/CD » ou « GAME » sur l'écran de l'appareil principal. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncée la touche TV/CD ou GAME 3 secondes ou plus pour passer l'affichage sur « DOCK » ou sur « TAPE ».

Programmer le code de la télécommande RI

Programmer le code de la télécommande sur n'importe quel bouton REMOTE MODE de la télécommande. Cela permettre d'utiliser le composant en pointant la télécommande vers l'appareil au lieu du composant.

- Appuyez sur DISPLAY pendant 3 secondes ou plus en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE pour lequel vous voulez programmer le code de la télécommande.
 - Le témoin de la télécommande s'allume.
 - Les boutons RECEIVER, ZONE et TV ne peuvent pas être programmés.

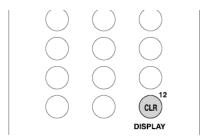


2. À l'aide des touches numériques, saisissez le code de la télécommande suivant à 5 chiffres dans un délai de 30 secondes.

Station d'accueil RI: 81993

Platine cassette avec prise RI: 42157

 La programmation est terminée lorsque le voyant de la télécommande clignote deux fois. Le témoin de la télécommande clignote une fois lentement lorsque la programmation du code de la télécommande échoue. Essayer d'enregistrer à nouveau.

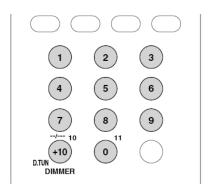

Changez le sélecteur d'entrée sur la station d'accueil RI pour « DOCK » ou « TAPE ». Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de la station d'accueil RI.

Pour utiliser directement des composants Onkyo ou des composants qui ne sont pas connectés via RI, utilisez les codes de télécommande suivants :

Lecteur DVD Onkyo: 30627 Lecteur CD Onkyo: 71817 Station d'accueil RI: 82990

• Avec certains modèles, le fonctionnement pourrait être impossible en partie ou pas du tout possible.

Connecter et faire fonctionner les produits Onkyo RI


Fonctionnement de l'iPod/iPhone

La station d'accueil RI vous permet d'utiliser la télécommande de l'amplituner AV pour faire fonctionner et écouter de la musique sur votre iPod/iPhone. De plus, elle permet également de visualiser des vidéos de votre iPod/iPhone sur l'écran de votre téléviseur, ainsi que d'effectuer des opérations RI si connecté par RI. Cette opération est possible uniquement lorsque la télécommande RI est programmée.


Avant d'Effectuer Toute Opération

Avant d'effectuer toute opération sur votre iPod/iPhone, assurez-vous de l'avoir mis à jour avec la dernière version disponible via iTunes. Certaines touches peuvent ne pas fonctionner sur certains modèles et générations d'iPod/iPhone ou de station d'accueil RI. Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi de la station d'accueil RI.


Changez le mode de la télécommande en appuyant sur la touche REMOTE MODE programmée avec le code de la télécommande pour iPod/iPhone et faites fonctionner en utilisant les touches correspondantes. Pointez la télécommande vers l'appareil.

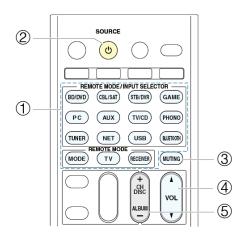

- 1 REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- ④ VOL ▲/▼
- ⑤ ALBUM +/-

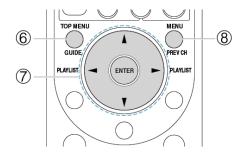

- **6 TOP MENU**
- ⑦ A/▼/◄/►, ENTER, PLAYLIST◄/►
- ® MENU

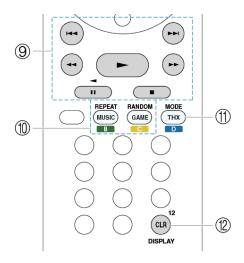

- $9 \rightarrow$, II, \blacksquare , \blacktriangleleft , \rightarrow , \blacktriangleleft , \rightarrow
- **®** REPEAT, RANDOM
- ① MODE
- 12 DISPLAY
- Appuyer sur DISPLAY allume le rétro-éclairage pendant quelques secondes.
- MODE vous permet d'utiliser la fonction de Reprise pour reprendre la lecture à partir de la piste qui a été lue après avoir retiré votre iPod/iPhone de la station d'accueil DS-A2 RI.



Fonction de contrôle entre l'appareil et le composant externe

Vous pouvez activer les fonctions de contrôle entre l'appareil et des appareils externes en utilisant les bornes ci-dessous. Des dispositifs spéciaux ou des connexions de câbles sont nécessaires pour activer les fonctions. Pour plus d'informations sur la préparation, contactez les magasins spécialisés.


Port RS232

Utilisez le port pour la connexion à un système de commande intégré permettant d'activer l'automatisation domestique. Certains systèmes de contrôle intégrés fournissent un fonctionnement centralisé avec un seul panneau tactile afin de contrôler les appareils ménagers audio et vidéo, ainsi que les dispositifs de sécurité, en même temps. Pour de plus amples informations sur l'adoption d'un système de contrôle intégré, contactez les magasins spécialisés.

Prise IR



Si vous utilisez un kit de télécommande multi-pièce tel que disponible dans le commerce Xantech et Niles, avec cette prise, il est possible de faire fonctionner l'appareil avec la télécommande même lorsque vous vous trouvez dans une pièce séparée, ou d'utiliser l'appareil avec la télécommande, et ce même si le capteur de télécommande est difficile à voir. Pour de plus amples informations sur l'adoption d'un kit de contrôle à distance multi-pièces, contactez les magasins spécialisés.

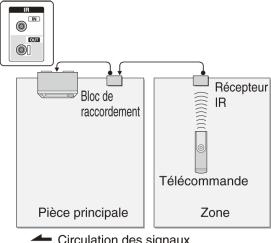

Circulation des signaux

Vous pouvez activer le fonctionnement de la liaison électrique lorsque vous connectez l'appareil et un périphérique externe tel qu'un amplificateur de puissance équipé avec prise d'entrée 12 V. Lorsque la fonction Zone 2 ou Zone 3 de l'appareil est activée, l'opération de liaison électrique sera enclenchée avec un signal de contrôle émis par la sortie de déclenchement 12 V. Le signal de contrôle maximal est de 12 V/150 mA pour la Zone 2 et 12 V/25 mA pour la Zone 3. Pour la connexion, utilisez un câble mini-prise monaural.

À propos de la mise à jour du micrologiciel

Il y a deux méthodes de mise à jour du micrologiciel : via le réseau et via USB.

Utilisez celle qui convient le mieux à votre environnement.

- Pour connaître les dernières informations sur les mises à jour, consultez le site internet Onkyo.
- Avant la mise à jour, assurez-vous que le microphone de configuration d'enceinte n'est pas connecté.
- Lors d'une mise à jour, ne pas
 - Déconnecter et reconnecter les câbles, un périphérique de stockage USB, le microphone ou le casque de configuration des enceintes, ou effectuer toute opération sur le composant tel que couper l'alimentation
 - Accéder à cet appareil à partir d'un PC ou d'un smartphone à l'aide de l'application Android
- La mise à jour peut prendre environ 20 minutes pour se compléter pour l'une ou l'autre des méthodes, via le réseau ou via USB.
 De plus, les paramètres actuels sont garantis, quelle que soit la méthode utilisée pour la mise à jour.

Avertissement

Le programme et la documentation en ligne qui l'accompagne vous sont fournis pour une utilisation à vos propres risques.

Onkyo ne sera pas tenu responsable et vous n'aurez aucun recours en dommages et intérêts pour toute réclamation de quelque nature que ce soit concernant votre utilisation du programme ou la documentation en ligne qui l'accompagne, quelle que soit la théorie juridique et si délictuelle ou contractuelle.

En aucun cas, Onkyo est tenu responsable envers vous ou un tiers pour tous dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou des dommages et intérêts en raison de la perte de profits, présents ou futurs, perte de données, ou pour toute autre raison que ce soit.


Mise à jour du micrologiciel via le réseau

Avant de démarrer:


- Vérifiez que l'appareil est en marche et que la connexion à Internet fonctionne.
- Éteignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté au réseau.
- Arrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de stockage USB, ou le contenu d'un serveur.
- Si la fonction multi-zone est active, appuyez sur la touche OFF de l'unité principale pour l'éteindre.
- Si le protocole « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « On », réglez-le sur « Off » (valeur par défaut).
 - Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER. Ensuite, après avoir sélectionné « 7. Hardware Setup » - « HDMI » et appuyé sur ENTER, sélectionnez « HDMI CEC (RIHD) » pour sélectionner « Off ».
 - * La description peut être différente de l'affichage à l'écran mais cela ne changera pas la fonction ou la façon de faire fonctionner.

■ Mise à jour


1. Appuyez sur RECEIVER puis appuyez sur HOME sur la télécommande.

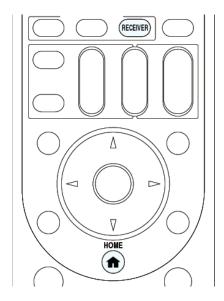

Le menu HOME s'affiche sur l'écran du téléviseur.

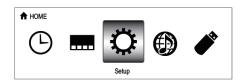

- Avec les curseurs, sélectionnez « Setup » « 7. Hardware Setup » « Firmware Update » « Update via NET », et appuyez ensuite sur ENTER.
 - Si « Firmware Update » est grisé et ne peut pas être sélectionné, attendez quelques instants jusqu'à ce qu'il démarre.
 - Vous ne pourrez pas sélectionner « Update via NET » s'il n'y a rien à mettre à jour.
- 3. Appuyez sur ENTER avec « Update » sélectionné pour lancer la mise à jour.
 - Lors de la mise à jour, l'écran du téléviseur peut devenir noir en fonction du programme mis à jour. Dans ce cas, vérifiez la progression sur l'écran de l'appareil. L'écran du téléviseur restera noir jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée et que l'alimentation soit remise en marche.
 - « Completed! » s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
- 4. Appuyez sur ON/STANDBY sur l'appareil principal pour mettre l'appareil en mode veille. Le processus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour à la dernière version.
 - N'utilisez pas &RECEIVER sur la télécommande.

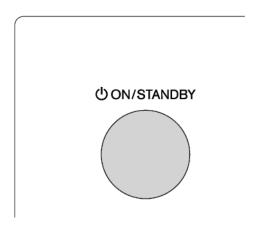

Si un Message d'Erreur s'Affiche

Lorsqu'une erreur se produit, « * - * * Error! » s'affiche sur l'écran de l'appareil. (« * » représente un caractère alphanumérique). Vérifiez les points suivants :

Code d'Erreur

- * -01, * -10:
 Câble Ethernet introuvable. Connectez le câble Ethernet correctement.
- *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21:

Erreur de connexion Internet. Vérifiez les points suivants :

- Si le routeur est activé
- Si cet appareil et le routeur sont connectés au réseau Essayez de débrancher puis connectez de nouveau l'alimentation de l'appareil et du routeur. Ceci permet de résoudre le problème. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, le serveur DNS ou le serveur proxy peuvent être temporairement indisponibles. Vérifiez l'état du service avec votre fournisseur d'accès à internet.

Autres:

Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation CA, depuis le début.

Mise à jour du micrologiciel via USB

Avant de démarrer:

- Préparez un périphérique de stockage USB de 64 Mo ou plus.
 - Un média inséré dans un lecteur de carte USB ne peut pas être utilisé pour cette fonction.
 - Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.
 - Les concentrateurs USB et les périphériques USB avec une fonction de concentrateur ne sont pas pris en charge. Ne branchez pas ces périphériques à l'appareil.
- Supprimez toutes les données enregistrées sur le périphérique de stockage USB.
- Éteignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté au réseau.
- Arrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de stockage USB, ou le contenu d'un serveur.
- Si la fonction multi-zone est active, appuyez sur la touche OFF de l'unité principale pour l'éteindre.
- Si le protocole « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « On », réglez-le sur « Off » (valeur par défaut).
 - Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande. Sélectionnez « Setup » avec les curseurs et appuyez sur ENTER. Ensuite, après avoir sélectionné « 7. Hardware Setup » - « HDMI » et appuyé sur ENTER, sélectionnez « HDMI CEC (RIHD) » pour sélectionner « Off ».
 - * Certains périphériques de stockage USB peuvent prendre du temps à charger, risquent de ne pas être chargés correctement, ou peuvent ne pas être correctement alimentés en fonction du périphérique ou de son contenu.
 - * Onkyo ne pourra être tenu responsable de toute perte ou de dommage de données, ou de défaillance de stockage causée par l'utilisation d'un périphérique de stockage USB avec cet ampli-tuner AV. Nous vous remercions de votre compréhension.
 - * La description peut être différente de l'affichage à l'écran mais cela ne changera pas la fonction ou la façon de faire fonctionner.
- Mise à jour ∨
- 1. Connectez le périphérique de stockage USB à votre PC.
- 2. Téléchargez le fichier du micrologiciel à partir du site Internet Onkyo sur


votre PC et décompressez-le.

Les fichiers du micrologiciel sont nommés de la manière suivante :


ONKAVR * * * * _ * * * * * * * * * * * zip

Décompressez le fichier sur votre PC. Le nombre de fichiers et de dossiers décompressés varie en fonction du modèle.


- 3. Copiez tous les fichiers et dossiers décompressés dans le dossier racine du périphérique de stockage USB.
 - Assurez-vous de copier les fichiers décompressés.
- 4. Appuyez sur USB de la télécommande pour sélectionner « USB ».

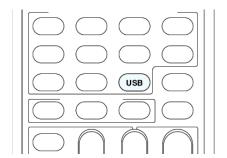


- 5. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de l'unité principale.
 - Si vous connectez un disque dur USB au port USB de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser son adaptateur secteur pour l'alimenter.
 - Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, chaque section sera considérée comme étant un périphérique indépendant.

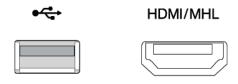


6. Après avoir appuyé sur RECEIVER, appuyez sur la touche HOME de la télécommande.

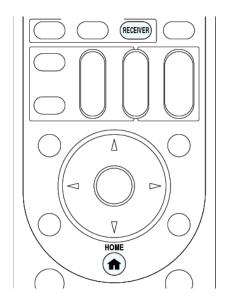

Le menu HOME s'affiche sur l'écran du téléviseur.

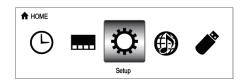

- 7. Avec les curseurs, sélectionnez « Setup » « 7. Hardware Setup » « Firmware Update » « Update via USB », et appuyez ensuite sur ENTER.
 - Si « Firmware Update » est grisé et ne peut pas être sélectionné, attendez quelques instants jusqu'à ce qu'il démarre.
 - Vous ne pourrez pas sélectionner « Update via USB » s'il n'y a rien à mettre à jour.
- 8. Appuyez sur ENTER avec « Update » sélectionné pour lancer la mise à jour.
 - Lors de la mise à jour, l'écran du téléviseur peut devenir noir en fonction du programme mis à jour. Dans ce cas, vérifiez la progression sur l'écran de l'appareil. L'écran du téléviseur restera noir jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée et que l'alimentation soit remise en marche.
 - Lors de la mise à jour, n'éteignez pas ou ne débranchez ni ne rebranchez le périphérique de stockage USB.
 - « Completed! » s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
- 9. Débranchez le périphérique de stockage USB de l'appareil.
- 10.Appuyez sur ON/STANDBY sur l'appareil principal pour mettre l'appareil en mode veille. Le processus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour à la dernière version.

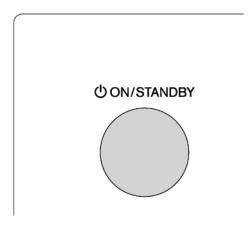

■ Si un Message d'Erreur s'Affiche

Lorsqu'une erreur se produit, « *-* * Error! » s'affiche sur l'écran de l'appareil. (« * » représente un caractère alphanumérique). Vérifiez les points suivants :

Code d'Erreur

* -01, * -10:

Périphérique de stockage USB introuvable. Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble USB est correctement inséré dans le port USB de l'unité principale.

Branchez le périphérique de stockage USB à une source d'alimentation externe s'il dispose de sa propre alimentation.

• *-05, *-13, *-20, *-21:

Le fichier du micrologiciel n'est pas présent dans le dossier racine du périphérique de stockage USB, ou le fichier du micrologiciel est destiné à un autre modèle. Essayez à nouveau à partir du téléchargement du fichier du micrologiciel.

Autres:

débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation CA, depuis le début.



Avant de démarrer la procédure


Les problèmes peuvent être résolus simplement en allumant et en coupant l'alimentation, ou en débranchant/rebranchant le cordon d'alimentation, ce qui est plus facile que de travailler sur la connexion, la procédure de paramétrage et de fonctionnement. Essayez d'effectuer les mesures les plus simples à la fois sur l'appareil et sur le périphérique connecté. Si le problème est que la vidéo ou l'audio ne sont pas sortis, ou que le fonctionnement lié HDMI ne fonctionne pas, la déconnexion/connexion du câble HDMI peut le résoudre. Lors de la reconnexion, veillez à ne pas enrouler le câble HDMI car s'il est enroulé, le câble HDMI peut ne pas bien s'adapter. Après la reconnexion, éteignez puis rallumez l'appareil et le périphérique connecté.

Réinitialisation de l'appareil


La réinitialisation de l'appareil à l'état au moment de l'expédition peut résoudre le problème. Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, réinitialisez l'appareil à l'aide de la procédure suivante. Lors de la reconnexion, veillez à ne pas enrouler le câble HDMI car s'il est enroulé, le câble HDMI peut ne pas bien s'adapter. Notez-les avant de commencer la réinitialisation.

Comment réinitialiser

- 1. Tout en maintenant enfoncée la touche CBL/SAT sur l'appareil principal (notez que l'étape 2 doit être effectuée avec cette touche enfoncée)
- 2. Appuyez sur ON/STANDBY sur l'appareil. « Clear » apparaît sur l'écran et l'appareil va se remettre en veille.

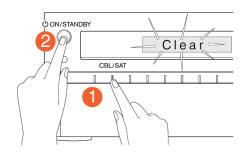

- Comment réinitialiser la télécommande
- Tout en maintenant enfoncée la touche ①RECEIVER sur la télécommande (notez que l'étape 2 doit être effectuée avec cette touche enfoncée)
- 2. Maintenez enfoncée la touche ② HOME jusqu'à ce que le témoin à distance ① s'allume (environ 3 secondes). Dans les 30 secondes, appuyez de nouveau sur ①RECEIVER.

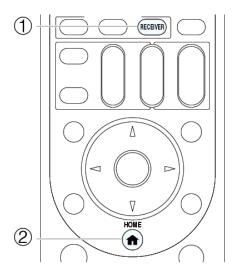

Alimentation

- Impossible d'allumer cet appareil
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 5 secondes ou plus, puis rebranchez-le.
- L'appareil s'éteint de manière inattendue
- L'appareil se mettra automatiquement en mode veille lorsque la mise en veille automatique a été réglée et démarre.
- L'appareil s'éteint et après la remise sous tension, il s'éteint à nouveau.
- Le circuit de protection a été activé. Retirez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous que tous les câbles des enceintes et les sources d'entrée sont correctement connectés, et laissez l'appareil avec son cordon d'alimentation débranché pendant 1 heure. Ensuite, rebranchez le cordon d'alimentation et mettez sous tension. Si l'appareil se désactive de nouveau, évitez de le réinitialiser et débranchez le cordon d'alimentation. Puis contactez votre revendeur Onkyo.

Mise en garde : Si « CHECK SP WIRE » apparaît à l'écran, les câbles d'enceinte peuvent être court-circuités.

WARNING: Si de la fumée, une odeur ou un bruit anormal est produit par l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez votre revendeur ou l'assistance Onkyo.

Audio

- Il n'y a pas de son, ou il est très discret
- Assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée.
- Assurez-vous que les fiches de connexion soient enfoncées complètement.
- Assurez-vous que les entrées et sorties de tous les composants soient connectées correctement.
- Assurez-vous que la polarité +/- des câbles des enceintes est correcte, et qu'aucun fil dénudé n'est en contact avec les parties métalliques des bornes d'enceintes.
- Assurez-vous que la source d'entrée soit correctement sélectionnée.
- Assurez-vous que les câbles des enceintes ne soient pas court-circuités.
- Vérifiez le volume. Le niveau du volume est compris entre Min, 1 à 99, Max (100) Il est normal que le niveau du volume de l'appareil soit réglé jusqu'à 60 ou proche.
- Si le témoin MUTING clignote sur l'écran, appuyez sur la touche MUTING de la télécommande pour désactiver la mise en sourdine de l'appareil.
- Lorsque les écouteurs sont connectés à la prise PHONES, aucun son n'est émis par les enceintes.
- S'il n'y a pas de son en provenance d'un lecteur BD/DVD connecté à une entrée HDMI IN, vérifiez les paramètres de sortie du lecteur BD/DVD, et assurez-vous de sélectionner un format audio compatible.
- Vérifiez le réglage de la sortie audio numérique sur le périphérique connecté. Sur certaines consoles de jeux, telles que celles qui prennent en charge le DVD, le réglage par défaut est désactivé.
- Avec certains disques DVD vidéo, vous devez sélectionner un format de sortie audio à partir d'un menu.
- Si votre platine disque utilise une cartouche MC, vous devez brancher un préamplificateur MC ou un transformateur MC.
- Assurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne soit plié, tordu ou endommagé.
- Tous les modes d'écoute n'utilisent pas toutes les enceintes.
- Effectuez la configuration automatique des enceintes à nouveau ou définissez manuellement la présence ou l'absence, la fréquence de croisement, la distance et le niveau de chaque enceinte.
- Assurez-vous que le microphone de configuration d'enceinte ne soit pas resté connecté.
- Réglez sur « Off » si « Audio Selector » « Fixed Mode » est réglé sur « PCM » ou « DTS ».

- Seules les enceintes avant produisent du son
- Lorsque le mode d'écoute Stéréo ou Mono est sélectionné, seules les enceintes avant et le caisson de basses produisent du son.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- Seule l'enceinte centrale produit du son
- Si vous utilisez le mode d'écoute Dolby Surround avec une source mono, telle qu'une station de radio AM ou un programme TV mono, le son est concentré dans l'enceinte centrale.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- Les enceintes d'ambiance ne produisent pas de son
- Lorsque le mode d'écoute T-D (Theater-Dimensional), Stéréo ou Mono est sélectionné, les enceintes d'ambiance ne produisent aucun son.
- En fonction de la source et le mode d'écoute en cours, peu de son peut être émis par les enceintes d'ambiance. Essayez de sélectionner un autre mode d'écoute.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- L'enceinte centrale n'émet aucun son
- Lorsque le mode d'écoute Stéréo ou Mono est sélectionné, l'enceinte centrale n'émet aucun son.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- Il n'y a pas de son en provenance des enceintes surround arrières, des enceintes en hauteur ou des enceintes frontales
- En fonction de la source ou du mode d'écoute en cours, peu de son peut être émis par les enceintes d'ambiance. Essayez de sélectionner un autre mode d'écoute.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- Le caisson de basse n'émet aucun son
- Lorsque vous lisez un support source qui ne contient aucune information dans le canal LFE, le caisson de basse n'émet aucun son.
- Assurez-vous que les enceintes soient correctement configurées.
- Il n'y a pas de son avec un certain format de signal
- Lors de l'écoute de son Dolby Digital et/ou de son DTS, une connexion numérique est nécessaire.
- Vérifiez le réglage de la borne d'entrée numérique. Si la connexion est différente de la valeur par défaut, la réinitialisation est nécessaire.
- Vérifiez le réglage de la sortie audio numérique sur le périphérique connecté. Sur certaines consoles de jeux, telles que celles qui prennent en charge le DVD, le réglage par défaut est désactivé.
- Lorsqu'il n'y a pas de son avec un format de signal Dolby Atmos
- Assurez-vous que les enceintes surround arrières, les enceintes en hauteur ou les enceintes larges sont connectées et configurées comme

- connecté dans « Speaker Configuration ».
- Assurez-vous que le signal d'entrée est au format Dolby Atmos.
- Impossible de sélectionner le mode d'écoute Pure Audio
- Le mode d'écoute Pure Audio ne peut pas être sélectionné lorsque Zone 2/Zone 3 est activée.
- Impossible de sélectionner le mode d'écoute désiré
- En fonction de l'état de la connexion de l'enceinte, certains modes d'écoute ne peuvent pas être sélectionnés. Vérifiez les détails dans la section « Utiliser les modes d'écoute ».
- Le volume du haut-parleur ne peut pas être réglé comme nécessaire
- Vérifiez si un volume maximum a été défini.
- Des bruits peuvent être entendus
- Grouper à l'aide de colliers de serrage les câbles audio avec les cordons d'alimentation, les câbles d'enceinte, etc. peut dégrader la performance audio, abstenez-vous donc de le faire.
- Un câble audio peut capter des interférences. Essayez de repositionner vos câbles.
- La fonction Late Night ne fonctionne pas
- Assurez-vous que le support source soit bien Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.
- À propos des signaux DTS
- Lorsque le programme DTS se termine et que le débit binaire DTS s'arrête, l'appareil reste en mode d'écoute DTS et le voyant dts reste allumé. Ceci permet d'éviter du bruit lorsque vous utilisez les fonctions pause, avance rapide ou retour rapide de votre lecteur. Si vous passez votre lecteur de DTS à PCM, le son ne sera peut-être pas audible car l'appareil ne bascule pas d'un format à l'autre immédiatement. Si tel est le cas, vous devriez arrêter votre lecteur pendant environ 3 secondes puis reprendre la lecture.
- Certains lecteurs CD et LD ne permettent pas de lire correctement les supports DTS même si votre lecteur est branché à une entrée numérique sur l'appareil. Ceci est généralement dû au fait que le débit binaire DTS a été traité (par exemple le niveau de sortie, le taux d'échantillonnage ou la distorsion de fréquence ont changé) et l'appareil ne le reconnaît pas comme un authentique signal DTS. Dans ce cas, un bruit pourrait se faire entendre.
- La lecture d'un programme DTS, l'utilisation des fonctions de pause, d'avance rapide ou de retour rapide de votre lecteur peut produire un bref son audible. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le début d'un signal audio reçu via HDMI IN ne peut pas être entendu
- Étant donné que le temps nécessaire à l'identification du format d'un

signal HDMI est plus long que celui des autres signaux audio numériques, la sortie audio peut ne pas démarrer immédiatement.



Vidéo

- Il n'y a pas d'image
- Assurez-vous que toutes les fiches de connexion vidéo soient enfoncées complètement.
- Assurez-vous que chaque composant vidéo soit connecté correctement.
- Si le téléviseur est connecté à la prise HDMI OUT de l'appareil, réglez « 1. Input/Output Assign » - « Monitor Out » - « Monitor Out » sur « MAIN » ou « SUB » conformément à la prise de sortie. Si la source de lecture est connectée à la prise vidéo (composite) ou aux prises de vidéo composant et que vous souhaitez exporter la vidéo au téléviseur via la prise HDMI OUT, réglez « HDMI Input » sur « ----- ».
- Si la source vidéo est branchée sur une entrée vidéo composite, vous devez attribuer cette entrée à un sélecteur d'entrée et votre téléviseur doit être connecté à la borne COMPONENT VIDEO OUT.
- Si la source vidéo est branchée à une source d'entrée vidéo composite, votre téléviseur doit être branché sur la borne MONITOR OUT V.
- Si la source vidéo est branchée à une source d'entrée HDMI, vous devez attribuer cette entrée à un sélecteur d'entrée et votre téléviseur doit être connecté à la (aux) sortie(s) HDMI.
- Lorsque le mode d'écoute Pure Audio est sélectionné, le circuit vidéo analogique est coupé et seuls les signaux vidéo provenant de l'entrée HDMI IN peuvent être émis.
- Assurez-vous que le changement des écrans d'entrée est correct sur le côté du moniteur tel qu'un téléviseur.
- Si l'image transmise par la borne d'entrée vidéo composite n'est pas affichée, assurez-vous que la borne d'entrée vidéo composant n'est pas réglée pour l'entrée sélectionnée. En cas de sélection, les images entrées à partir de la borne d'entrée vidéo composite ne peuvent pas être émises vers ce changement d'entrée. Si seule une connexion de borne d'entrée vidéo composite est utilisée, réglez la borne d'entrée vidéo composant sur « ----- ».
- Les images d'un composant connecté à la borne d'entrée vidéo composite ne peuvent pas être émises par conversion sur l'écran d'un téléviseur ou d'autres composants connectés à la borne COMPONENT VIDEO OUT.
- Si « 1. Input/Output Assign » « Monitor Out » « Monitor Out » est réglé sur « MAIN +SUB » ou « MAIN » et la Zone 2 est active, et si vous changez également sur l'appareil l'entrée depuis le téléviseur raccordé à la prise HDMI OUT SUB, l'image du téléviseur connecté à la prise HDMI OUT MAIN ne sera pas affichée.

- « Resolution » n'est effectif que pour la prise HDMI OUT MAIN si
 « 1. Input/Output Assign » « Monitor Out » « Monitor Out » est réglé sur « MAIN+SUB ».
- Il n'y a pas d'image à partir d'une source branchée à l'entrée HDMI IN
- La fiabilité de fonctionnement à l'aide d'un adaptateur HDMI à DVI n'est pas garantie. De plus, les signaux vidéo provenant d'un PC ne sont pas pris en charge.
- Vérifier si « Resolution Error » s'affiche sur l'écran de l'appareil principal lorsque la vidéo entrée via la prise HDMI IN n'est pas affichée. Dans ce cas, le téléviseur ne prend pas en charge la résolution de la vidéo entrée à partir du lecteur. Changez le réglage du lecteur.
- Les menus à l'écran ne s'affichent pas
- Sur votre téléviseur, assurez-vous que l'entrée vidéo à laquelle l'appareil est connecté est sélectionnée.
- Réglez « On Screen Display » sur « On » dans « OSD Setup ».



Tuner

- La réception est perturbée, la réception stéréo FM est parasitée ou le témoin « FM STEREO » ne reste pas allumé
- Vérifiez à nouveau la connexion de l'antenne.
- Déplacez l'antenne.
- Déplacez l'appareil à l'écart de votre téléviseur ou votre PC.
- Le passage de véhicules et d'avions peut provoquer des interférences.
- Les murs en béton affaiblissent les signaux radio.
- Écoutez la station en mono.
- Lors de l'écoute d'une station AM, l'utilisation de la télécommande peut causer des parasites.
- Si rien n'améliore la réception, installez une antenne extérieure.

Télécommande

- La télécommande ne fonctionne pas
- Avant d'utiliser cet appareil à l'aide de la télécommande, veillez à appuyer sur RECEIVER.
- Assurez-vous que les piles ont été insérées en respectant la polarité.
- Insérez des piles neuves. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Assurez-vous que la télécommande ne soit pas trop éloignée de l'appareil, et qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur de télécommande de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent inverseur. Déplacez à nouveau si nécessaire.
- Si l'appareil est installé sur une étagère ou dans un meuble avec des portes en verre teinté ou si les portes sont fermées, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode de la télécommande.
- Lors de l'utilisation de la télécommande pour commander les composants AV d'autres fabricants, certaines touches peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
- Assurez-vous que vous avez saisi correctement le code de la télécommande.
- Assurez-vous d'entrer le même identifiant à la fois sur l'appareil et sur la télécommande.
- Le fonctionnement d'un autre composant Onkyo à l'aide d'un code de télécommande RI n'est pas disponible
- Assurez-vous que le composant Onkyo soit raccordé correctement avec un câble RI. Lorsqu'un câble RI est utilisé comme connexion, assurezvous de brancher aussi un câble audio analogique. (Connecter uniquement un câble RI n'est pas suffisant.)
- Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode de la télécommande.
- Assurez-vous que l'écran de saisie soit correctement entré.
- Entrez le code de télécommande RI à nouveau.
- Lorsque le code RI de la télécommande est saisi, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'appareil.
- Il est impossible de faire fonctionner des composants Onkyo (ceux sans

- connexion RI) et les composants d'autres fabricants
- Assurez-vous que la connexion avec d'autres composants soit correcte.
- Entrez à nouveau un code de télécommande correct. S'il y a plusieurs codes, essayez chaque code.
- Assurez-vous que le mode de la télécommande soit correctement sélectionné.
- Utilisez la télécommande en la dirigeant vers la partie de chaque composant qui reçoit la lumière.
- Certains composants peuvent ne pas démarrer l'opération.
- La télécommande ne peut pas apprendre d'autres commandes du composant.
- Assurez-vous que la procédure d'apprentissage d'autres commandes du composant a été effectuée correctement.
- En raison de différences dans certains systèmes de transfert, certaines télécommandes peuvent ne pas fonctionner comme prévu et l'apprentissage peut ne pas s'effectuer correctement.



Station d'accueil RI pour iPod/iPhone

- Il n'y a pas de son
- Assurez-vous que votre iPod/iPhone soit effectivement en cours de lecture.
- Assurez-vous que votre iPod/iPhone soit correctement inséré dans la station d'accueil.
- Assurez-vous que l'appareil soit mis sous tension, que la source d'entrée soit sélectionnée correctement et que le volume soit activé.
- Assurez-vous que les fiches soient complètement enfoncées.
- Essayez de réinitialiser votre iPod/iPhone.
- Il n'y a pas de vidéo
- Assurez-vous que le réglage TV OUT de votre modèle d'iPod/iPhone soit réglé sur On.
- Assurez-vous que l'entrée est sélectionnée correctement sur le téléviseur ou l'appareil.
- Certaines versions d'iPod/iPhone ne transmettent pas de vidéo.
- La télécommande de l'ampli-tuner AV ne contrôle pas mon iPod/iPhone
- Assurez-vous que votre iPod/iPhone soit correctement inséré dans la station d'accueil. Si votre iPod/iPhone est dans un étui, il risque de ne pas se connecter correctement à la station d'accueil. Retirez toujours votre iPod/iPhone de l'étui avant de l'insérer dans la station d'accueil.
- L'iPod/iPhone ne peut pas être utilisé quand il affiche le logo Apple.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode de la télécommande.
- Lorsque vous utilisez la télécommande de l'ampli-tuner AV, pointez-la vers cet appareil.
- Avant de l'utiliser avec la télécommande, il se peut que vous ayez à lancer la lecture sur votre iPod/iPhone pour que le sélecteur d'entrée soit reconnu.
- Essayez de réinitialiser votre iPod/iPhone.
- Selon le modèle et la génération de votre iPod/iPhone, certaines touches peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
- L'appareil sélectionne sans prévenir mon iPod/iPhone comme source d'entrée
- Toujours mettre en pause la lecture de l'iPod/iPhone avant de sélectionner une autre source d'entrée. Si la lecture n'est pas en pause, la fonction de Changement Direct risque de sélectionner par erreur votre

iPod/iPhone comme source d'entrée lors de la transition entre les pistes.

- L'iPod/iPhone ne fonctionne pas correctementEssayez de reconnecter votre iPod/iPhone.



Fonction multi-zone

- Il n'y a pas de son
- Lorsque vous connectez un lecteur CD ou un autre lecteur similaire sans prise de sortie HDMI, connectez-le aux prises d'entrée audio analogiques de l'appareil. La sortie multi-zone est impossible si la connexion est uniquement avec un câble optique numérique ou un câble coaxial numérique. En cas de connexion analogique, le réglage de la sortie audio analogique peut être nécessaire sur le lecteur.



Réseau Wi-Fi (Réseau local sans fil)

- Impossible d'accéder au réseau Wi-Fi (Réseau local sans fil) ou la lecture du son est interrompue et la communication ne fonctionne pas
- Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du routeur LAN sans fil et de l'appareil, vérifiez l'état de mise sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de redémarrer le routeur LAN sans fil.
- Le réglage SSID et le cryptage (WEP, etc.) n'est pas correct. Assurezvous que les paramètres réseau de l'appareil soient correctement configurés.
- La connexion à un SSID qui comprend des caractères multi-bytes n'est pas pris en charge. Nommez le SSID du routeur LAN sans fil à l'aide de caractères alphanumériques à un octet uniquement et essayez à nouveau.
- Impossible de recevoir des ondes radio en raison d'une mauvaise connexion. Réduisez la distance à partir du point d'accès LAN sans fil ou retirez tout obstacle pour une bonne visibilité, et essayez de nouveau. Placez l'appareil à l'écart des fours à micro-ondes ou d'autres points d'accès. Une bande de fréquence de 2,4 GHz pour le réseau local sans fil risque de ne pas être suffisante. Connectez le port ETHERNET de l'appareil et le routeur via un câble Ethernet après avoir sélectionné « 7. Hardware Setup » « Network » et changé « Wi-Fi » sur « Off(Wired) ».
- Placez l'appareil à l'écart des composants émettant des ondes électromagnétiques sur la bande de fréquences de 2,4 GHz (les fours à micro-ondes, les consoles de jeux, etc.). Si cela ne résout pas le problème, arrêtez d'utiliser d'autres composants qui émettent des ondes électromagnétiques.
- Lorsque d'autres périphériques LAN sans fil sont utilisés à proximité de l'appareil, plusieurs problèmes tels que l'interruption de la lecture et de la communication peuvent se produire. Vous pouvez éviter ces problèmes en modifiant le canal de votre routeur LAN sans fil. Pour plus d'informations sur la modification de canaux, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre routeur LAN sans fil.
- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion au réseau local sans fil peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
- S'il y a plus qu'un point d'accès sur le réseau, séparez chaque point d'accès.
- Il est recommandé de placer le routeur Wi-Fi (le point d'accès) et l'appareil dans la même pièce.

- La connexion ne se termine pas, même lorsque le bouton de réglage automatique est pressé sur le routeur de réseau local sans fil
- Les paramètres du routeur de réseau local sans fil peuvent être commutés sur Manuel. Ramener le réglage en Automatique.
- Essayez la configuration manuelle. Il est possible que la connexion réussisse.
- Dans la liste des SSID sur l'écran de menu du téléviseur, il n'y a pas de SSID correspondant
- Lorsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif (mode pour masquer la clé SSID) ou lorsqu'une connexion est désactivée, le SSID n'est pas affiché. Changez les paramètres et réessayez.

Bluetooth

- La lecture audio n'est pas disponible sur l'appareil, même après une connexion Bluetooth réussie
- Selon les caractéristiques ou les spécifications de votre périphérique Bluetooth, la lecture sur l'appareil n'est pas garantie.
- Lorsque le volume audio de votre périphérique Bluetooth est positionné sur faible, la lecture de fichiers audio peut ne pas être disponible.
 Augmentation du volume du périphérique Bluetooth.
- En fonction du périphérique Bluetooth utilisé, un bouton de sélection Envoyer/Recevoir peut être fourni. Sélectionnez le mode d'Envoi.
- Même si un fichier de musique est en cours de lecture sur le périphérique Bluetooth, le son ne peut pas être lu si la connexion n'est pas établie avec l'appareil. Assurez-vous que l'appareil soit connecté (cet appareil est sélectionné comme destination de sortie audio).
- Le son est interrompu
- Le problème peut se produire au niveau du périphérique Bluetooth. Vérifiez les informations sur une page web.
- La qualité du son est mauvaise après la connexion avec un périphérique Bluetooth
- La réception Bluetooth est de faible qualité. Déplacez le périphérique Bluetooth plus près de l'appareil ou retirez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
- Impossible de se connecter à cet appareil
- Essayez de brancher/débrancher l'alimentation de l'appareil et essayez de mettre sous/hors tension le périphérique Bluetooth. Le redémarrage du périphérique Bluetooth peut être efficace.
- Le périphérique Bluetooth ne prend pas en charge les profils nécessaires pour cet appareil.
- La fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth n'est pas activée. Se reporter au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth pour l'activation de la fonction Bluetooth.
- À proximité d'appareils comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil, qui utilisent des ondes radio dans la plage de fréquence de 2,4 GHz, une interférence radioélectrique peut se produire, ce qui désactive l'utilisation de cet appareil.
- La connexion Bluetooth ne peut être établie

- Lorsque vous établissez pour la première fois une connexion Bluetooth entre cet appareil et votre périphérique compatible Bluetooth, si la connexion échoue, sélectionnez « 7. Hardware Setup » - « Bluetooth », exécutez « Clear » dans « Pairing Information », éteignez puis allumez à nouveau votre périphérique compatible Bluetooth pour effacer le nom du périphérique et établissez à nouveau la connexion.
- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion Bluetooth peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
- Si les connexions LAN sans fil et Bluetooth sont utilisées en même temps, essayez de connecter le port ETHERNET et un routeur avec le câble Ethernet après avoir sélectionné « 7. Hardware Setup » -« Network » et changé « Wi-Fi » sur « Off(Wired) » pour une meilleure connexion.
- La fonction de « Auto Reconnect » ne fonctionne pas
- Cette fonctionnalité peut être incompatible avec certains périphériques Bluetooth. Dans ce cas, jumelez l'appareil et le périphérique compatible Bluetooth puis relancez la lecture.

Fonction NET/USB

- Impossible d'accéder au serveur de réseau
- Lorsque NET clignote, l'ampli-tuner AV n'est pas correctement connecté au réseau domestique.
- Assurez-vous que votre serveur réseau est mis en marche.
- Assurez-vous que votre serveur réseau soit correctement connecté au réseau domestique.
- Assurez-vous que votre serveur réseau soit correctement configuré.
- Assurez-vous que le port côté LAN du routeur soit correctement connecté à l'ampli-tuner AV.
- Assurez-vous que l'adresse IP soit correctement assignée dans le réglage « 7. Hardware Setup » - « Network ».
- La lecture s'arrête pendant que vous écoutez des fichiers de musique sur le réseau du serveur
- Assurez-vous que le serveur du réseau soit compatible avec cet appareil.
- Lorsque le PC est utilisé comme serveur réseau, essayez de quitter tout programme autre que le logiciel du serveur (Windows Media[®] Player 12, etc.).
- Si le PC télécharge ou copie des fichiers volumineux, il se peut que la lecture soit interrompue.
- Impossible d'accéder à la webradio
- Certains services de réseau ou de contenus accessibles à partir de l'appareil risquent de ne pas être accessibles au cas où le fournisseur de services interrompt son service.
- Si une station de radio spécifique n'est pas disponible pour l'écoute, assurez-vous que l'URL enregistrée est correcte, ou si le format distribué à partir de la station de radio est pris en charge par l'ampli-tuner AV.
- Lorsque NET clignote, l'ampli-tuner AV n'est pas correctement connecté au réseau domestique.
- Assurez-vous que votre modem et routeur soient correctement connectés, et assurez-vous qu'ils soient tous les deux allumés.
- Assurez-vous que la connexion à Internet à partir d'autres composants soit possible. Si la connexion n'est pas possible, éteignez tous les composants connectés au réseau, patientez quelques instants, puis mettez de nouveau en marche les composants.
- Assurez-vous que le port côté LAN du routeur soit correctement connecté à l'ampli-tuner AV.
- Assurez-vous que l'adresse IP soit correctement assignée dans le

- réglage « 7. Hardware Setup » « Network ».
- En fonction du fournisseur d'accès Internet, le réglage du serveur proxy est nécessaire.
- Assurez-vous que le routeur utilisé et/ou le modem soit pris en charge par votre fournisseur d'accès Internet.
- Impossible de se connecter à l'ampli-tuner AV à partir d'un navigateur internet
- Assurez-vous que l'adresse IP de l'ampli-tuner AV soit correctement saisie dans le navigateur Internet.
- Lorsque le protocole DHCP est utilisé pour l'attribution de l'adresse IP, l'adresse IP de cet ampli-tuner AV a pu être modifiée.
- Assurez-vous que l'ampli-tuner AV et le PC soient tous deux correctement connectés au réseau.
- Le périphérique de stockage USB n'est pas affiché
- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB et le câble USB soient bien branchés dans le port USB de l'ampli-tuner AV.
- Retirez une fois le périphérique de stockage USB de l'ampli-tuner AV, puis essayez de reconnecter.
- Les performances du disque dur qui est alimenté depuis le port USB de l'appareil ne sont pas garanties.
- Selon le type de format, la lecture peut ne pas s'effectuer normalement.
 Vérifiez le type de formats de fichiers pris en charge.
- Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité risquent de ne pas être lus.

Autres

- Consommation d'énergie en mode veille
- Dans les situations suivantes, la consommation d'énergie en mode veille peut atteindre un maximum de 5 W :
 - Lorsque « Network Standby » dans « 7. Hardware Setup » « Network » est réglé sur « On ».
 - Lorsque « HDMI CEC (RIHD) » est réglé sur « On ». (En fonction du statut du téléviseur, l'ampli-tuner AV se mettra en mode de veille normal.)
 - Le réglage « HDMI Through » est réglé autrement que sur « Off ».
 - Lorsque « Wakeup via Bluetooth » dans « 7. Hardware Setup » « Bluetooth » est réglé sur « On ».
- La consommation d'énergie en mode veille peut être supérieure à la valeur ci-dessus pendant que le périphérique mobile compatible MHL (liaison mobile haute définition) branché à la prise AUX INPUT HDMI/MHL est en train d'être rechargé.
- Le son change lorsque je branche mon casque d'écoute
- Si vous avez sélectionné un mode d'écoute autre que Direct, Pure Audio ou Mono, brancher des écouteurs sélectionnera automatiquement le mode Stéréo.
- L'affichage ne fonctionne pas
- L'affichage s'éteint lorsque le mode d'écoute Pure Audio est sélectionné.
- Comment changer la langue d'une source multiplexe
- Sélectionnez « Main » ou « Sub » pour l'entrée « Multiplex Input Channel » dans « 3. Audio Adjust » - « Multiplex/Mono ».
- Les fonctions RI ne fonctionnent pas
- Pour utiliser RI, vous devez effectuer une connexion RI et une connexion audio analogique (RCA) entre le composant et l'ampli-tuner AV, même s'ils sont connectés en numérique.
- Lorsque Zone 2/Zone 3 est sélectionnée, les fonctions RI ne marchent pas.
- Les fonctions System On/Auto Power On et Changement Direct ne fonctionnent pas avec les composants connectés via RI
- Ces fonctions ne marchent pas lorsque la Zone 2/Zone 3 est activée.
- Lors de l'exécution du Réglage automatique des enceintes, les mesures

- échouent et le message « Ambient noise is too high. » s'affiche.
- Cela peut être provoqué par un dysfonctionnement dans l'unité de votre enceinte. Vérifiez si l'appareil produit des sons normaux.
- L'écran est sombre
- Assurez-vous que la fonction de Variateur n'est pas en cours de fonctionnement. Appuyez sur le bouton DIMMER et modifiez le niveau de luminosité de l'affichage.
- Les paramètres suivants peuvent être définis pour les entrées Component Vidéo et Composite Vidéo.
- Tout en maintenant enfoncée la touche du sélecteur d'entrée à configurer, appuyez une fois sur HOME jusqu'à ce que « Video ATT:On » s'affiche sur l'écran. Pour reprendre la configuration, répétez l'étape décrite ci-dessus jusqu'à ce que « Video ATT:Off » s'affiche sur l'écran. Ce réglage est possible pour les sélecteurs d'entrée attribués à l'aide d'une des entrées vidéo « VIDEO 1 » à « VIDEO 3 » dans « 1.Input/Output Assign » « Component Video Input» ou « Composite Video Input ». Si vous avez une console de jeux connectée à l'entrée vidéo composite, et si l'image n'est pas très claire, vous pouvez atténuer le gain.

ATT Vidéo:Off: (par défaut).

ATT Vidéo:On : (Le gain est réduit de 2 dB).

- L'image sur le téléviseur ou le moniteur connecté à la (aux) sortie (s) HDMI est instable
- Essayez de désactiver la fonction DeepColor.
 Pour désactiver la fonction DeepColor, appuyez simultanément sur STB/DVR et ΦON/STANDBY sur l'ampli-tuner AV.
 Tout en maintenant enfoncée la touche STB/DVR, appuyez de manière répétée sur la touche ΦON/STANDBY jusqu'à ce que « Deep Color:Off » s'affiche sur l'écran. Pour réactiver la fonction DeepColor, répétez l'étape décrite ci-dessus jusqu'à ce que « Deep Color:On » s'affiche sur l'écran.

L'ampli-tuner AV contient un micro PC pour le traitement du signal et les fonctions de contrôle. Dans de très rares cas, de sérieuses interférences, des parasites provenant d'une source externe ou de l'électricité statique risquent d'entraîner un blocage. Dans le cas peu probable où cela se produise, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez au moins 5 secondes, puis rebranchez-le.

Onkyo ne saurait être tenu responsable des dommages (tels que les frais de location de CD) dus au mauvais enregistrements causés par le dysfonctionnement de l'appareil.

Avant d'enregistrer des données importantes, assurez-vous que ces données seront enregistrées correctement.

Avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, réglez l'ampli-tuner AV en mode veille.

Résolutions vidéo prises en charge pour les prises HDMI OUT MAIN/SUB

Voir ci-dessous les types de signaux vidéo et les résolutions que l'unité peut émettre en sortie lorsqu'elle reçoit les types de signaux d'entrée et les résolutions suivants. Les résolutions prises en charge s'affichent sous la forme de « Input: Sortie ».

(Modèle nord-américain)

HDMI : HDMI

4K:4K(*1)

1080p/24: 4K, 2560 × 1080p

2560 × 1080p : 4K (* 2)

1680 × 720p : 4K (* 2), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1080p/24

1080p: 4K (*3), 2560 × 1080p

1080i : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 720p

720p : 4K (*3), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i 480p : 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480i: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p

■ HDMI : Composante Ne peuvent pas être émis.

■ HDMI : Composite

Ne peuvent pas être émis.

Composante: HDMI

1080p : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1080p

1080i : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i

720p : 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480p : 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p

480i: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Composante : Composante

1080p: 1080p 1080i: 1080i 720p: 720p 480p: 480p 480i: 480i Composite : HDMI

480i: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Composite : Composite

480i: 480i

- * 1 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/30/60 Hz], [4096 × 2160 24/30/60 Hz]
- *2 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/30 Hz]
- * 3 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/30 Hz], [4096 × 2160 24/30 Hz]
- * Les signaux vidéo en provenance de la prise PC IN seront émis avec une résolution inchangée. Résolution prise en charge : [640 × 480 60 Hz], [800 × 600 60 Hz], [1024 × 768 60 Hz]

(Modèle européen)

HDMI : HDMI

4K:4K(*1)

 $1080p/24 : 4K, 2560 \times 1080p$

2560 × 1080p : 4K (* 3)

1680 × 720p : 4K (* 2), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1080p

1080p: 4K (*3), 2560 × 1080p

1080i : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 720p

720p: 4K (*3), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p

480p/576p : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480i/576i : 4K (* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p

HDMI : Composante

Ne peuvent pas être émis.

■ HDMI : Composite

Ne peuvent pas être émis.

Composante : HDMI

1080p: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1080p

1080i : 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i

720p: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480p/576p: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p

480i/576i: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p, 480i/576i

■ Composante : Composante

1080p: 1080p

1080i: 1080i 720p: 720p

480p/576p: 480p/576p 480i/576i: 480i/576i

Composite : HDMI

480i/576i: 4K (*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p, 480i/576i

Composite : Composite

480i/576i: 480i/576i

- * 1 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/25/30/50/60 Hz], [4096 × 2160 24/25/30/50/60 Hz]
- *2 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/25/30 Hz]
- * 3 Résolution prise en charge: [3840 × 2160 24/25/30 Hz], [4096 × 2160 24/25/30 Hz]
- * Les signaux vidéo en provenance de la prise PC IN seront émis avec une résolution inchangée. Résolution prise en charge : [640 × 480 60 Hz], [800 × 600 60 Hz], [1024 × 768 60 Hz]

Résolutions vidéo prises en charge pour HDMI OUT ZONE2 Jack

HDMI OUT ZONE2 émet uniquement le signal d'entrée à travers les prises HDMI IN.

(Modèle nord-américain)

■ HDMI : HDMI

4K:4K

1080p/24: 1080p/24

2560 × 1080p : 2560 × 1080p 1680 × 720p : 1680 × 720p

1080p: 1080p 1080i: 1080i 720p: 720p 480p: 480p 480i: 480i

(Modèle européen)

■ HDMI : HDMI

4K:4K

1080p/24: 1080p/24

2560 × 1080p : 2560 × 1080p 1680 × 720p : 1680 × 720p

1080p : 1080p 1080i : 1080i 720p : 720p

480p/576p : 480p/576p 480i/576i : 480i/576i

Fonctionnement lié aux composants compatibles CEC

L'ampli-tuner AV est compatible avec les composants suivants (à compter de janvier 2014).

TV (Ordre aléatoire):

- Téléviseurs Toshiba
- Téléviseurs Sharp

Lecteurs/Enregistreurs (Ordre aléatoire):

- Lecteurs Onkyo et Integra compatibles RIHD
- Lecteurs et enregistreurs Toshiba
- Lecteurs et enregistreurs Sharp (uniquement s'ils sont utilisés avec des téléviseurs Sharp)

Les modèles autres que ceux mentionnés ci-dessus peuvent présenter une certaine interopérabilité si compatibles CEC, ce qui fait partie de la norme HDMI, mais leur fonctionnement ne peut pas être garanti.

Remarque: Pour que les fonctions RI marchent correctement, ne connectez pas plus de composants compatibles RIHD que la quantité spécifiée cidessous, à la prise HDMI. Les fonctions RI ne sont pas garanties lorsque plus de composants compatibles RIHD que les quantités mentionnées cidessous sont branchés. De plus, ne branchez pas l'ampli-tuner AV à un autre ampli-tuner AV/amplificateur AV via HDMI.

- Lecteurs de disques Blu-ray/DVD : jusqu'à 3.
- Disque Blu-ray/Graveurs DVD: jusqu'à 3.
- Tuner TV par câble, tuner numérique terrestre et tuner par diffusion satellite : jusqu'à 4 unités.

Informations de référence

Vérifiez si les Paramètres de Fonctionnement Liés à HDMI sont Activés

- 1. Mettez sous tension l'alimentation de tous les composants branchés.
- 2. Coupez l'alimentation du téléviseur, et confirmez que l'alimentation des composants branchés s'éteigne automatiquement avec l'opération de liaison.
- 3. Allumez l'alimentation du lecteur/enregistreur de disque Blu-ray/DVD.
- 4. Démarrez la lecture sur le lecteur/enregistreur de disques Blu-ray/DVD, et vérifiez ce qui suit :
 - L'ampli-tuner AV s'allume automatiquement et sélectionne l'entrée à laquelle le lecteur/enregistreur de disques Blu-ray/DVD/ est connecté.
 - Le téléviseur se met automatiquement sous tension et sélectionne l'entrée à laquelle l'ampli-tuner AV est connecté.
- 5. En suivant les instructions d'utilisation du téléviseur, sélectionnez « Use the TV speakers » depuis le menu de l'écran du téléviseur, et confirmez que le son est émis par les enceintes du téléviseur, et non par les enceintes connectées à l'ampli-tuner AV.
- 6. Sélectionnez « Use the speakers connected from the AV receiver » depuis l'écran du menu du téléviseur, et confirmez que le son est émis par les enceintes connectées à l'ampli-tuner AV, et non par les enceintes du téléviseur.

Remarque:

- Même si vous réglez la sortie audio sur les enceintes de votre téléviseur, le son sera émis par les enceintes connectées à l'ampli-tuner AV lorsque vous ajustez le volume ou basculez l'entrée sur l'ampli-tuner AV. Pour utiliser la sortie audio à partir des enceintes du téléviseur, reprendre les opérations correspondantes sur le téléviseur.
- Dans le cas d'une connexion RIHD avec des composants compatibles RI et contrôle audio RI, ne connectez pas le câble RI en même temps.
- Sur le téléviseur, lorsque vous sélectionnez autre chose que la prise HDMI à laquelle l'ampli-tuner AV est branché, l'entrée sur le récepteur AV basculera sur « TV/CD ».
- L'ampli-tuner AV se mettra automatiquement en marche lorsqu'il détermine que cela s'avère nécessaire. Même si l'ampli-tuner AV est branché à un téléviseur compatible RIHD ou à un lecteur/enregistreur, il ne sera pas mis sous tension si cela n'est pas nécessaire. Il se peut qu'il ne s'allume pas en même temps lorsque le téléviseur est réglé sur la sortie audio du téléviseur.

- Les fonctions du système liées avec l'ampli-tuner AV peuvent ne pas fonctionner suivant le modèle du composant connecté. Dans ce cas, contrôlez directement l'ampli-tuner AV.
- Lorsque le lecteur/enregistreur ne peut pas être utilisé avec la télécommande de l'ampli-tuner AV, le composant correspondant peut ne pas être programmé pour qu'il prenne en charge l'opération CEC de la télécommande. Programmez le code de télécommande du fabricant du composant sur la télécommande à utiliser.

À propos de l'interface HDMI

HDMI (Interface Multimédia Haute Définition) est une norme d'interface numérique permettant de raccorder des téléviseurs, des vidéoprojecteurs, des lecteurs Blu-ray/DVD, des décodeurs numériques et d'autres composants vidéo. Jusqu'à présent, plusieurs câbles vidéo et audio différents étaient nécessaires pour raccorder des appareils audiovisuels. Avec la norme HDMI, un seul câble permet la transmission de signaux de commande, et l'audio numérique de vidéo numérique (PCM 2 canaux, multicanaux audio numérique et PCM multicanaux).

Le flux vidéo HDMI (c'est-à-dire, le signal vidéo) est compatible avec la norme DVI (Digital Visual Interface) (*1), de sorte que les téléviseurs et les écrans dotés d'une entrée DVI puissent être branchés au moyen d'un câble adaptateur HDMI/DVI. (Cela ne fonctionne pas avec tous les téléviseurs et écrans, auquel cas aucune image apparaît.)

Cet appareil est compatible avec le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (*2), de sorte que seuls les appareils compatibles HDCP pourront afficher l'image.

Le HDMI sur cet appareil prend en charge les fonctions suivantes. Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, 4K (Upscaling et Passthrough).

Formats audio pris en charge par cet appareil:

- PCM linéaires à 2 canaux (32 192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM linéaires multicanaux (jusqu'à 7.1 canaux, 32 192 kHz, 16/20/24 bits)
- Débit binaire (Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)
- DSD

Votre lecteur Blu-ray/DVD doit aussi être compatible avec la sortie HDMI de ces formats audio ci-dessus.

À propos de la protection des droits d'auteur :

L'appareil prend en charge Revision 1.4 et Revision 2.2 (HDMI OUT MAIN et HDMI IN3 uniquement) du HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (*2), un système de protection contre la copie pour les signaux vidéo numériques. D'autres dispositifs connectés à l'appareil doivent aussi être compatibles avec HDCP.

* 1 DVI (Digital Visual Interface) : La norme d'interface d'affichage numérique développée par le DDWG (* 3) en 1999.

- * 2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): La technologie de cryptage vidéo développée par Intel pour les interfaces HDMI/DVI. Elle est conçue pour protéger le contenu vidéo et nécessite un appareil HDMI/DVI compatible HDCP pour afficher la vidéo cryptée.
- *3 DDWG (Digital Display Working Group) : Dirigé par Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard et Silicon Image, l'objectif affiché de ce groupe d'industriels est de répondre aux besoins du secteur en matière de connectivité numérique pour les écrans PC et numériques hautes performances.

Remarque:

- Il y a quelques éléments qui peuvent être lus uniquement avec des appareils compatibles HDCP Rev. 2.2. Pour lire ce contenu, connectez un téléviseur compatible HDCP Rev.2.2 ou le lecteur à la prise HDMI OUT MAIN ou à la prise HDMI IN3 de l'appareil.
- Le flux vidéo HDMI (c'est-à-dire, le signal vidéo) est compatible avec la norme DVI (Digital Visual Interface), les téléviseurs et les écrans dotés d'une entrée DVI peuvent donc être branchés au moyen d'un câble adaptateur HDMI/DVI. (Veuillez remarquer que les connexions DVI ne transportent que les signaux vidéo, vous devrez donc effectuer un branchement séparé pour les signaux audio.) Cependant, la fiabilité de fonctionnement avec un adaptateur de ce type n'est pas garantie. De plus, les signaux vidéo provenant d'un PC ne sont pas pris en charge.
- Le signal audio HDMI (taux d'échantillonnage et la longueur de bits, etc.) peut être limité par l'appareil source raccordé. Si l'image est de mauvaise qualité ou si aucun son n'est émis par l'appareil branché via HDMI, vérifiez sa configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du composant raccordé.

Réseau domestique (LAN)

La connexion de plusieurs composants via des câbles permet une communication réciproque appelée un réseau.

Dans les foyers, de nombreuses familles créent (en général, le terme « construire » est utilisé) un réseau pour connecter des PC et des machines de jeux à Internet et échanger des données entre les PC.

Le réseau s'établit dans un espace relativement étroit, tel qu'une maison appelé un LAN (réseau local).

Dans ce manuel, le terme « home network » (réseau pour une famille) est utilisé à la place de « LAN », ce LAN devient donc plus familier.

En raccordant cet appareil à l'aide du serveur de réseau tel qu'un PC, la lecture des fichiers de musique dans le serveur de réseau (dans le PC) est possible. De plus, en se connectant à Internet, l'écoute de webradio est également possible.

Cet appareil, le PC, et Internet ne sont pas directement connectés. Lors de la connexion à un PC et/ou à Internet, plusieurs composants (composants réseau) sont nécessaires.

Composants nécessaires à l'établissement d'un réseau domestique (LAN):

Les composants nécessaires pour que le réseau domestique (LAN) puisse utiliser la fonction NET de cet appareil sont les suivantes.

Routeur

Un routeur est un appareil qui contrôle le débit d'informations (données) entre l'appareil, le PC et Internet.

En terme de réseau, le flux d'informations (données) est appelé « trafic ». Le routeur a pour rôle de contrôler le débit des informations comme le contrôle du trafic, entre les composants connectés.

- Un routeur avec un commutateur 100Base-TX intégré est recommandé.
- En outre, si votre routeur est équipé de la fonction DHCP, la configuration du réseau en est alors facilitée.
- Certains routeurs ont un modem intégré, et certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) peuvent imposer l'utilisation de routeurs spécifiques.

Veuillez consulter votre fournisseur d'accès Internet ou votre revendeur informatique en cas de doute.

■ Câble Ethernet CAT-5

Le câble Ethernet est en réalité un câble qui permet de relier des composants qui constituent le réseau. Il existe des câbles Ethernet de type droits ou croisés.

 Utilisez un câble Ethernet CAT-5 blindé (droit) pour connecter l'appareil à votre réseau domestique.

Contactez votre magasin de câbles pour plus d'informations sur les câbles Ethernet.

- Serveur réseau (Lorsque PC etc./serveur réseau est utilisé) Composant qui stocke des fichiers musicaux et fournit ces fichiers au moment de la lecture.
- Les conditions requises pour une utilisation avec cet appareil dépendent du composant qui est utilisé comme serveur réseau.
- Les conditions pour une lecture agréable des fichiers de musique sur l'appareil dépendent du serveur réseau utilisé (performance du PC).
 Reportez-vous aux modes d'emploi des composants utilisés.
- Modem (lorsque la webradio est utilisée)

Périphérique de connexion de réseau domestique (LAN) et Internet II existe plusieurs types de modems en fonction des formes de connexion Internet.

En outre, lorsque vous vous connectez à Internet, il est nécessaire de conclure un contrat avec une entreprise qui fournit un service de connexion Internet, appelée fournisseur d'accès Internet (FAI).

Utilisez un modem qui est recommandé par votre FAI pour la connexion Internet.

Il est possible que certains périphériques aient à la fois les fonctions de routeur et de modem.

Parmi les composants réseau ci-dessus, préparez un routeur, un câble Ethernet et un serveur réseau lorsque la fonction NET « network server » est utilisée.

Pour profiter de la fonction NET « Internet radio », il est nécessaire d'utiliser un routeur, un câble Ethernet et un modem (et un contrat avec un FAI).



Configuration requise du serveur

Lecture à partir d'un serveur

Cet appareil peut lire des fichiers musicaux numériques enregistrés sur un PC ou un serveur multimédia et prend en charge les technologies suivantes .

- Windows Media[®] Player 11
- Windows Media[®] Player 12
- Serveur multimédia certifié DLNA

Le serveur réseau doit être connecté au même réseau que celui de l'appareil.

Vous pouvez afficher jusqu'à 20 000 dossiers, et les dossiers peuvent être imbriqués jusqu'à une profondeur de 16 niveaux.

Remarque: En fonction du serveur multimédia, l'appareil peut ne pas le reconnaître, ou il peut ne pas être capable de lire les fichiers musicaux.

Lecture à distance

La lecture à distance est la fonction qui permet à cet appareil de lire des fichiers musicaux enregistrés dans différents composants en utilisant un composant de contrôle compatible DLNA et un PC dans le réseau domestique.

- Windows Media[®] Player 12
- Serveur multimédia ou dispositif de commande certifié DLNA (dans les recommandations d'interopérabilité DLNA version 1.5).
 - * Le réglage varie en fonction du serveur multimédia ou des composants du contrôleur. Reportez-vous au mode d'emploi de vos composants pour plus de détails.

Si le système d'exploitation de votre PC est Windows[®] 8/Windows[®] 7, Windows Media[®] Player 12 est déjà installé. Pour plus d'informations, consultez le site internet de Microsoft.

Configuration requise du périphérique de stockage USB

- Classe de périphérique de stockage de masse USB (mais pas toujours garantie).
- Format de système de fichiers FAT16 ou FAT32.
- Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, chaque section sera considérée comme étant un périphérique indépendant.
- Vous pouvez afficher jusqu'à 20 000 dossiers, et les dossiers peuvent être imbriqués jusqu'à une profondeur de 16 niveaux.
- Les concentrateurs USB et les périphériques de stockage USB avec des fonctions de concentrateur ne sont pas pris en charge. Ne branchez pas ces périphériques à l'appareil.

Remarque:

- Si le média que vous connectez n'est pas pris en charge, le message « No Storage » s'affichera.
- Les fichiers audio qui sont protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus.
- Lorsque le lecteur audio USB et cet appareil sont connectés, l'écran du lecteur audio et l'écran de l'appareil peuvent être différents. De plus, les fonctions de contrôle du lecteur audio (classement et tri des fichiers musicaux et ajout des informations, etc.) ne sont pas disponibles sur cet appareil.
- Ne pas connecter un PC à la prise USB de l'appareil. La saisie du son dans le port USB de l'appareil à partir d'un ordinateur n'est pas possible.
- Un média inséré dans le lecteur de carte USB peut ne pas être disponible dans cette fonction.
- Certains périphériques de stockage USB et leurs contenus peuvent nécessiter un certain temps à être lus.
- Selon le périphérique de stockage USB, la lecture propre du contenu et la propre alimentation risquent de ne pas être possibles.
- Onkyo décline toute responsabilité pour la perte ou l'endommagement des données sauvegardées sur un périphérique de stockage USB lorsque ce périphérique est utilisé avec cet appareil. Nous vous recommandons de sauvegarder à l'avance les fichiers musicaux importants.
- Les performances du disque dur qui est alimenté depuis le port USB de l'appareil ne sont pas garanties.
- Si vous connectez un disque dur USB au port USB de l'appareil, nous

vous recommandons d'utiliser son adaptateur secteur pour l'alimenter.

- Lorsqu'un lecteur audio commandé par des piles est utilisé, veillez à ce que les piles aient suffisamment de puissance restante.
- Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité ne peuvent pas être lus.

Formats audio pris en charge

- Pour la lecture depuis un serveur et la lecture depuis un périphérique de stockage USB, l'appareil prend en charge les formats de fichiers musicaux suivants.
- Les fichiers de musique dans l'un des formats suivants pouvant être lus dépendent du serveur réseau. Par exemple, lors de l'utilisation de Windows Media[®] Player 12, les fichiers de musique dans le PC ne peuvent pas tous être lus. Les fichiers musicaux qui peuvent être lus sont ceux enregistrés dans la bibliothèque de Windows Media[®] Player 12.
- Les fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en charge.
 Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Cet appareil prend en charge la lecture sans intervalle du périphérique de stockage USB dans les conditions suivantes.
 Lorsque les fichiers WAV, FLAC et Apple Lossless sont lus en continu avec le même format, fréquence d'échantillonnage, canaux et débit binaire de quantification.
- La lecture à distance ne prend pas en charge la lecture sans intervalle.
- Pour la lecture via une connexion sans fil LAN, le taux d'échantillonnage de 88.2 kHz ou plus, DSD et Dolby TrueHD ne sont pas pris en charge.

Remarque:

- Avec la lecture à distance, cet appareil ne prend pas en charge les formats de fichiers musicaux suivants :
 - FLAC, Ogg Vorbis, DSD et Dolby TrueHD.
- MP3 (.mp3 ou .MP3)
- Formats pris en charge : MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : Compris entre 8 kbps et 320 kbps et VBR.
- WMA (.wma ou .WMA)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : Compris entre 5 kbps et 320 kbps et VBR.
- Les formats WMA Pro/Voice ne sont pas pris en charge.
- WMA Lossless (.wma ou .WMA)

- Taux d'échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bits de quantification : 16 bits, 24 bits

■ WAV (.wav ou .WAV)

Les fichiers WAV contiennent des données audio numériques PCM non compressées.

- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
- Bits de quantification : 8 bits, 16 bits, 24 bits
 - * Pour lancer la lecture à partir d'un périphérique de stockage USB, les taux d'échantillonnage de 176,4 kHz et 192 kHz ne sont pas pris en charge.
- AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP ou .3G2)
- Formats pris en charge : MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Débits binaires pris en charge : Compris entre 8 kbps et 320 kbps et VBR

FLAC (.flac ou .FLAC)

FLAC est un format de fichier pour la compression des données audio sans perte.

- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
- Bits de quantification : 8 bits, 16 bits, 24 bits
 - * Pour lancer la lecture à partir d'un périphérique de stockage USB, les taux d'échantillonnage de 176,4 kHz et 192 kHz ne sont pas pris en charge.
- Ogg Vorbis (.ogg ou .OGG)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : Compris entre 32 kbps et 500 kbps et VBR.
- Les fichiers incompatibles ne peuvent pas être lus.
- LPCM (PCM linéaire)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 44,1 kHz, 48 kHz
- Bits de quantification : 16 bits
 - * Uniquement pour la lecture via DLNA.
- Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,

- 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bits de quantification : 16 bits, 24 bits
- DSD (.dsf ou .DSF)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 2,8224 MHz, 5,6448 MHz
 - * Pour lancer la lecture à partir d'un périphérique de stockage USB, les taux d'échantillonnage de 5,6448 MHz ne pas pris en charge.
- Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
 - * Pour lancer la lecture depuis un périphérique de stockage USB, seul un taux d'échantillonnage de 48 kHz est pris en charge.
 - * La lecture via DLNA n'est pas pris en charge.

Informations de référence

Mise en garde concernant les ondes radio

L'ampli-tuner AV utilise des ondes radio de 2,4 GHz de fréquence, qui est une bande utilisée par d'autres systèmes sans fil tels que 1 et 2 décrits ci-dessous.

- 1. Appareils utilisant une fréquence d'onde radio de 2,4 GHz
 - Téléphones sans fil
 - Télécopieurs sans fil
 - Fours à micro-ondes
 - Dispositifs réseau local sans fil (IEEE802.11b/g/n)
 - Appareil AV sans fil
 - Manette sans fil pour les consoles de jeu
 - Outils professionnels de santé de type micro-ondes
 - Transmetteur vidéo
 - Type spécifique de moniteur externe et écran LCD
- 2. Appareils moins courants utilisant une fréquence d'onde radio de 2,4 GHz
 - Systèmes antivol
 - Stations radio amateur (HAM)
 - Systèmes de gestion logistique d'entrepôt
 - Systèmes de distinction pour les trains ou les véhicules d'urgence

Si ces appareils et l'ampli-tuner AV sont utilisés en même temps, le son peut être brouillé ou arrêté inopinément à cause d'une interférence radioélectrique.

Suggestions pour l'amélioration

- Éteignez les appareils émettant l'onde radio.
- Écartez les appareils produisant l'interférence depuis le récepteur AV.
- Le récepteur AV utilise des ondes radio, et une personne tierce peut recevoir les ondes volontairement ou par accident. Ne pas utiliser la communication pour des problèmes importants ou impliquant un danger mortel.
- Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou erreur de l'environnement réseau ou du dispositif d'accès résultant de l'utilisation de cet équipement.
 - Confirmer avec le fournisseur ou le fabricant du dispositif d'accès pour plus d'informations.

Portée de l'opération

L'utilisation du récepteur AV est limitée à un usage domestique. (La distance de transmission peut être réduite en fonction de l'environnement de communication.)

Dans les emplacements suivants, un mauvais état ou l'incapacité à recevoir des ondes radio peut provoquer une interruption ou un arrêt du son :

- Dans des bâtiments en béton armé, ou avec un encadrement en acier ou en fer.
- À proximité d'un mobilier métallique imposant.
- Dans une foule ou à proximité d'un bâtiment ou d'un obstacle.
- Dans un endroit exposé à un champ magnétique, à l'électricité statique ou à des interférences radioélectriques provenant d'un équipement de communication radio utilisant la même bande de fréquence (2,4 GHz) que l'ampli-tuner AV, comme un dispositif LAN sans fil de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) ou un four micro-ondes.
- Si vous vivez dans un quartier résidentiel fortement peuplé (appartement, maison de ville, etc.) et si le four micro-ondes de votre voisin est placé près de votre récepteur AV, vous pouvez rencontrer des interférences d'ondes radio. Si cela se produit, déplacez votre récepteur AV à un autre endroit.

Lorsque vous n'utilisez pas le four micro-ondes, il n'y aura pas d'interférences d'ondes radio.

Informations de référence

Réflexions d'ondes radio

Les ondes radio reçues par l'ampli-tuner AV comprennent les ondes radio provenant directement des dispositifs et les ondes provenant de plusieurs directions dues à une réverbération sur les murs, le mobilier et le bâtiment (ondes réfléchies). Les ondes réfléchies (à cause d'obstacles et autres objets réfléchissants) produisent une variété d'ondes réfléchies ainsi que des variations des conditions de réception en fonction des emplacements. Si le son ne peut pas être reçu correctement à cause de ce phénomène, essayez de changer légèrement l'emplacement du dispositif de réseau local sans fil. Notez également que le son peut être interrompu en raison des ondes réfléchies lorsqu'une personne traverse ou s'approche de l'espace entre l'ampli-tuner AV et le dispositif de réseau local sans fil.

- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages provoqués suite à l'utilisation de cet appareil, à l'exception des cas jugés acceptables sous les lois et réglementations en vigueur.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans tous les environnements pour un réseau local sans fil. La communication peut ne pas être possible ou ne pas avoir la vitesse de communication désirée.



Précautions

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un dispositif électronique avec des commandes de haute précision ou des signaux faibles. Cela pourrait provoquer un accident en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où l'utilisation est interdite tel qu'un avion ou un hôpital. Cela pourrait provoquer un accident en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil électronique ou d'un appareil électro-médical. Suivez les instructions des établissements médicaux.
- Dispositif électronique nécessitant des précautions Prothèse auditive, stimulateur cardiaque, ou autres appareils électroniques médicaux, alarme incendie, porte automatique, et autre dispositif de contrôle automatique.

Lors de l'utilisation d'un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils électroniques médicaux, confirmez l'effet des ondes radio avec le fabricant ou le revendeur du dispositif électronique médical.



Liste des Codes de Télécommande

Télévision (A - E)

A.R. Systems 10037, 10556

Accent 10037

Acoustic Solutions 11667, 11585, 11037

Action 10650

Addison 10653, 11150

AEG 11037 Aiko 10037 Aim 10037

Akai 10037, 12676, 10208, 10714, 10556, 12414,

13183, 10178

Akito 10037 Akito 10037

Akura 10037, 10714, 11667, 11585, 10171, 11037

Alba 11037, 12676, 10037, 10714, 11585

Alien 11037 Allstar 10037

Amstrad 10037, 10171, 11037

Anam 10037, 10650 Andersson 11585, 12676

Anitech 10037 Ansonic 10037

AOC 11365, 12769, 10178, 10625, 11150

Apex Digital 12397

Ardem 10714, 10037

Arena 10037 Ario 12397

Aristona 10556, 10037

ART 11037
Art Mito 11585
Asberg 10037
Astra 10037

ATD 10698 Atlantic 10037

Audiosonic 10714, 10037

 Audioworld
 10698

 Autovox
 12676

 Aventura
 10171

 Axxon
 10714

 Baird
 10208

 Barco
 10556

 Base
 10698

Basic Line 10037, 11037, 10556

Baur 10037, 10195

Beaumark 10178 Beijing 10208

Beko 10714, 10037

Bell & Howell 10017 Belson 10698 Belstar 11037 Beon 10037 Berthen 10556 Bestar 10037 Bexa 12493 **BGH** 12414 **Black Diamond** 11037

Blue Sky 10714, 10037, 11037, 10556, 10625

10195

BPL 10208, 10037

Brandt 10625, 11585, 10714

Brinkmann 10037 Brionvega 10037 Britania 12414

Blaupunkt

Bush 11037, 10037, 10714, 12676, 11667, 10208,

10556, 10698, 11585

 Byd:sign
 12209

 Camper
 10037

 Carad
 11037

 Carena
 10037

 Carrefour
 10037

Cascade 10037 Casio 10037 Cathay 10037

CCE 13782, 10037 Celcus 12676, 11585

Celebrity 10000 Centrum 11037 Centurion 10037

Changhong 13434, 12769, 10508

Chimei 12769

Chun Yun 10000, 11150

Chung Hsin 11150 Clarivox 10037

Clatronic 10037, 10714

Clayton 11037 Coby 13478 Commercial 11447

Solutions

 Condor
 10037

 Conrowa
 10698

 Contec
 10037

 Cosmel
 10037

 CPTEC
 10625

Crown 10037, 10714, 10208, 11037

Crypton 11667
Curtis 12397
Cyberpix 11667

D-Vision 10037, 10556

Daewoo 10037, 10556, 10178, 11150

Dansai 10037, 10208

Dantax 11037, 10714, 12676

Datsura 10208 Dawa 10037 10037 Daytron De Graaf 10208 10037 Decca Denver 10037 Desmet 10037 Diamant 10037 Diamond 10698 Digatron 10037

Digihome 11667, 12676

Digiline 10037 Digisonic 11826

Digitor 10698, 10037

Dixi 10037
Drean 10037
DSE 10698

Dual 11667, 10037, 11037, 11585, 12676, 10714

Dumont 10017

Durabrand 10171, 10178, 10714, 11037

 Dux
 10037

 DX Antenna
 13817

 Dynatron
 10037

 Dynex
 12049

 E.S.C.
 10037

 ECE
 10037

Elbe 10037, 10556

 Electroband
 10000

 Electrograph
 11755

 Elektra
 10017

 Elfunk
 11037

 ELG
 10037

 Elin
 10037

 Elite
 10037

Emerson 11864, 10171, 11394, 10178, 10037, 10714

Envision 11365, 11506

 Epson
 11379

 Erres
 10037

 ESA
 10171

 Euroman
 10037

 Europa
 10037

 Europhon
 10037

 Evesham
 11667

Technology

Excello 11037 Exquisit 10037

Télévision (F - J)

F&U 12676 FairTec 11585

Ferguson 10625, 11037, 10037, 10195, 11585, 12676

Fidelity 10037, 10171

Finlandia 10208

Finlux 11667, 10714, 12676, 10037, 10556 Firstline 10714, 10037, 11037, 10208, 10556

Fisher 10208 Flint 10037 Formenti 10037 Fraba 10037 Freesat 11636 Friac 10037 Frigidaire 11826 **Fujitsu** 10809 Fujitsu Siemens 10809

Funai 13817, 10171, 11394, 11037, 10714

 Gaba
 11037

 Galaxi
 10037

 Galaxis
 10037

 Gateway
 11755

GE 11447, 10178, 10625, 11454

GEC 10037 Genesis 10037 Genexxa 10037

GFM 10171, 11864

 Gibralter
 10017

 Gibson
 11826

 Gintai
 11150

 Godrej
 11585

 GoGen
 12676

GoldStar 10178, 10037, 10714, 11150

Goodmans 10037, 11037, 11667, 10714, 11585, 10556,

10625, 12676

Gorenje 11585, 12676

Gradiente 10037 Graetz 10714 Granada 10208, 10037

Grandin 10037, 10714, 11037, 10556

Grundig 10195, 11223, 10556, 10037, 11667, 12676

H-Buster 13620

Haier 13620, 10698, 10037, 10508

Hallmark 10178 Hankook 10178 Hannspree 11826

Hanseatic 10037, 10714, 10625, 10556

Hantarex 10037 Hantor 10037 Harwood 10037 10037 Hauppauge HB 10714 **HCM** 10037 Heran 11826 Herosonic 11826 10037 Highline

Hinari 10037, 10208

HiPlus 11826 Hisawa 10714

Hisense 10556, 10508, 10208

Hitachi 11643, 12676, 11576, 11585, 11691, 11037,

11667, 10037, 10150, 10178, 10508, 11150,

12170

Hitachi Fujian 10150
Hitec 10698
Hoher 10714
Hornyphon 10037
Hua Tun 11150

Hypson 10037, 10714, 10556, 11037

Hyundai 10698, 12676, 11037

 Iberia
 10037

 ICE
 10037

 iLo
 11394

 Imperial
 10037

 Indiana
 10037

Inno Hit 11037, 11585

Innova 10037

Insignia 12049, 10171

Integra 11807, 13100, 13500

10017 Inteq Interbuy 10037 Interfunk 10037 Internal 10556 Intervision 10037 Irradio 10037 **IRT** 10698 Isis 12676 Isukai 10037 ITS 10037

ITT 12676, 10208

ITT Nokia 10208 ITV 10037 JCB 10000 Jinfeng 10208

Jinxing 10037, 10556, 10698

JMB 12676, 10556

Jubilee 10556

JVC 11774, 10653, 11601, 12271, 11428, 10508,

10650, 12676

Télévision (K - N)

Kaisui 10037 Karcher 10714 Kathrein 10556

Kendo 11037, 11585, 12676, 10037

 Kennex
 11037

 Kioto
 10556

 Kiton
 10037

 KLL
 10037

Kneissel 10037, 10556

Kolin 10150, 10037, 11150, 11755

Kolster 10037

Konka 10037, 10714

 Konnig
 10037

 Korpel
 10037

 Kosmos
 10037

Kunlun10208Kupperbusch12676L&S Electronic10714Lavis11037Lecson10037

Lenco 10037, 11037

Leyco 10037

LG 11840, 11860, 11423, 12731, 12182, 12358,

12362, 10178, 12424, 10037, 10714, 10017,

10556, 10698

LiesenKotter 10037

Lifetec 10037, 11037, 10714

Linetech 12676

Linsar 12676, 11667, 11585

Local India Brand 10208 Local Malaysia 10698

Brand

Lodos 11037 Loewe 10633

Logik 11037, 10698, 11585

 Luma
 11037

 Lumatron
 10037

 Lumenio
 10037

 Lux May
 10037

Luxor 11037, 12676, 10208

LXI 10178 Madison 10037

Magnavox 12372, 11454, 11506, 10171, 11365, 11755,

11867

Magnum 10714, 10037

Manesth 10037

Manhattan 10037, 11037 Marantz 10037, 10556 Mark 10037, 10714

Mastro 10698 Masuda 10037

Matsui 10037, 10195, 10208, 11037, 10714, 10556,

11667, 12676

Matsushita 10650 Maxent 11755 Maxess 12493 Meck 10698

Mediator 10037, 10556

Medion 10714, 10037, 11037, 12676, 11667, 10556,

10698, 11585

Megatron 10178 MEI 11037

Melectronic 10037, 10195, 10714 Memorex 10178, 10150, 11037

Mercury 10037 Mermaid 10037 Metronic 10625

Metz 11037, 10195 MGA 10150, 10178

Micromaxx 10037, 10714, 11037

Midland 10017

Mikomi 11585, 11667

Minato 10037 Minerva 10195 Ministry Of Sound 11667 Minoka 10037

Mitsubishi 10150, 11250, 12313, 10178, 10037, 10556,

11150, 11037, 11171

 Moree
 10037

 Morgan's
 10037

 Moserbaer
 11585

 MTlogic
 10714

 Mudan
 10208

Multitec 11037, 10037

Multitech 10037 Myryad 10556

NAD 10037, 10178

Naiko 10037 Nakimura 10037

National 10208, 10508

NEC 12461, 10178, 10508, 10653, 11150

Neckermann 10037, 10556

NEI 10037, 11037

Neoka 11826

Netsat 10037 NetTV 11755

Neufunk 10556, 10714, 10037

Nevir 12676 New Sonic 11826

New Tech 10037, 10556 Newave 10178, 11150

 Nikkai
 10037

 Nikkei
 10714

 Nikko
 10178

 Nokia
 10208

 Norcent
 11365

Nordmende 10195, 11585, 10037, 10714, 11667

Normerel 10037 Novatronic 10037 Novita 11585 NPG 13434

Télévision (O - S)

Oceanic 10208
OK Line 11037

OK. 13434, 12676

Okano 10037

OKI 11667, 12676, 13434, 11585

Omni 10698 Onei 11667

Onida 10653, 12414

Onimax 10714 Onix 10698

Onkyo 11807, 13100, 13500

Onn 11667

Opera 10037, 10714

Optimus 10650 Orava 11037 Orbit 10037

Orion 10037, 10556, 10714, 11037, 12676

Orline 10037 Ormond 11037

Osaki 10037, 10556

Osio 10037 Osume 10037

Otto Versand 10037, 10556, 10195
Pacific 10714, 11037, 10556
Palladium 10037, 10714, 10556
Palsonic 12461, 10698, 10037

Panama 10037

Panasonic 11636, 11291, 11480, 11650, 10650, 13825,

12170, 10037, 10208, 10508

Panavideo 13825 Panavision 10037

Panda 10208, 10508, 10698

Penney 10178 Perdio 10037 Perfekt 10037

Philco 13426, 12414, 10037, 10178

Philips 10037, 12800, 10556, 11887, 11867, 11506,

12372, 12680, 11454, 10171, 11365, 10017,

10000, 10178, 11394

Phocus 10714 Phoenix 10037

Phonola 10037, 10556

Pioneer 11457, 10037, 10698, 11636, 12171

PJ 11506 Plantron 10037

Playsonic 10714, 10037 Polaroid 12676, 11826 Powerpoint 10037, 10698

Prima 12461 Prinston 11037

Pro Vision 10037, 10556, 10714

Profitronic 10037

Proline 10625, 10037, 11037, 12676

Proscan 11447

Prosonic 10714, 12676, 10037, 11585, 11667

Protech 10037, 11037

Proton 10178 Pulsar 10017

Pye 10037, 10556

Qingdao 10208 Quadro 11667

Quasar 11291, 10650

Quelle 10037, 11037, 10195

R-Line 10037

Radiola 10037, 10556

Radiomarelli 10037

RadioShack 10037, 10178 Radiotone 10037, 11037

RCA 11447, 12746, 10625, 12434, 12932, 12187,

10000, 10178, 10618, 11454, 13426

Realistic 10178
Recor 10037
Rectiligne 10037
Red Star 10037

Reflex 10037, 11037

Relisys 11585 Relon 11826

Remotec 10037, 10171

Reoc 10714 Revox 10037 RFT 10037

Roadstar 11037, 10037, 10714

Rowa 10698, 10037

Runco 10017

Saba 10625, 10714, 12676

Sagem 10618

Saivod 11037, 10037

Salora 10208

Sampo 11755, 10171, 10178, 10650

Samsung 12051, 11632, 10618, 10037, 10556, 10178,

10208, 11150

Sansui 10037, 10714

Sanyo 10208, 11142, 11585, 12676, 12461, 11974,

12769, 10508, 11037, 11150, 11365, 11667

SBR 10037, 10556

Schaub Lorenz 10714, 12676, 11667

Schneider 10037, 10556, 10714, 11037, 11585, 12676

Schontech 11037

Scotch 10178 Scott 10178

Sears 10171, 10178

Seelver 11037

SEG 11037, 10037, 13434

SEI 10037
Sei-Sinudyne 10037
Semp Toshiba 13793
Sencor 10714
Senzu 12493
Serie Dorada 10178

Sharp 11659, 12360, 10818, 11393, 12676, 10650,

11165, 11423

10208

Sheng Chia 11150 Shintoshi 10037

Shanghai

Shivaki 10178, 10037

Siam 10037

Siemens 10195, 10037 Siera 10556, 10037

Silva Schneider 10037

SilverCrest 12676, 11037

Sinudyne 10037 SKY 10037

Skyworth 12769, 10037, 10698

Solavox 10037 Soniko 10037 Soniq 12493 Sonitron 10208 Sonneclair 10037 Sonoko 10037 Sonolor 10208 Sontec 10037

Sony 12778, 11825, 10810, 10000, 11651, 11505,

11167

Soundesign 10178

Soundwave 10037, 11037 Sowa 10178, 11150 Soyea 10698 Soyo 11826 Squareview 10171

SR Standard 10037, 11037

Starlite 10037 STI 13793 Strato 10037 Sunny 10037 Sunstar 10037 Sunstech 12676 Sunwood 10037 Supersonic 10208

SuperTech 10037, 10556

 Supra
 10178

 Supreme
 10000

 Svasa
 10208

Sylvania 10171, 11864, 11394

Symphonic 10171, 11394

Synco 11755, 10000, 10178, 11826

Sysline 10037

Télévision (T - Z)

Tacico 10178, 11150

Tai Yi 11150 Talent 10178

Tashiko 10650, 11150 Tatung 10037, 11150

TCL 12434, 13183, 13426, 12414, 10698

TCM 10714

Teac 10037, 11037, 10698, 10714, 11755, 10171,

10178

Tec 10037

Tech Line 10037, 11585

Technica 11037

Technics 10556, 10650 Technika 11667, 12676

TechniSat 10556
Technisson 10714
Techno 11585

Technosonic 10556, 10625

Techwood 11667, 11037, 12676

Tecnimagen 10556

Teco 10178, 10653

Tedelex 10208
Teknika 10150
TELE System 11585
Telecor 10037

Telefunken 10625, 12676, 12414, 10698, 11585, 10037,

10714, 11667

Telefusion 10037
Telegazi 10037
Telemeister 10037
Telesonic 10037

Telestar 10037, 10556 Teletech 10037, 11037

Teleview 10037 Tennessee 10037

Tensai 10037, 11037

Terris 11667

Tesla 11037, 10037, 10556, 10714

Tevion 10714, 11037, 10037, 10556, 11585, 11667

Thomson 10625, 11447, 10037

Thorn 10037 TMK 10178 TNCi 10017

Tokai 10037, 11037

Tokaido 11037 Topline 11037

Toshiba 11508, 11524, 11656, 12676, 10508, 13570,

10650, 11037, 10195, 10618, 11150, 11169

TRANS-continents 10037, 10556, 11037

Transonic 10037, 10698

Triad 10556

Triumph 10037, 10556

TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037

Unic Line 10037

Uniden 12122, 12676, 11667

United 10714, 11037, 10037, 10556

Universal 10037, 10714

Universum 10037, 11037, 10195, 10618

Univox 10037 V7 Videoseven 11755

Vestel 11037, 10037, 11585, 11667

Vexa 10037

Victor 11428, 10650, 10653

Videocon 10508, 10037

VideoSystem 10037 Vidtech 10178

Viewsonic 11755, 12049, 11365

Vision 11826, 10037

VIZIO 11758, 13758, 12209

Vortec 10037

Voxson 10037, 10178, 11667

VU 11365

Walker 12676, 11667, 11585

Waltham 10037, 11037

Wards 10017, 10000, 10178 Watson 11037, 10037, 10714

Wega 10037 Welltech 10714 Weltstar 11037

Westinghouse 11712, 11826, 11755, 12397

Westwood 11585

Wharfedale 11667, 10037, 10556

White 10037

Westinghouse

Wilson 10556 Windsor 11037 Windy Sam 10556 Wintel 10714 Wyse 11365 Xiahua 10698 Xiron 11037 **XLogic** 10698

Xoceco 10037, 12461

Xrypton 10037

Yamaha 11576, 10650

 Yamishi
 10037

 Yokan
 10037

 Yoko
 10037

 YU-MA-TU
 10037

Zenith 10017, 10178, 11423, 12731, 11365, 12358,

12362

Zepto 11585 Zonda 10698

Combinaison TV DVD

Akai 12676, 32966 Alba 12676, 32966 Black Diamond 11037, 30713 Blue Sky 11037, 30713

Bush 12676, 10698, 11037, 30713, 32966

Centrum 11037, 30713 Crown 11037, 30713 Dual 11037, 30713

Dynex 12049

Elfunk 11037, 30713

Emerson 11864, 11394, 30675

Ferguson 11037, 30713 Funai 11394, 30675

Goodmans 11037, 12676, 30713, 32966

Grandin 30713 Grundig 30539

Hitachi 12676, 11037, 30713, 32966

Insignia 12049

JVC 12271, 11774

LG 11423

Linsar 12676, 32966 Logik 11037, 30713 Luxor 11037, 30713

Magnavox 12372

Matsui 11037, 12676, 30713

Medion 12676, 32966

Mitsubishi 34004

OK. 13434

OKI 12676, 32966 Orava 11037, 30713

Panasonic 12170

Philips 10556, 11454, 11394, 12372, 30539

Polaroid 12676, 32966

Powerpoint 10698

Prosonic 12676, 32966

RCA 12187, 12746, 12932, 11447

Samsung 12051 Sanyo 12676

SEG 11037, 30713

Sharp 10818, 12360, 12676, 32966

Soniq 12493 Sony 12778

Sylvania 11864, 11394, 10171, 30675, 30630

Teac 10698

Technica 11037, 30713

Telefunken 10698

Teletech 11037, 30713 Thomson 10625, 30551

Toshiba 11524, 12676, 32966

United 11037, 30713

Universum 30713 Vestel 11037 Viewsonic 12049

Weltstar 11037, 30713

Westinghouse 11712

Xiron 11037, 30713

DVD

3D LAB 30539 Accurian 30675

Acoustic Solutions 30730, 30713

AEG 30675, 30770, 31233

Aiwa 30533

Akai 32966, 31233, 30675, 30770

Akura 31233

Alba 32966, 30713, 30730, 30539

Amitech 30770

Amstrad 30713, 30770, 32139

AMW 30872 Ansonic 30831

Aristona 30539, 30646

ASDA 32213 Audix 30713 Autovox 30713

Awa 30730, 30872

Axion 30730 **Basic Line** 30713 Bel Canto Design 31571 Belson 32139 **Best Buy** 32139 **Black Diamond** 30713 Blu:sens 31233 Blue Parade 30571 Blue Sky 30713 Brainwave 30770

Brandt 30551, 30503

Bush 30713, 30730, 30831, 32966

 Byd:sign
 30872

 CCE
 30730

 Celcus
 32966

Centrum 30713, 30675

Changhong 30627 Cinea 30831 Cineral 30730

Cinetec 30713, 30872

Classic 30730

Clatronic 30675, 31233

 Clayton
 30713

 Coby
 30730

 Codex
 31233

Continental Edison 30831, 30872

Craig 30831

Crown 30713, 30770

Cybercom 30831

Daenyx 30872

Daewoo 30770, 30872

Dansai 30770

Dantax 30713, 30539, 32966

 Datsun
 31233

 Daytek
 30872

 Dayton Audio
 30872

 DCE
 30831

 Decca
 30770

Denon 31634, 32258, 32748, 30490, 33851

Dewo 31634

Digihome 30713, 32966

DigiLogic 30713 DiK 30831

Disney 30675, 30831

 DK Digital
 30831

 Dragon
 30831

 DSE
 30675

Dual 30831, 30713, 30730, 32966

Durabrand 30675, 30713, 30831

Dynex 32596

E:max 30770, 31233

ECC30730Elfunk30713Elin30770Elite32854

Elta 30770, 31233

Eltax 31233

 Emerson
 30675, 32213

 EuroLine
 30675, 31233

 Ferguson
 30713, 32966

Finlux 32966, 30770, 30741

 Firstline
 30713

 Funai
 30675

 G-Hanz
 32213

 G-HanzS
 32213

 GE
 30522

 GFM
 30675

Go Video 31044, 30741

GoldStar 30741

Goodmans 30713, 30730, 32966

GPX 30741 Gran Prix 30831

Grandin 30713, 31233

Grundig 30539, 30551, 30713, 32966

Grunkel 30770, 30831

GVG 30770

H & B 30713, 31233

Hanseatic 30741
Harman/Kardon 30582
HE 30730
Hello Kitty 30831
Henss 30713

Hitachi 32966, 30573, 30713, 31664

Hoher 30713, 30831 Home Electronics 30730, 30770

 Humax
 30646

 HYD
 31233

 Hyundai
 32966

 Inno Hit
 30713

Insignia 32596, 30675, 30741

Integra 32147, 30627, 31769, 30503, 31612, 30571,

31634

Irradio 31233, 30646

JDB 30730 JMB 32966

JVC 30623, 31602, 30503, 30539, 32966

Kansas 31233

Technologies

Kendo 30713, 30831 Kennex 30713, 30770

 Kenwood
 30490

 Kiiro
 30770

 Kupperbusch
 32966

 Leiker
 30872

Lenco 30713, 30770

Lexicon 32545

LG 30741, 31602, 31233

 Lifetec
 30831

 Linetech
 32966

 Linsar
 32966

 Lodos
 30713

Loewe 30741, 30539

Logik 30713

Lumatron 30713, 30741

Lunatron 30741 Luxman 30573

Luxor 30713, 32966

Magnavox 30675, 30503, 30646, 30539, 31354, 30713

Manhattan 30713

Marantz 30539, 32414, 33444

Mark 30713 Marquant 30770

Matsui 30713, 32966 Maxim 30713, 30872

MBO 30730 MDS 30713 Mecotek 30770

Medion 30831, 32966, 30741, 30630

 Memorex
 30831, 32213

 Metz
 30713, 30571

 Micromedia
 30503, 30539

Micromega 30539

Microsoft 31708, 32083, 30522

Microstar 30831 Minax 30713 Minoka 30770

Mitsubishi 34004, 30713

 Mizuda
 30770

 Mustek
 30730

 Mystral
 30831

 NAD
 30741

 Naiko
 30770

NEC 30741, 31602 Nevir 30831, 30770

Nisato 31233

 Noblex
 31233

 Norcent
 30872

 Nordmende
 30831

 OK.
 32966

 OKI
 32966

Onkyo 30627, 32147, 31612, 31769, 30503, 30571,

31634

Oppo 32545, 30575

Orava 30713 Orbit 30872

Orion 30713, 31233

Ormond 30713

Pacific 30831, 30713

Packard Bell 30831 Palladium 30713

Panasonic 30490, 31579, 31641, 32710, 33641, 33862,

32523

Philco 30675

Philips 32056, 30539, 31354, 32789, 32434, 30646,

31340, 30503, 30675, 32084

Pioneer 31571, 30631, 30571, 32442, 32854, 30142

 Polaroid
 32966

 Polk Audio
 30539

 Portland
 30770

 Powerpoint
 30872

 Presidian
 30675

 Prinz
 30831

 Prism
 30831

 Prism
 30831

 Pro Vision
 30730

 Proline
 32966

 Proscan
 30522

 Proson
 30713

 Prosonic
 32966

Pye 30539, 30646

Radionette 30741

Radiotone 30713

RCA 30522, 32213, 30571, 31769

REC 30490 Red 32213 Red Star 30770 Richmond 31233

Roadstar 30713, 30730

 Ronin
 30872

 Rotel
 30623

 Rowa
 30872

 Saba
 30551

 Saivod
 30831

 Salora
 30741

Samsung 30199, 30573, 33195, 31635, 32369, 32489,

32329, 30490, 31044

Sanyo 32966, 30713, 31233

ScanMagic 30730 Schaub Lorenz 30770

Schneider 30539, 30831, 30646, 30713

Schontech 30713 Scott 31233

SEG 30713, 30872

Semp 30503 Semp Toshiba 30503

Sharp 30630, 32250, 30713, 32966, 30675

Sherwood 30741, 30770

Shinsonic 30533 Sigmatek 32139

Silva Schneider 30831, 30741 Skantic 30713, 30539

Skymaster 30730
SM Electronic 30730
Smart 30713
Sonashi 30831
Soniq 30831

Sony 31633, 31516, 30533, 31033, 31070, 30864,

32861, 31536, 32180

 Sound Color
 31233

 Soundwave
 30713

 Spectra
 30872

 SR Standard
 30831

 Strong
 30713

 Sunkai
 30770

Sunstech 30831, 32139, 32966

Supratech 32139

Sylvania 30675, 30630

 Symphonic
 30675

 Sytech
 30831

 Tandberg
 30713

 Targa
 30741

 Tascam
 31818

 Tatung
 30770

TBoston 32139
Tchibo 30741

TCM 30741

Teac 30571, 30675, 30741, 31818, 32139, 34004

Technica 30713 Technics 30490

Technika 30770, 30831

Technosonic 30730

Techwood 30713, 32966 Telefunken 30551, 32966

Teletech 30713
Tensai 30770
Theta Digital 30571

Thomson 30551, 30522, 30831

Tokai 31233

Toshiba 30503, 32705, 32277, 31769, 33157, 32966,

32551

TRANS-continents 30831, 30872, 31233

 Transonic
 30730

 Trevi
 30831

 TVE
 30713

United 30713, 30675, 30730, 31233

Universum 30713, 30741

Urban Concepts 30503
Venturer 31769
Vestel 30713
VIZIO 32563

Voxson 30831, 30730 Waitec 30730, 31233

Walker 32966

Waltham 30713
Welkin 30831
Wellington 30713
Weltstar 30713
Wharfedale 30713

Wilson 31233, 30831

 Windsor
 30713

 Windy Sam
 30573

 Woxter
 32139

 X-View
 31233

Xbox 31708, 32083, 30522

Xiron 30713 XMS 30770

Yamada 30872, 32139

Yamaha 30539, 30817, 30490, 32298, 31354, 30646

Yamakawa 30872 Yukai 30730

Zenith 30741, 30503

■ Disque Blu-ray

Denon 32258, 32748, 33851

Elite 32854 Funai 30675

Insignia 32596, 30675

Integra 32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500,

33501

Lexicon 32545

LG 31602, 30741

Magnavox 30675

Marantz 32414, 33444

Mitsubishi 34004

Onkyo 32147, 32900, 33101, 33501, 32910, 33100,

33500

Oppo 32545

Panasonic 31641, 33641, 33862, 32523, 32710

Philips 32789, 32434, 32084 Pioneer 32442, 32854, 30142

Samsung 30199, 33195

Sharp 32250

Sony 31516, 32180

Sylvania 30675

Tascam 31818, 34004

Toshiba 32705, 33157, 32551

VIZIO 32563 Yamaha 32298

DVD-R

Accurian 30675 Aristona 30646 Denon 30490 Emerson 30675 Funai 30675 Go Video 30741 **GPX** 30741 Hitachi 31664 Humax 30646 Irradio 30646 LG 30741 Loewe 30741

Magnavox 30675, 30646

Medion 30741

Panasonic 30490, 31579, 32710, 32523

Philips 30646, 31340

 Pioneer
 30631

 Pye
 30646

 RCA
 30522

Samsung 31635, 30490, 32489

Schneider 30646

Sharp 30630, 30675

Sony 32861, 31070, 31516, 31033, 31536, 32180,

31633

 Sylvania
 30675

 Targa
 30741

 Thomson
 30551

Toshiba 32277, 32551

Yamaha 30646 Zenith 30741

VCR

DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636

TiVo 20739, 20636

Câble du boîtier décodeur (A - E)

3 Rivers Telephone 01376

Cooperative

Accelplus 01376, 01877, 01982 Access Cable 01376, 01877, 01982

Television

Access 01376, 01877

Communications

Ace 02586

Communications

ACTV Cablevision 01376, 01877, 01982

Adams Cable TV 01376

ADB 02586, 01920, 01481, 01998, 02437, 03028

Advanced 01376, 01877, 01982

Broadband

Advanced 01376, 01877, 01982

Telemedia

Airwave Networks 01376, 01982

Akado 02043 Alabama Broadband 01376 Alcom 02437

Algona Municipal 01376, 01877, 01982

Utilities

All West 01376

Communications

Alleghany 01376, 01877, 01982

Cablevision

Allegiance 01376

Communications

Alliance	01376
Communications	01276 01077 01002
Allied Telesis	01376, 01877, 01982
Almega Cable	01376, 01877, 01982
Alpine Cable Alta Utilities	01376, 01877, 01982
	01877
Alternative Cable Altibox	01376, 01877, 01982 02437
Altitude	01376
Communications	01370
Americable	01877
International	
American	01376, 01877, 01982
Broadband	
American	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Network	01276 01077 01002
American Telecasting	01376, 01877, 01982
Amherst Telephone	01376, 01877, 01982
Amino	01615, 01481, 01898, 01998, 03028
Anne Arundel	01376
Broadband	
Antietam Cable	01376, 01877, 01982
Arc One	01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives	01376, 01877, 01982
Argent	01376, 01877, 01982
Communications	
Arialink Broadband	01376, 01877, 01982
Arkwest	01481, 01998, 03028
Arledge Electronics	01376
Armstrong	01376, 01877
Arris	02187
Arvig	01376, 01982, 01998, 02345
Communication Systems	
Ashland Home Net	01376, 01877, 01982
Askivision Systems	01376, 01877, 01982
Astound Broadband	01376, 01877
AT&T	00858
7.11.0.1	

ATC Communications	01376
Atlantic Broadband	01877, 01376
ATMC	01376, 01982, 01998, 03028
Atwood Cable	01376, 01877, 01982
Aurora Cable TV	01376, 01877, 01982
Ayrshire	01376, 01877, 01982
Communications	,
B & C Cablevision	01376, 01877, 01982
B & L Technologies	01376, 01877, 01982
Bailey Cable TV	01376, 01877, 01982
Baja Broadband	01376
Baldwin County Internet	01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom	01877
Ballard Rural	02586
Telephone	
Cooperative	04070 04077 04000
Barbourville Utility Commission	01376, 01877, 01982
Bardstown Cable	01376, 01877, 01982
Bascom	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01302
Base Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay City Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Country	01376, 01877, 01982
Communications	
Bay Creek	01376
Communications	
Bayland	02586
Communications	
Bayou Cable	01376, 01877, 01982
Beamspeed	01376, 01877, 01982
Beaver Creek Telephone	01877, 01982
Beaver Valley Cable	01376, 01877, 01982
Beck's Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
Bee Line Cable	01376
Beeline	03028

BELD Broadband	01376, 01877, 01982
Belgacom TV	02132
Belhaven Cable TV	01376, 01877, 01982
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bellaire Cable	01376, 01877, 01982
Bellevue Cable	01376, 01877, 01982
Bend Broadband	01376, 02187
Bentleyville Cable	01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision	01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp	01376, 01877, 01982
Beulah Cable TV	01376, 01877, 01982
Bevcomm	01615, 01898
Beyond	01376, 01877, 01982
Communications	
Big Sandy Broadband	01376, 01877, 01982
Biltmore	01877, 01982
Communications	
Blakely Cable Television	01376, 01877, 01982
Bledsoe Telephone Cooperative	01481, 01998, 03028
Bloomingdale Communications	01481, 01998, 03028
Blue Mountain TV Cable	01376, 01877, 01982
Blue Ridge Communications	01877
Blue Sky Cable	01376, 01877, 01982
Blue Valley	01898
Telecommunications	
Bobcaygeon Cable	01376, 01877, 01982
Booher Brothers	01376, 01877, 01982
Cable	
Bouygues Telecom	03007

Dawan Cablaviaian	04070 04077 04000
Bowen Cablevision	01376, 01877, 01982
Boycom Cablevision	01376
Branch Cable	01376, 01877, 01982
Brandenburg Telecom	01481, 01998, 03028
Brandywine	01376, 01877, 01982
Cablevision	, ,
Bresnan	01376, 01877
Briand et Moreau Cable	01376, 01877, 01982
Bright Green	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Bright House	01877, 01376
Bristol Tennessee	01877, 01998
Essential Services	
Bristol Virginia	01376, 01877, 01982
Utilities	
British American	01376, 01877, 01982
Broadstar	01376, 01877, 01982
Communications	
Broadstripe	01376
Brockway Television	01376, 01877, 01982
Broken Bow Cable TV	01376, 01877, 01982
Brooks Bay Cable	01376, 01877, 01982
Brownwood TV Cable Service	01376, 01877, 01982
Bryan Municipal	01376, 01877, 01982
Utilities	0.000, 0.000, 0.0002
ВТ	02294
BTC Broadband	02586
Buckeye Cable	01877, 01376, 02187
System	
Bulldog Cable	01376, 01877, 01982
Bulloch Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	, ,
Burlington Telecom	01481, 01615
Butler Bremer	01898
Mutual Telephone	
Byron Cable TV	01376, 01877, 01982
C & W Cable	01376, 01877, 01982

C.L. Davis Cable Services	01376, 01877, 01982
Cable & Communications	01376
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376
Cable	01376, 01877, 01982
Communications of Willsboro	
Cable Cooperative	01376, 01877, 01982
Cable Development Corporation	01376, 01877, 01982
Cable Management Assocication	01376, 01877, 01982
Cable Montana	01376, 01877, 01982
Cable Nebraska	01376, 01877, 01982
Cable Of The Carolinas	01376, 01877, 01982
Cable One	01376, 01877
Cable Plus	01376, 01877, 01982
Cable Suite	01376
Cable Tech Cable TV	01376, 01877, 01982
Cable TV of Camrose	01376
Cable TV of East Alabama	01376, 01877, 01982
Cable TV of Slave Lake	01376, 01877, 01982
Cable TV of St. Paul	01376, 01877, 01982
Cable Vision Services	01877
Cablecom	01582
Cablecom Mexico	01376
Cablemas	01376, 01877
Cablenet	01376, 01877, 01982
CableSouth Media	01376, 01877, 01982
Cableview	01376, 01877, 01982
Communications	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cablevision	01877, 01376
Cablevision du Nord	01376

Cablevision of Marion County	01376
Cablevision T.R.P.	01376, 01877, 01982
Cabovis	02436
Caiway	02015, 0660
CalNeva Broadband	01376, 01877, 01982
CalTel Connections	02586
Cameron	01376, 01877, 01982
Communications	
CAMS Cable	01376, 01877, 01982
Canby Telcom	01481
Cannon Valley Cablevision	01481, 01998, 03028
Caprock TV	01376, 01877, 01982
Carnegie Cable	01376, 01877, 01982
Carolina Mountain	01376, 01877, 01982
Cable	
Carr	01376, 01877, 01982
Communications	
Carrell	01376, 01877, 01982
Communications	04070
CAS Cable	01376
Cascade Communications	01376, 01877, 01982
	01376, 01877, 01982
Casey Cable	·
Caspian Community TV	01376, 01877, 01982
Cass Cable	01376
Castle Cable Service	01376, 01877, 01982
Catalina Cable	01376, 01877, 01982
Catawba Services	01376, 01877, 01982
CBN	01376, 01877, 01982
CBPU Cable	01376, 01877, 01982
CCAP	01877
CDE Lightband	00858, 01615, 02586
Cedar Falls Utilities	01376
Celect	01376, 01877, 01982
Communications	,
Cencom	01376, 01877, 01982

CentraCom Interactive	01376, 01877, 01982
Central Texas Communications	01376, 01877, 01982
Central Valley Cable	01376, 01877, 01982
Centre TV Cable	01376, 01877, 01982
Centrovision	01376, 01877, 01982
Century	01376, 01877, 01982
Communications	
Century Telephone	01376, 01877, 01982
CenturyLink	01998
CenturyTel	01376, 01877, 01982
TeleVideo	
Chambers Cable	01376
Champion Broadband	01376, 01877, 01982
Chaparral Cablevision	01376, 01877, 01982
Chariton Valley Communications	01376, 01877, 01982
Charter	01376, 01877, 02187
Chatmoss	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Chequamegon Telephone Cooperative	01898, 01615
Chesnee Communications	01376, 01877, 01982
Chester Telephone	01376
Chinook Progressive Club TV	01376, 01877, 01982
Chippewa Valley Cable	01376, 01877, 01982
Choice Cable TV	01376, 01877, 01982
Choice	01376, 01877, 01982
Communications	, , ,
Choice Television	01376, 01877, 01982
ChoiceCable	01376
Christy Cablevision	01376, 01877, 01982
CimTel	01376

Cincinnati Bell Circle Bar Cable Television	01877, 01376 01376, 01877, 01982
Cisco	01877, 01982, 00858, 02589, 03028, 02132, 02345, 01582, 01883, 02378, 02401, 03265
Citizens Cable Citizens Cable TV Citizens Cablevision Citizens Mutual Telephone	
Citizens Telecom Citizens Telephone	01376, 01877, 01982 02586
City Cablevision City of Barnesville Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable	01376, 01877, 01982
City of Hawarden Cable	01376, 01877, 01982
City of Norway Cable	01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable	01376, 01877, 01982
City Of Salisaw	01376
City of Sumas TV Cable System	01376, 01877, 01982
City West	01376
Citycable	03477
Clarence Telephone	01376, 01877, 01982
Claro	01376
Clear Creek Communications	01376
Clearview Cable	01376, 01877, 01982
Clearview Partners	01376, 01877, 01982
Clearview TV Cable	01376, 01877, 01982
Clearvision Cable TV	01376, 01877, 01982
Click Network	01376
ClickOne	01376, 01877, 01982
Clinton Cable	01376, 01877, 01982

CLT	01376, 01877, 01982
Communications	
ClubInternet	02132
CMA Communications	01376
CNS Television	01376, 01877, 01982
Coast Cable Communications	01376
Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Coast	01376, 01077, 01902
Communications	01070
Coastal Link	01376
Coaxial Cable TV	01376, 01877, 01982
Cobridge	01376
Cobridge	01376
Communications	
Cogeco	01376, 01877, 01982
Colane Cable TV	01376, 01877, 01982
Colfax Highline Cable	01376, 01877, 01982
Collinsville Cable	01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision	01376, 01877, 01982
ColtonTel	02378
Columbia Power and Water	01376, 01877
Columbus Telephone	01376
Com Hem	00660, 02015
Com-Link	01376, 01877, 01982
Comcast	01376, 01982, 01877, 02187
Communication	01376, 01877, 01982
Services	, ,
Communicomm	01376, 01877, 01982
Community Antenna	01376, 01877, 01982
Service	
Community Antenna	01376, 01877, 01982
System Community Cable &	01376
Broadband	01070
Community Cable	01376, 01877, 01982
Service	

Community Communications	01376, 01877, 01982
Community Telecom Community Television	01376, 01877, 01982 01376, 01877
Compas Cable	01376, 01877, 01982
Complete Communication Services	01376, 01877, 01982
Comserv Ltd	01376, 01877, 01982
ComSouth	01376, 01877, 01982
ComSpan Communications	01481, 01898
Comstar Cable TV	01376, 01877, 01982
Consolidated Cable	01376, 01877, 01982
Consolidated Communications	01376
Conuma Cable Systems	01376, 01877, 01982
Conway Corporation Cable TV	01376, 01877, 01982
Conxxus	01376, 01877, 01982
Coon Creek Telephone	01376
Coon Rapids Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Coop CSCF	01376
Cooperative Television Godahl	01376, 01877, 01982
CoopTel	00858, 01615, 01898
Coosa Cable	01376
Copper Mountain Metropolitan	01376, 01877, 01982
Country Cable	01376, 01877, 01982
Country Cable TV	01376, 01877, 01982
Country Cablevision	01376
Country Cablevision Ltd.	01376
Cowley Telecable	01376, 01877, 01982
Cox	01877, 01376

Craig Cable TV Craw-Kan Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982 02586
Crestview Cable	01376, 01877, 01982
Cross Country TV	01376, 01877, 01982
Crosslake	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01302
Crow Cable TV	01376, 01877, 01982
CRRS-TV	01376
CRST Telephone	01481, 01998, 03028
Authority	0.101, 0.1000, 00000
Crystal Cable TV	01376, 01877, 01982
CSI Cable	01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
CTC	01376
Cunningham	01376
Telephone & Cable	
Curtis Cable TV	01376, 01877, 01982
CUTV	01376, 01877, 01982
CWA Cable	01376, 01877, 01982
D & D Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
D&P	01376
Communications	
Daeryung	01877
Dairyland Cable Systems	01376, 01877, 01982
Dakota Central	02345
Telecommunications	
Dalton Cable	01877, 01982
Television	
Darty Box	02436
Davis	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Dawson City Television	01376, 01877, 01982
DCA Cablevision	01376, 01877, 01982
DDD Cablevision	01376, 01877, 01982
Dean Hill Cable	01376, 01877, 01982
Dean's Cablevision	01376, 01877, 01982
Deall's Capievision	01070, 01077, 01902

Decca Cable Deffner Cable TV Delhi Telephone Delta Delta Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 02015, 00660 01376
Demopolis CATV	01376, 01877, 01982
Denali TV	01376, 01877, 01982
Dery Telecom	01376
Deutsche Telekom	02132
Dickey Rural Networks	01376, 01877, 01982
Digeo	02187
Diode Communications	01376, 01877, 01982
Diverse Communications	01898, 01982
Dixie Cable TV	01376, 01877, 01982
Dixon Telephone	01376, 01877, 01982
DMS Cable	01376, 01877, 01982
Downsville Community Antenna	01376, 01877, 01982
Doylestown Cable TV	01376, 01877, 01982
Drummond Cable TV	01376, 01877, 01982
DTC	01376, 01877, 01982
Du	02401
Dumont Telephone	01376, 01877, 01982
Duncan Cable TV	01376, 01877, 01982
Eagle Broadband	01481, 01998, 03028
Eagle Cablevision	01376, 01877, 01982
Eagle Communications	01376, 02187
Eagle Valley Telephone	01481, 01998, 03028
EagleVision Wireless TV Services	01376, 01877, 01982
East Arkansas Video	01376
East Cleveland	01376, 01877, 01982

Cable

East Texas Cable	01376, 01877, 01982
Eastern Cable	01376, 01877, 01982

EastLink 01376 Easton Cable 01877

EasyTEL 01481, 01998, 03028

Eatel 01877 Echostar 03452

 Electron Enterprises
 01376, 01877, 01982

 Elk River Cable TV
 01376, 01877, 01982

 Elkhart TV Cable
 01376, 01877, 01982

 Emery Telcom
 01376, 01877, 01982

Video

Emily Coop 01481, 01615

Telephone

Enhanced 01376

Telecommunications

EnTouch 01376 EPB of Chattanooga 00858

Escape Broadband 01376, 01877, 01982 Eston CATV 01376, 01877, 01982

Cooperative

ETAN Industries 01376, 01877, 01982

Etex 02586 Execulink 01376

Eyecom 01376, 01877, 01982

Câble du boîtier décodeur (F - J)

F & B Telephone 02586

FairPoint 01376, 01877, 01982

Communications

Falls Earth Station 01376, 01877, 01982 FamilyView 01376, 01877, 01982

Cablevision

Fannettsburg Cable 01376, 01877, 01982

TV

Farmer & Merchant 01376, 01877, 01982

Mutual

Farmer's Telephone 01998, 03028

Cooperative

Farmers Independent	01376, 01877, 01982
Telephone Farmers Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone Fayetteville Electric	01877
System	0.40=0
Federated	01376
Telephone Fenton Cablevision	01376, 01877, 01982
FiberCast Cable	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
FiberNet Monticello	01376, 01877, 01982
Fibrant	01376, 01877, 01982
Fidelity	01376
Communications	
First Cable Of	01376, 01877, 01982
Missouri	
FirstMile	01376, 01877, 01982
Flint Cable TV	01376, 01877, 01982
Florida Cable	01376
Foothills Rural	01877
Telephone Cooperative	
Forsyth CableNet	01376, 01877, 01982
Fort Jennings	02586
Communications	02000
Fort Towson Cable	01376, 01877, 01982
Foster	01376, 01877, 01982
Communications	
Frank Howard TV Cable	01376, 01877, 01982
Frankfort Plant	01376
Board Cable	
Freebox	01976
FTC	01877, 01982, 01376
Full Channel TV	01376, 01877, 01982
Full Choice	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Fusion Broadband	01376, 01877, 01982
Futuristic	01376, 01877, 01982

Cablevision	01376, 01877, 01982
Galaxy American Communication	01370, 01077, 01902
Galaxy Cable	01376, 01877, 01982
Gardonville Cooperative Telephone	01998
Gatehouse Networks	01376, 01877, 01982
Gauthier Cablevision & Electric	01376, 01877, 01982
GCI	01877
General	01376
Communications	
Genext	01376, 01877, 01982
Geraldine Cable TV	01376, 01877, 01982
Get Real Cable	01376, 01877, 01982
GEUS	01376, 01877, 01982
Giant Communications	01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications	01376, 01877, 01982
Gilmer Cable Television	01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board	01376, 01877, 01982
Glass Antenna Systems	01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications	01376
Glide Cablevision	01376, 01877, 01982
Globalcom	01376, 01877, 01982
Golden Belt Telephone	02586
Golden Communications	01376, 01877, 01982
Golden Rain Foundation	01376, 01877, 01982
Golden Valley Cable	01376, 01877, 01982
Golden West	01376, 01877, 01982

Telecommunications Goldfield Communications	01376, 01877, 01982
Gorham Communications	01481
Gowrie Cablevision Grafton Cable Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Grand River Cable Grande Communications	01376, 01877, 01982 01877, 01376
Great Plains Communications	01376
Green Hills Communications	01376, 01877, 01982
Greene County Cable TV	01376, 01877, 01982
Greenlight Community Broadband	01376, 01877, 01982
Gridley Cable	01376, 01877, 01982
Griswold Cooperative Telephone	01481, 01998, 03028
Grove Cable	01376, 01877, 01982
Grundy Center Utilities	01376, 01877
GTI	01481, 01998, 03028
Guadalupe Valley	01877
Haefele TV	01376, 01877, 01982
Haines Cable TV	01376, 01877, 01982
Hall Beach Cooperative	01376, 01877, 01982
Hamilton County Cable TV	01877, 01982, 01376
Hancel	01376, 01877, 01982
Hargray	01376, 01877, 01982
Harlan Community	01376
Harlan Municipal Utilities	01376

Harmony Cable TV Harris Broadband Harrisonville Telephone	01376, 01877, 01982 01376 02586
Harron Metrocast Hart Cable Hart Electric Hartelco Hastings Cable Vision	01376, 01877 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Hathw@y Hawaiian Telcom HBC HBL	02043 03028 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Communications HCS Healthcare Cable Systems	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Heart of Iowa Communications Heartland Cable Heartland Wireless	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Communications Heck's TV & Cable Henderson	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Telephone Hermosa Cablevision Herr Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
HFU Television Hiawatha Broadband	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
HickoryTech High Plains Cablevision Highland	01898 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Hill Top Communications Hinton CATV	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
HLM Cable Corp	01376, 01877, 01982

HomeTel Hometown Cable Hometown Utilicom Hood Canal Cablevision	01376 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376
Hoonah Community Television	01376, 01877, 01982
Hooper Telephone	01376, 01877, 01982
Horizon Cable TV	01376, 02586
Horizon Telecom	02586
Horry Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Hospers Telephone	01376, 01877, 01982
Hotwire	02586
Houston Cable	01376, 01877, 01982
Hrvatski Telekom	02132
HTC	01481, 01998, 03028
Communications	
HTC Services	01376, 01877, 01982
Humax	00660, 02620, 02043, 02165
HunTel Systems	01376
Huxley	01376, 01877, 01982
Communications	
Hydaburg Cable TV	01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision	01376, 01877, 01982
i-CAN	02437
I-Speed	01376, 01877, 01982
ICE Cable Holdings	01376
ICS	01376, 01877, 01982
Communications	
Illini Cablevision Of Illinois	01376, 01877, 01982
ImOn Communications	01877
Indco Cable TV	01376, 01877, 01982
Independence Telecom Utility	01376, 01982
Independent Cable Systems of Idaho	01376, 01877, 01982

Indevideo Index Cable TV Innovative Cable TV Innovative Systems Inotel Inside Connect Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 01898 02437 01376
Insight Integra Telecom Inter Mountain Cable	01376, 01877 02345 01877
Inter-County Cable Interstate Cablevision	01376, 01877, 01982 01481, 01998, 03028
Intertech Private Cable	01376, 01877, 01982
InviTV	02437
Iron River Cooperative TV	01376, 01877, 01982
Irvine Community TV	01376, 01877, 01982
ITV-3	01376, 01877, 01982, 03028
J & L Cable	01376, 01877, 01982
J & N Cable	01376, 01877, 01982
Jack McClanahan Cable TV	01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority	01376, 01877, 01982
Jaguar Communications	01376, 01877, 01982
James Cable Partners	01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telephone	02586
Jayroc Cablevision	01376, 01877, 01982
Jefferson County Cable	01376, 01877, 01982
Jefferson Telecom	01376, 01877, 01982
Jeffersonville Cable TV	01376, 01877, 01982

Jet Broadband 01376

Johnston County 01376, 01877, 01982

Cable

Journeyvision Cable 01376, 01877, 01982

JP PTT 01615

Câble du boîtier décodeur (K - N)

K-Communications 01376, 01877, 01982

Kabel Deutschland 02165

Kalida Telephone 01376, 01877, 01982

Kalona Cooperative 02586

Telephone

Kaplan Telephone 02586

Karban TV Systems 01376, 01877, 01982 KAS Cable TV 01376, 01877, 01982 Kaslo Cable 01376, 01877, 01982

KBS Cable TV 01376

Keene Valley Video 01376, 01877, 01982

Kelley 01376, 01877, 01982

Communications

Kennebec 01376, 01877, 01982

Telephone

Kennedy 01376, 01877, 01982

Cablevision

Kentucky Ridge 01376, 01877, 01982

Country

Communications

Keta Cable 01376, 01877, 01982

KFW 01376, 01877, 01982

Communications

Kincardine Cable TV 01376

Kings Bay 01376, 01877, 01982

Communications

Kiss 02132

KLiP 01376, 01877, 01982

KM Telecom 01481

Knology 01877, 01376

KoolConnect 01481

Koomiut 01376, 01877, 01982

Cooperative

KPN 02952, 02437

	0.40-0.040-
Kraus Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Kudzu Cable TV	01376, 01877, 01982
Kugluktuk	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Kuhn	01376, 01877
Communications	
L & J Cable	01376, 01877, 01982
La Harpe	01376, 01877, 01982
Communications	
La Harpe Video and Data Services	01376, 01877
Lafayette Utilities	01376
System	
Laguna Serrano	01376, 01877, 01982
Cable	,
Lake Cable	01376, 01877, 01982
Lakeland	01376, 01481, 01877, 01982, 01998
Cablevision	
Lakeland Telecom	01481, 01998, 03028
Lakeview Cable	01376, 01877, 01982
Lamont Digital	01376, 01877, 01982
Systems	
Lang	01376, 01877, 01982
Laurel Highland	01376, 01877, 01982, 02187
LB Cable	01376, 01877, 01982
Lehigh Valley	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Telephone	04404 04000 00000
Lemonweir Valley Telephone	01481, 01998, 03028
Lexcom Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Liberty Cablevision	01376
Liberty	01481, 02586
Communications	
Limestone	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.4070
Lincoln Cable	01376
Television	01276
Lincolnville	01376

Lindsey	01376, 01877, 01982
Communications	0.40=0.040=
LISCO	01376, 01877, 01982
Litestream Holdings	01376, 01877, 01982
LNE Telco	01376, 01877, 01982
Localtel	01376, 01877, 01982
Lockesburg Cablevision	01376, 01877
Lodgenet Entertainment	01376, 01877, 01982
Lone Pine Cable TV	01376, 01877, 01982
Longview	01376, 01877, 01982
Communications	
Lonsdale Video Ventures	01481, 01998, 03028
Loretel Cablevision	01376, 01877, 01982
Loretel Systems	01376
Lost Island Cable	01376, 01877, 01982
Lumos Networks	01998, 03028
Lycom	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
M-Tek Systems	01376, 01877, 01982
M.T.C. Cable	01376, 01877, 01982
Maddock Cable TV	01376, 01877, 01982
Madison	01376, 01982
Communications	
Madison County Cable	01376, 01877, 01982
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Mahaska	01376, 01877, 01982
Communications	
Mainstreet	01376, 01877, 01982
Communications	
Maitland Cable TV	01376, 01877, 01982
Mallard Cable	01376, 01877, 01982
Manawa Telecom	02586
Manning Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Manti Telecom	01481, 01998, 03028

Marco Island Cable	01376, 01877, 01982
Markdale Cable TV	01376
Marne & Elk Horn	01376, 01877, 01982
Telephone	, ,
Marquette-Adams	01376, 01877, 01982
Telephone	
Martelle	01376, 01877, 01982
Communications	
Cooperative Mascon Cable	01376
Masset-Haida TV	01376, 01877, 01982
Society	01370, 01077, 01902
Massillon Cable	01376
Matanuska	01481, 02586
Telephone	
Association	
Matrix Cablevision	01376, 01877, 01982
Mattawamkeag	01376, 01877, 01982
Cablevision	01276 01077 01002
McDonough Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	
McKee TV	01376, 01877, 01982
Enterprises	
McNabb Cable	01376, 01877, 01982
MCV Broadband	01877
Media One	01376, 01877, 01982
Mediacom	01376, 01877, 01982
Mediapolis	01376, 01982
Telephone	04070
Mediastream	01376 01376
Megacable Meo	02401
Merrimac	
Communications	01376, 01877, 01982
Metlakatla Indian	01376, 01877
Community TV	
MetroCast	01376, 01982, 01877
Cablevision	
MetroNet	01877, 0858
Metropolitan Cable	01376, 01877, 01982

MCC Cable vision	04070 04077 04000
MGS Cablevision MHTC	01376, 01877, 01982 01481, 01998, 03028
	,
Mi-Connection	01877
Microwave Satellite	01481, 01998, 03028
Technologies	04404 04045
Mid Century Telecom	01481, 01615
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Broadband & Cable	01070, 01077, 01302
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Telephone	, ,
Mid-Coast	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Mid-Hudson Cable	01376
Mid-Rivers	01376
Communications	
Mid-South Cablevision	01376, 01877, 01982
Midamerican Cable	01276 01077 01002
Systems	01376, 01877, 01982
Midcontinent	01376, 01877, 01982
Communications	
Midstate	01376, 01877, 01982
Communications	
Midtel Cable TV	01376, 01877, 01982
Milcom Cable	01376, 01877, 01982
Milford Cable TV	01376, 01877, 01982
Milk River Cable	01376, 01877, 01982
Club	
Millennium Telecom	01481, 01998, 03028
Millheim TV	01376, 01877, 01982
Transmission	01276 01077 01002
Millington CATV Minburn	01376, 01877, 01982
Communications	01481, 01998, 03028
Minerva Valley	01376, 01877, 01982
Cable	01070, 01077, 01002
MINET	01877
MLGC Cable TV	01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises	01481, 01998, 03028
MMDS Wireless	01376, 01877, 01982

East	
Mobius	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Monroe Cablevision	01376, 01877, 01982
Monroe Utilities	01376, 01877, 01982
Montana Opticom	01376, 01877, 01982
Moosehead Enterprises	01376, 01877, 01982
Morris Broadband	01376
Morristown Utility	01877
Systems	0.4070, 00500
Mosaic Telecom	01376, 02586
Motorola	01376, 02437, 02378, 01998, 00858, 02952,
Moultrie	01562, 01982, 02401 01376, 01877, 01982
Telecommunications	01370, 01077, 01982
Mountain Shadows	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Mountain	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Mountain Zone TV	01376, 01877, 01982
Movistar	03288
Moxi	02187
Mt. Baker Cable	01376, 01877, 01982
MTC	01376, 01877, 01982
MTC Technologies	01376, 01982
MTS	01998
Multiband Cable	01376, 01877, 01982
Municipality Cable Operator	01376, 01877, 01982
Murphy Cable	01376, 01877
Murray Electric System	01376, 01877, 01982
Muscatine Power & Water	01376
N.W.	01376, 01877, 01982
Communications	
National Cable	01376, 01877, 01982
Naujat Cooperative	01376, 01877, 01982
NDTC	01481, 01998, 03028
Nebraska Central	01376, 01877, 01982

Telecom	
NEIT	01376, 01877, 01982
Nelson County	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Nelsonville TV Cable	01376, 01877, 01982
Nemont Communications	01376, 01877
NET	01883
New Century Communication	01376, 01877, 01982
New Day Broadband	01376, 01877, 01982
New England Cable	01376, 01877, 01982
New Jersey Broadband	01376, 01877, 01982
New Knoxville Cable Systems	01376, 01877, 01982
New North Networks	01376, 01877, 01982
New Paris Quality Cablevision	01376, 01877, 01982
New Visions	01376, 01877, 01982
Communications	
New Windsor Cable TV	01376, 01877, 01982
Newcastle Cablevision	01376, 01877, 01982
Newpath Communications	01877, 01982
NewWave Communications	01376, 02187
NexHorizon Communications	01376, 01877, 01982
Nexicom Communications	01376, 01877, 01982
Nextgen Communications	01376, 01877
Niagara Community TV Cooperative	01376, 01877, 01982
Nimpkish Valley Communcations	01376, 01877, 01982
Nittany Media	01376

Nor-Cal Cable Systems	01376, 01877, 01982
Nortex Communications	01376, 01877, 01982
North American Communications	01376, 01877, 01982
North Central Telephone	02345
North Crossroads Communications	01376, 01877, 01982
North Dakota Telephone	02586
North Star Cablevision	01376, 01877, 01982
North State Communications	00858
North Texas Broadband	01376, 01877, 01982
North Yellowstone Cable TV	01376, 01877, 01982
Northern Cable Holdings	01376, 01877, 01982
Northern Lakes Cable TV	01376, 01877, 01982
Northland Communications	01376
Northside TV	01376, 01877, 01982
Northstar Broadband	01376, 01982
Northwest Communications	01376, 01877, 01982
Northwest Community	01877
Northwest Iowa Telephone	01877
Northwest Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
NorthwesTel	01376
Norvado	02586
Norwood Light Broadband	01376

Nova Cable	01376, 01877, 01982
Management	
Nova Cablevision	01376, 01877, 01982
Novus	01376, 01877
NPG Cable	01376
Nsight	02345, 02586
NTC Cable Services	01376, 01877, 01982
nTelos	01998
NTL	01060
NTS	01376, 01877, 01982
Communications	
NU Telecom	01998, 03028
NuLink	01877, 01376, 01982
Numericable	02436
Nushagak	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Câble du boîtier dée	andour (O C)
Câble du boîtier déc	30deur (O - S)
Oak Cable Systems Of Iowa	01376, 01877, 01982
Oak Hill Cablevicies	01276 01077 01002

Oak Cable Systems Of Iowa	01376, 01877, 01982
Oak Hill Cablevision	01376, 01877, 01982
Oasis	01376, 01877, 01982
Communications	
Oi TV	03452, 03454
Omni III Cable TV	01376, 01877, 01982
Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982
OneLink	01376, 01877, 01982
OneSource	01376
Communications	
Ono	01562
Open IPTV	01615
Opp Cablevision	01376, 01877, 01982
Optimum	01877
Optimus Clix	02437
Optus	01060
Orange	02407
Orbitel	01376
Communications	
Oregon Cable	01376, 01877, 01982
Group	

Orion Cablesystems	01376, 01877, 01982
OTEC	02586
Communications	
Our Cable	01376, 01877, 01982
Overton County	01376, 01877, 01982
Cable	
Oxford Networks	01376, 01877, 01982
Pace	01877, 01060, 02620, 01982, 01582, 01376,
	01883, 02401, 03454
Packerland	01376
Broadband	04070 04077 04000
Paleajook	01376, 01877, 01982
Cooperative Palmer Mutual	01276 01977 01092
Telephone	01376, 01877, 01982
Palmetto Rural	00858
Telephone	00000
Cooperative	
Panasonic	01982
Pangnirtung	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Panhandle	01376
Telephone	
Panora	01481
Telecommunications	
Paragould Light &	01376, 01877, 01982
Water	0.40=0.040== 0.4000
Parish	01376, 01877, 01982
Communications Park Region Mutual	01494 01009 02245 02029
Park Region Mutual Telephone	01481, 01998, 02345, 03028
Park TV &	01376, 01877, 01982
Electronics	01370, 01077, 01302
Partner	01376, 01877, 01982
Communications	0.0.0, 0.0, 0.002
Pathway Com-Tel	01376, 01877, 01982
Patterson Cable TV	01376, 01877, 01982
Paul Bunyan	02586
Communications	
PBT Cable Services	01376, 01877, 01982
PC One Cable	01376, 01877, 01982
PDQ Cable TV	01376, 01877, 01982

PEC Cablevision	01376, 01877, 01982
Pegasus	01376, 01877, 01982
Communications	
Peoples CATV	01376, 01877, 01982
Persona	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Philippi Communications	01376, 01877, 01982
Philips	01582, 02294
Phoenix	01376
Phoenix Cable	01376, 01877, 01982
Phonoscope	01376, 01877, 01982
Communications	0.0.0, 0.0.1, 0.002
Pickwick	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Piedmont Cable	01376, 01877, 01982
Services	0.40=0
Pine Bluff Cable	01376
Pine Island Telephone	01481, 01998, 03028
Pine River Cable	01376, 01877, 01982
Pine Tree	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.070, 0.077, 0.002
Pineland Telephone	01481, 01615, 01898, 02586
Cooperative	
Pinpoint	01376, 01877, 01982
Communications	04077
Pioneer	01877
Pioneer Cable	01376, 01877, 01982
Pioneer Communications	01376, 01877, 01982
Pioneer Long	01898, 01615
Distance	01000, 01010
Pitcairn Community	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Plantation Cable	01376, 01877, 01982
System	
Pleasant Vision	01376, 01877, 01982
Polar Communications	02586
Polaris Cable	01376, 01877, 01982
I Claris Cable	01070, 01077, 01002

Ponderosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Poplar Bluff Municipal Utilities	01481, 01998, 03028
Portal Cablevision	01376, 01877, 01982
Portugal Telecom	02401
Post Cablevision	01376, 01877, 01982
Premier	01376
Communications	00000
Premiere	02620
Price County Telephone	01481, 01998, 03028
Prime Cable	01376, 01877, 01982
Corporation	
Prime Time Cable	01376, 01877, 01982
Princetown Cable	01376, 01877, 01982
Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Private Network	01376, 01877, 01982
Cable Systems	
Project Mutual Telephone	01481, 01998, 03028
Project Services	01376, 01877, 01982
PSC	01481, 01998, 03028
PTCI	01376
PVT Networks	01376, 01877, 01982
Quality Cable TV	01376, 01877, 01982
Quality One	01481, 01998, 03028
Technologies	
Quinter Cable	01376, 01877, 01982
Qwerty.TV	01898
R & R Cable	01376
Raftview	01376, 01877, 01982
Communications	
Rainbow Cable	01376, 01877, 01982
Rainbow	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Rainbow Lake Cable TV	01376, 01877, 01982
Rainier Connect	01376, 01877, 01982
Ramapo Cable	01376, 01877, 01982

Rancho Murieta	01376
Association Randolph Telephone	02586
Rapid Communications	01376, 01877, 01982
RC Communications	01376, 01877, 01982
RCN	01376
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Readlyn Telephone	02586
Rebeltec	01376, 01877, 01982
Communications	
Red River Cable	01376, 01877, 01982
Reds Cable TV	01376, 01877, 01982
Regional Cable TV	01376, 01877, 01982
Reinbeck	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Reservation Telephone	01376, 01998, 02345
Reserve Long Distance	01376, 01877, 01982
Resnet	01376, 01877, 01982
Communications	
Resort Cable	01376
Reveille Broadband	01376, 01877, 01982
Reynolds Cable	01376, 01877, 01982
RGA Cablle	01376, 01877, 01982
Ridgewood	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.40=0.040== 0.4000
Ringgold Telephone	01376, 01877, 01982
Rio Virgin	01376, 01877, 01982
Telephone	0.40=0.040== 0.4000
Riondel Community Cable Society	01376, 01877, 01982
Ripley Video Cable	01376, 01877, 01982
Ritter Cable	01376, 01877, 01982
River Road Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications	01481, 01998, 03028

Riverside	01276 01977 01092
Cablevision	01376, 01877, 01982
Riviera Cable TV	01376, 01877, 01982
Robins Cable TV	01376, 01877, 01982
Rock Port	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Rocky Mountain Cable Systems	01376, 01877, 01982
Rogers	01877, 01376
Roome	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Royal Telephone	01376, 01877, 01982
RTC	01376, 01877, 01982
RTEC	01376, 01877, 01982
Communications	
Runestone Telcom	01376, 01877, 01982
Rural Route Video	01376, 01877, 01982
Rural Telephone	01376
Company	
RuralWest	01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board	02586
S & K TV Systems	01376, 01877, 01982
S&T	01376, 01877, 01982
Communications	
S-GO Video	01877, 01982
S.Bryer Cable TV	01376, 01877, 01982
Sagem	02407, 02436, 03288
Sagemcom	02407, 02436, 03007
Sallisaw Municipal	01376, 01877, 01982
Authority	
Samsung	02407, 02015, 01877, 03477, 01060, 01987,
	02589, 03265
San Bruno Municipal Cable TV	01376, 01877, 01982
San Carlos Cablevision	01376, 01877, 01982
San Juan Cable	01376, 01877, 01982
San Simeon	01376, 01877, 01982
Community Cable	
Santel Comm	01376, 01877, 01982

Cooperative	
Sasktel	01998
Satellite Cable Services	01376, 01877, 01982
Satview Broadband	01376, 01877, 01982
Saugeen Telecable	01376, 01877, 01982
Savage	01376, 01877, 01982
Communications	
Sayward Valley	01376, 01877, 01982
Communications	
Schindler Cable TV	01376, 01877, 01982
SCI Cable	01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta	01877, 01982, 00858, 01987, 02401, 02436,
0 : 0 !! ::	02345, 03028
Scio Cablevision	01376, 01877, 01982
Scott Telecom And Electronics	01376, 01877, 01982
Scottsboro Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Sea Island	01877
Seaside Cable TV	01376, 01877, 01982
Seaview	01376, 01877, 01982
Communications	
SecureVision	01376, 01877, 01982
Semo	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Senior TV	01376, 01877, 01982
Service Electric	01376, 01877, 01982
Service One Cable	01376, 01877, 01982
Shannon Vision	01376, 01877, 01982
Shaw	01376, 01877, 02187
Shawano Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Shellsburg Cablevision	01376, 01877, 01982
Shen-Heights TV	01376, 01877, 01982
Shenandoah Cable	01376, 01877, 01982
Shenandoah	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Shentel	01376, 01877, 01982
Sherburne Cable	01376, 01877, 01982

Sherman	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.0.0, 0.0, 0.002
Shrewsbury Electric & Cable	01376, 01877
Silver Star Communications	01481, 01998, 03028
Simpson Country Cable TV	01376, 01877, 01982
SingTel	01998
Siskiyou Cablevision	01376, 01877, 01982
Sister Lakes Cable	01376, 01877, 01982
Sjoberg's Cable TV	01376
Skisat	01376, 01877, 01982
SKT	01376, 01877, 01982
SKY	02620
Sky Angel	01376, 01877, 01982
Sky Cablevision	01376, 01877, 01982
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998, 03028
Sleepy Eye Telephone	02345
Small Town Cable	01376, 01877, 01982
Smile Content	02437
Smithville	02586
Sogetel	01998
Somerfield Cable TV	01376, 01877, 01982
Source Cable	01376
South Benton Cablevision	01376, 01877, 01982
South Central Communications	01376, 01877, 01982
South Holt Cablevision	01376, 01877, 01982
South Slope Communications	01376, 01877, 01982
Southeast Cable TV	01376, 01877, 01982
Southern Cayuga County Cable	01376, 01877, 01982
Southern Coastal	01376, 01877, 01982

Cable	
Southern Kansas	01376
Telephone Southern Plains	01376, 01877, 01982
Cable	01070, 01077, 01902
Southern Vermont Cable	01376, 01982
Southey Cable	01376, 01877, 01982
Southside TV	01376, 01877, 01982
Southwest MN Broadband	01376, 01877, 01982
Southwestern Bell Video Services	01376, 01877, 01982
Spanish Fork	01376, 01877, 01982
Spencer Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision	01376, 01877, 01982
Spirit Broadband	01376, 01877, 01982
Spring Creek Cable	01376, 01877, 01982
Springcom	01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision	01376, 01877, 01982
Springville Cable	01376, 01877, 01982
St. George Island Cable	01376, 01877, 01982
St. John Cable	01376, 01877, 01982
Stanley Cablevision	01376, 01877, 01982
Stanton Telecom	01376, 01877, 01982
Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Starkville Cablevision	01376, 01877, 01982
Starlight Communications	01376, 01877, 01982
Starview Cable of Delaware	01376, 01877, 01982
Starvision	01376, 01877, 01982
Starwest	01376, 01877, 01982
Stellar	01376, 01877, 01982
Communications	
Stellar Private Cable Systems	01376, 01877, 01982

Stofa	02015
Stowe Cablevision	01376, 01877, 01982
Strategic Technologies	01376, 01877, 01982
Stubbs Communications	01376, 01877, 01982
Suddenlink	01877, 01376
Summit Broadband	01376, 01877, 01982
Summit	01376, 01877, 01982
Communications	
Sumner Cable TV	01376, 01877, 01982
Sun Country Cable	01376
Sunrise	01376, 01877, 01982
Communications	
Supercanal	01376
Superior Cable & Data	01376, 01877, 01982
Supervision Cable TV	01376, 01877, 01982
SureWest	01481, 01998, 02586
Surry Telephone	02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
Sweetwater Cable TV	01376, 01877, 01982
Swisher Telephone	02345

Câble du boîtier décodeur (T - Z)

T-Home	02132
TA Communications	01376, 01877, 01982
Taloga Cable	01376, 01877, 01982
TAT Cablevision	01376, 01877, 01982
Tbaytel	03028
TCSI Huntsville	01376, 01877, 01982
TCT	01376, 01877, 01982
TDS	01376, 01877, 01982
TDS Telecom	03028
Technicolor	01982
Tekstar Cablevision	01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Tele-Media	01376, 01877, 01982

Tele-Services	01376, 01877, 01982
Tele2	00660
Telecentro	01376
Telecom Cable	01376, 01877, 01982
Teledistribution	01376
Amos	
Telefonica	03288, 03028
Telenet	01920, 03477
Telepak Networks	01376, 01877, 01982
TelePartners	01376, 01877, 01982
Telerent Leasing Corporation	01376, 01877, 01982
Telestar Systems	01376, 01877, 01982
Telewest	01987
Telmex	01376
Telsat Systems	01376, 01877, 01982
Telus	03028
Templeton Telephone	01376, 01877, 01982
TeNeT	01898
Tesco Cable TV	01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf	01376
Cablevision	
Thames Valley	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
The Community	01376
Agency	
The Town of	01376, 01877, 01982
Mountain Village	
Cable	04502 04002 02007 02407
Thomson Thomson	01582, 01982, 03007, 02407
Three River Digital Cable	01376, 01877, 01982
Throckmorton Cablevision	01376, 01877, 01982
TiftNet	01376, 01877, 01982
Time Warner	01877, 01376, 02187
Tip-Top	01376, 01877, 01982
Communications	5 101 0, 0 101 1, 0 100 <u>2</u>
TiVo	03265
Tobacco Valley	01376, 01877, 01982
,	,

Communications	
Tongue River Cable TV	01376, 01877, 01982
Total Cable Service	01376
Touchet Valley	01376, 01877, 01982
Television	
TP	02407
Trans-Video	01376, 01877, 01982
Trappers Loop Communications	01376, 01877, 01982
Trenton Cable	01376, 01877, 01982
Tri-County Cable TV	01376
TrioTel	01376, 01877, 01982
Communications	
Troy Cablevision	01376
Trust Cable TV	01376, 01877, 01982
TruVista	01376, 01877, 01982
Tudjaat Cooperative	01376, 01877, 01982
Tulalip Broadband	01376, 01877, 01982
Tullahoma Utilities	02586
Tulugak	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Turquoise Turtle TV	01376, 01877, 01982
TV Cable	01376
TV Cable Company of Andalusia	01376
TV Cable of	01376, 01877, 01982
Winamac	
TV Northeast	01481, 01998, 03028
TV Service	01376, 01877, 01982
TVB	01615
TVC	01376, 01877, 01982
TVision	01376, 01877, 01982
TVMAX	01376, 01877, 01982
TVS Cable	01376, 01877, 01982
Twin Valley	02586
L'ammuniactions	

Communications
Two Creeks Cable 01376, 01877, 01982
Ucluelet Video 01376, 01877, 01982
Uintah Basin 01376, 01877, 01982

Electronic Telecom	04070 04077 04000
UMBC	01376, 01877, 01982
Union Telephone	01376, 01877, 01982
Unitah-Strata Networks	01376
United	01376
Communications Association	
United States	01376, 01877, 01982
Gypsum	0.0.0, 0.0, 0.002
United Telephone	01376, 02586
Unitymedia	03477
Universal Cablevision	01376, 01877, 01982
Universal Satellite Cable	01376, 01877, 01982
UPC	01582 03477 00660 01060
UPC Cablecom	01582, 03477, 00660, 01060 01582, 03477
Upper Peninsula Communications	01376, 01877, 01982
US Online	01376, 01877, 01982
US Sonet	01376, 01877, 01982
USA Cablesystems	01376, 01877, 01982
USA Companies	01376, 01877, 01982
Utica Cablevision	01376, 01877, 01982
Utilities Board City	01376
of Foley	01276 01077 01002
Utility Systems Development	01376, 01877, 01982
Uwharrie	02586
Communications	
Valley Cable &	01376, 01877, 01982
Satellite	
Communications	04070 04077 04000
Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
Valparaiso Communications	01376
Venture	01481, 01998, 03028
Communications	01701, 01930, 00020
Cooperative	
Venus Telephone	01376, 01898

Cooperative	
Veracity	01376, 01877, 01982
Communications	
Verizon	02378
Vernon Telephone Cooperative	02586
Vicksburg Video	01376
Videotron	01877
Vidia	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
Vidion Cable	01376, 01877, 01982
Viken Fibernett	02437
Viola	01376, 01877, 01982
Communications	
Virgin Media	01987, 01060, 03265
Vision	01376
Communications	
VisionComm	01376, 01877, 01982
Vital	01376, 01877, 01982
Communications	
Vivo	03288
Vodafone	02401
Vogtmann	01376, 01877, 01982
Engineering	
Volcano Vision	01376
W.D.B.	01376, 01877, 01982
Communications	
Wabash	01376, 01877, 01982
Independent Networks	
Wadsworth Cable	01376
TV	01370
Waitsfield Cable	01376
Walnut	01376, 01982
Communications	0.00.0, 0.000
Walnut Grove Cable	01376, 01877, 01982
TV	, ,
Ward	01376, 01877, 01982
Communications	
Warwick Valley	01376, 01877, 01982
Telephone	

Washington County Rural Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Watch TV Waterville Cable TV Watson Cable Wave Broadband	01481, 01998, 03028 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376
Wavevision WCTA WEHCO Video Weiss Lake Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 01376, 01877
West Alabama TV Cable West Carolina	01376, 01877, 01982 03028
Telephone West Central Telephone	01376, 01877, 01982
West Lake Cablevision	01376, 01877, 01982
West River Cable Television WesTel Systems	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Western Broadband Western Cable Service	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Western Iowa Telephone	01877
Western Telephone Company Western Wisconsin	01376, 01877, 01982 01376, 02586
Communications Westman Communications	01376, 02187
Westphalia Broadband	02586
Wetherell Satellite Cable TV WFL Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Television White County Video WideOpenWest	01376 01376, 01877, 02187
vvideOperivvest	01070, 01077, 02107

Wikstrom Systems	01376, 01877, 01982
Wilco Electronic	01376, 01877, 01982
Systems	
Wilkes	01481, 01998, 03028
Telecommunications	
Willamette	01376
Broadband	
Windbreak Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Windjammer Cable	01376, 01877
Windom	01877
Communications	
Windstream	01376, 01982
Winslow	01376, 01877, 01982
Communications	
Wire Tele-View	01376, 01877, 01982
Wireless One	01376, 01877, 01982
Wittenberg	01376, 01877, 01982
Telephone	
Wood County	01376, 01877, 01982
Telephone	
Woodsfield	01376, 01877, 01982
Municipal Cable	
Worth Cable TV	01376, 01877, 01982
WT Services	01376, 01877, 01982
WTC	01376, 01877, 01982
Communications	
WTCI Cable	01376, 01877, 01982
Wyandotte	01376, 01982
Municipal	
Yadkin Valley	02345
Telecom	
Ycom Networks	01376, 01877, 01982
Yelcot Video Group	01376, 01877, 01982
Yelo	01376
Ygnition	01376, 01877, 01982
Zampelli Electronics	01376, 01877, 01982
Ziggo	02589, 02015, 00660, 02401
Zito Media	01376, 01982
Zoom Media	01376, 01877, 01982
	3.010, 3.017, 3.002

Satellite du boîtier décodeur

@sat 01300 Acoustic Solutions 01284 ADB 00887

AEG 02738, 02813

 Agora
 01284

 Airis
 02813

 Airtel
 02248

 Akira
 02738

Alba 01284, 02034

Altech UEC 02059

Amstrad 00847, 01662, 01175, 01693, 02467

AMTC 02738, 02813

Arledge Electronics 00775
Arnion 01300
ASDA 01284
AssCom 00853

Astro 01100, 02026

 Aurora
 00879

 Austar
 00879

Auvisio 02738, 02813

 Avanit
 01631

 Axil
 02738

 Ballard Rural
 00775

Telephone

Cooperative

Bell 00775
Bell Satellite TV 00775
Biostek 02738
Black Diamond 01284

Boca 02026, 02813

Boshmann 01631

Boxer 02443, 01692

BskyB 01175, 00847, 01662

Bulltech 02738

Bush 02376, 01284, 02034, 02813

Cablecom 01195, 01197

Caiway 02443, 00253

Canal Digitaal 00853, 02957

Canal Digital 00853

Canal+ 00853, 02657, 01195, 01197

CanalSat 00853, 02657

Century 00856
CGV 02034
Chess 02026
Cignal 02835
City of Cawker City 00775

Cable

CityCom 01176

Claro 03787, 03790

Clatronic 02738

 Com Hem
 01176, 01915

 Comag
 02026, 02813

 Coship
 03787, 03790

 Country Vision
 00775, 00869

Cable

 Croner
 02813

 Crown
 01284

Cyfra+ 00853, 01409

Cyfrowy Polsat 00253, 0853, 01409

D-box 01114
DASAN 03321
Delta 02443
Denver 02738

Deutsche 01195, 01197

Telekabel

 Dgtec
 01631

 Dicra
 02738

 Digi
 02026

 Digiality
 02813

Digihome 01284, 02034 DigiLogic 01284, 02034

DigiQuest 01300, 02738, 01631

DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 01631, 01100

Digiwave 01631

DirecTV 01377, 00099

Dish Network	00775
Dishpro	00775
DishTV	01300
DMT	03321
DMTech	02738
DRE	01176

Dream Multimedia 01237, 01652, 01923

DSE 02813 DSTV 00879

DTK Deutsche 01195, 01197

Telekabel

Dual 02034

Durabrand 01284, 02034 Dyon 02738, 02813

Echostar 00775, 00853, 01409

Edision 01631 Elta 02738

Energy Sistem 01631, 02813

Etisalat 02443 Evesham 02034

Technology

Finlux 02034

FinnSat 01195, 01197

Fortec Star 01631

Foxtel 01356, 00879, 01176

Freesat 01692, 02376

Freesat+ 02443 Frontier 00775

Communications

Fuji Onkyo 01631

Galaxis 00853, 00879

General Instrument 00869 General Satellite 01176

Globo 02026, 02957

 GoGen
 02738

 GOI
 00775

 Gold Box
 00853

 Gold Vision
 01631

Goodmans 01284, 02376, 02034

Gradiente 00887, 00856, 00099

Grocos 01409

Grundig 00847, 02376, 02034, 01284, 00853, 00879

 Hanseatic
 01100

 HD+
 02443

 HDT
 03321

 Hirschmann
 02026

Hitachi 02034, 01284

Hornet 01300
HTS 00775
Huawei 03787
Hughes Network 01377

Systems

Humax 01176, 02443, 01808, 01915, 02408, 01377,

03321, 01989, 02616

 ibox
 01652

 ID Digital
 01176

 Illusion
 01631

Imagin 01195, 01197 Imperial 01195, 01197

Indovision 01989, 00856, 00887

iNETBOX 01652, 01237

Innova 00099
IQ 02813
ISkyB 00887

JVC 00775, 01284 Kabel Deutschland 01195, 01197

KabelBW 01195, 01197, 01915

KabelNoord 00253, 02443

Kaon01300Kenwood00853Koenig01631KT03321Lava01631LG03321Linsar01284

Lodos 01284

Logik 01284, 02034 LogiSat 02026, 02813

Luxor	02034
Macab	00853
Majestic	02738
Manhattan	01300
Maplin	02034
Marusys	03543
Mascom	02738
Matsui	01284
Maximum	02813
Mediabox	00853
MediaSat	00853
Mediascape	02835
Medion	02026
Mega TV	03321

MegaSat 02034, 02813, 01631, 02738

Metronic 02738, 01631

Micro 02813 Micro electronic 02813 Milestone 00775

Communications

Mitsai 02738 Morgan's 02026

Motorola 00869, 00856, 03469

Movistar 01409

Multichoice 00879, 02059, 02060

Murphy 02034 Mysat 02738 NET 01409

Netsat 00099, 00887

 Next Level
 00869

 Nokia
 00853

 NPG
 01631

NTV Plus 01692, 02443

Olleh TV 03321 Olleh-Skylife 03321

Onn 02034, 01284

Opticum 02957

Optus 00879, 01356

Orbitech 01100, 01195, 01197

Orton 02957

Pace 00847, 01356, 00887, 01175, 01693, 00853,

01662, 02467, 02657, 03469, 01377, 02059,

02060, 02211, 03787, 03790, 02620

Pacific 01284
Palcom 01409
Palsonic 02813
Panasat 00879
Panasonic 00847

Philips 00099, 00853, 01114, 02619, 00856, 00887,

02211, 03469

Pioneer 00853 PLDT 02835

Premiere 01114, 01195, 01197 Primacom 01176, 01195, 01197

Pro Basic 00853 **Proline** 01284 Qook TV 03321 Qook-SkyLife 03321 Qwest 01377 RadioShack 00869 Raduga TV 02957 RiksTV 01692

SAB 01300, 01631 Sagem 01692, 01114

00853

Sagemcom 01692

Roadstar

Samsung 03063, 00253, 01377, 01989, 02467, 00853,

03321, 01662, 01693, 03834

Sat Control 01300
SAT+ 01409
Satellite Operations 00775
Satplus 01100
SatyCon 01631

Schaub Lorenz 02034

Schwaiger 01631, 02813, 02957

Schwaiger CS 01631 Scott 02738 SEG 01284, 02034

 Shark
 01631

 Sharp
 02034

 Shaw Direct
 00869

 Sherwood
 01409

 Shinelco
 02738

Sigmatek 02738, 02813

SilverCrest 02026

SKY 00856, 00847, 01662, 00887, 01175, 02619,

01693, 00099, 01114, 01377, 01915, 02467,

03469

 Sky Brasil
 00856, 00887, 01377, 02619

 SKY Deutschland
 02443, 01114, 01915, 02620

 SKY Italia
 01693, 02467, 00853, 01356

SKY Mexico 00856, 02619, 00887, 01377, 03469

SKY New Zealand 02211
SKY PerfecTV! 02616
SkyCable 01631
SkyLife 03321

Skylink 02443, 02957

Skymaster 01409

Skyplus 02026, 01175

SkySat 01100

Skyworth 01631, 02835

 SL
 02026

 SM Electronic
 01409

 Smart
 01631

Sony 00847, 00853

Star 00887 Star Choice 00869 Stream System 01300

Strong 01409, 00879, 02813, 01300, 00853, 01284

02813

 Sunny
 01300

 Sunstech
 02738

 Supernova
 00887

 T-Mobile
 02443

 TATA Sky
 03575

 TDS Telecom
 00775

Teac

Technicolor 03469

Technika 01284, 02034

TechniSat 01195, 01197, 01100, 02813

Techwood 01284, 02034

tekComm 02738

TELE System 01409, 02738, 02813

Tele2 01195, 01197 Telefonica 01692, 01409

Telestar 01100, 01197, 01195

Televes 01300 Teleview 00775

Communications

 Televisa
 00887

 Telsey
 02738

 Telstra
 01356

 Telus
 00775

Tevion 01409, 02026, 02813

Thomson 00847, 01175, 00853, 01662, 02619, 03469

TNT SAT 01692, 01195, 01197

Toshiba 01284
TrekStor 02738
Triangle 00775

Communication

System

Triax 00853, 01631

Tricolor TV 01176
True Visions 02408
TV Vlaanderen 00853

TVA Digital 01692, 01409

TVB 01989

UEC 00879, 01356

United Satellite 00775

America

United States 00775

Wireless

Unitymedia 01915 Unixbox 01652 USA Wireless 00775

Satellite TV

Vectra	01195, 01197
Vestel	01284, 02034

Via Embratel 03787

Viasat 01197, 0253, 01195

 VisionNet
 01631

 Viva
 00856

 Vivo
 01409

 Voom
 00869

 VTC
 03834

 Vu+
 03543

Walker 02034, 01284

Wharfedale 02034
Windstream 00775
Wisi 02957
World Satellite 00775

Cable Systems

Woxter 02813, 02738

Xoro 02813 Xtreme 01300

Yes 00887, 01631 Zehnder 02034, 03469 Zenith 00856, 00253

Ziggo 02443 Zircon 02957

■ Vidéo - Accessoires

A.C.Ryan 02709, 03350

ABS 01272 Acer 01272 Alienware 01272 **Apple** 02615 Boxee 03693 Claritas 01272 CyberPower 01272 D-Link 03693 Daily Media 01272 Dell 01272 Digitech 02260 **Elonex** 01272

Eminent	02260
Emtec	02709
Fantec	02709
Fujitsu Siemens	01272
Gateway	01272
Hewlett-Packard	01272
hFX	01272
Howard Computers	01272
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
iconBIT	02709, 03

3350

ISTAR 02260 Linksys 01272 Mede8er 02709 Media Center PC 01272

01272, 01805 Microsoft

Mind 01272 NiveusMedia 01272 Northgate 01272 Packard Bell 01272 **Philips** 01272 **PopBox** 02260 Popcorn Hour 02260 Ricavision 01272 Roku 03061

02713, 01272 Sony

Stack 9 01272 Systemax 01272 **Tagar Systems** 01272 Toshiba 01272 Touch 01272 Trust 01272 VIA Technologies 01272 Viewsonic 01272 Voodoo 01272

Western Digital 02558 Woxter 02709

01805, 01272 Xbox

ZT Group	01272
■ CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Genexxa	70032, 70000
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817
JVC	70072
Kenwood	70157, 70036
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157

Magnavox

70157

I I I I I I I I I I	Marantz	70157, 7	0029
---------------------------------------	---------	----------	------

Matsui 70157 MCS 70029 70032 Memorex Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157

NAD 70721, 70000

 Naim
 70157

 NSM
 70157

 Onkyo
 71817

Optimus 70032, 70000 Panasonic 70303, 70029

Panasonic **Philips** 70157 Pioneer 70032 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 70157 Quad Quasar 70029 Radiola 70157 **RCA** 70032 70157

Restek Revox 70157 Rotel 70157 SAE 70157 Sansui 70157 SAST 70157 Siemens 70157 Silsonic 70036 Simaudio 70157 Sonic Frontiers 70157

Sony 70000, 70490

Sylvania 70157

TAG McLaren 70157

Tandy 70032

Tascam 73095, 73511, 73533

Teac 73531, 73532, 73551

Technics 70303, 70029

Thorens 70157
Thule Audio 70157
Universum 70157
Victor 70072

Wards 70032, 70000, 70157 Yamaha 70036, 70032, 70490

Zonda 70157

Platine à cassettes

Aiwa 40029 Arcam 40076

Audiolab 40029, 40229

Carver 40029 Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 **JVC** 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 **Optimus** 40027 Panasonic 40229

Philips 40029, 40229

 Pioneer
 40027

 Polk Audio
 40029

 Radiola
 40029

 RCA
 40027

 Revox
 40029

 Sansui
 40029

Sony 40243, 40170

Tascam 73095 Technics 40229 Thorens 40029 Victor 40244

Wards 40027, 40029

Yamaha 40097

Audio - Accessoires

Apple 81115 Jamo 82228

Onkyo 81993, 82351, 82990

Polk Audio 82228

Récepteur

 Integra
 52503

 Onkyo
 52503

Combinaison câble PVR

Access 01376, 01877

Communications

Adams Cable TV 01376 ADB 01920

Armstrong 01376, 01877

Arris 02187
Atlantic Broadband 01877
ATMC 01376
Bend Broadband 02187
Blue Ridge 01877

Communications

Bright House 01877, 01376

Buckeye Cable 01376, 01877, 02187

System

Cable Axion Digitel 01376

Cable One 01376, 01877

Cablecom 01582

Cablevision 01877, 01376

Cablevision du 01376

Nord

CCAP 01877

Charter 01376, 01877, 02187

Cincinnati Bell 01877, 01376

Cisco 01877, 02589, 01982, 01582, 01883, 02401,

03265

Citycable 03477

Cogeco 01376, 01877, 01982

Comcast 01376, 01877, 01982, 02187

Cox 01877, 01376

Darty Box 02436 Digeo 02187 Freebox 01976

Grande 01877, 01376

Communications

Humax 02620, 02165

ImOn 01877

Communications

Insight 01376, 01877

Inter Mountain 01877

Cable

Kabel Deutschland 02165 Knology 01877

Mediacom 01376, 01877

MetroCast 01877

Cablevision

Midcontinent 01376, 01877

Communications

 Motorola
 01376

 Moxi
 02187

 NET
 01883

 NorthwesTel
 01376

Novus 01376, 01877

Numericable 02436

Pace 01877, 02620, 01582, 01883

Panasonic 01982
Philips 01582
Pioneer 01877
RCN 01376

Rogers 01877, 01376

Sagem 02436

Samsung 03477, 01877, 01987, 02589, 03265 Scientific Atlanta 01877, 01982, 01987, 02436, 02401

Service Electric 01376, 01877

Shaw 01376, 01877, 02187

SKY 02620 SKY Deutschland 02620 Source Cable 01376

Suddenlink 01877, 01376 Telenet 01920, 03477

Telewest 01987 Thomson 01582

Time Warner 01877, 01376, 02187

TiVo 03265 Unitymedia 03477

UPC 01582, 03477 UPC Cablecom 01582, 03477

Videotron 01877

Virgin Media 01987, 03265

Wave Broadband 01376 Western Iowa 01877

Telephone

Westman 01376, 02187

Communications

WideOpenWest 01877, 01376, 02187

Ziggo 02589

IPTV

ADB 02586, 01481, 01998, 03028

Alcom 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01481, 01898, 01998, 03028

Arkwest 01481, 01998 Arvig 01998, 02345

Communication

Systems

AT&T 00858

ATMC 01998, 03028

Ballard Rural 02586

Telephone

Cooperative

Bayland 02586

Communications

Bell 01998

Bell Aliant 01998 Bell Fibe TV 01998

Bledsoe Telephone 01481, 01998

Cooperative

Bloomingdale 01481, 01998, 03028

Communications

Blue Valley 01898

Telecommunications

Bouygues Telecom 03007

Brandenburg 01481, 01998

Telecom

BT 02294 BTC Broadband 02586

Burlington Telecom 01481, 01615

Cabovis 02436
CalTel Connections 02586
Canby Telcom 01481

Cannon Valley 01481, 01998

Cablevision

CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02345, 02378

ClubInternet 02132

CoopTel 00858, 01615, 01898

CRST Telephone 01481, 01998

Authority

Dakota Central 02345

Telecommunications

Dalton Cable 01877, 01982

Television

Delta Cable 01376 Diverse 01898

Communications

Du 02401

Eagle Broadband 01481, 01998 Eagle Valley 01481, 01998

Telephone

EasyTEL 01481, 01998, 03028

Echostar 03452 Etex 02586

Farmer's Telephone 01998, 03028

02586
01481
04404 04000
01481, 01998
01481, 01998, 03028
02586
02000
02043
02586
02586
01481, 01998
01898
02437
02345
01481, 01998
01615
02132
01481
01481
02952, 02437
01481, 01998
04404 04000
01481, 01998
02586
02300
01481, 01998
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
01998, 03028
02586
01481, 01998
01481, 02586
00404
02401

MHTC	01481, 01998
Microwave Satellite	01481, 01998
Technologies	
Millennium Telecom	01481, 01998
Minburn	01481, 01998, 03028
Communications	
MM&G Enterprises	01481, 01998
Motorola	02378, 01998, 02437, 0858, 02952, 01376
Movistar	03288
MTS	01998
NDTC	01481, 01998, 03028
North Central	02345
Telephone North Dakota	02586
Telephone	02300
North State	00858
Communications	
Norvado	02586
Nsight	02345, 02586
NU Telecom	01998, 03028
Oi TV	03452, 03454
Open IPTV	01615
Optimus Clix	02437
Orange	02407
OTEC	02586
Communications	00404 00454
Pace	02401, 03454
Panora Telecommunications	01481
Paul Bunyan	02586
Communications	02300
Pine Island	01481, 01998
Telephone	
Polar	02586
Communications	
Poplar Bluff	01481, 01998
Municipal Utilities	
Portugal Telecom	02401
Price County	01481, 01998
Telephone	

Project Mutual Telephone	01481, 01998
PSC	01998
Quality One	01481, 01998
Technologies	
Qwerty.TV	01898
Randolph	02586
Telephone	00500
Readlyn Telephone	02586
Reservation Telephone	01998, 02345
River Valley	01481, 01998
Telecommunications	01401, 01330
S-GO Video	01877
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02407
Samsung	02407
Sasktel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02345, 03028
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	
SingTel	01998
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998
Smile Content	02437
Smithville	02586
Sogetel	01998
SureWest	01481, 01998, 02586
Surry Telephone	02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
T-Home	02132
Telefonica	03288, 03028
Telus	03028 01898
TeNeT Thomson	
TV Northeast	03007, 02407 01481, 01998
TVB	01461, 01996
Twin Valley	02586
Communications	02000

United Telephone 02586 Venture 01998

Communications Cooperative

Verizon 02378 Viken Fibernett 02437 Vivo 03288

Watch TV 01481, 01998

West Carolina 03028

Telephone

Western Wisconsin 02586

Communications

Westphalia 02586

Broadband

Wilkes 01481, 01998

Telecommunications

Yadkin Valley 02345

Telecom

Combinaison IPTV PVR

ADB 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01898

AT&T 00858 **ATMC** 03028 Beeline 03028 Belgacom TV 02132 Bell 01998 **Bell Aliant** 01998 Bell Fibe TV 01998 **Bouygues Telecom** 03007 BT 02294 Cabovis 02436 CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02132, 02345, 02378

ClubInternet 02132
Deutsche Telekom 02132
Du 02401
Echostar 03452

Freebox 01976
i-CAN 02437
Innovative Systems 01898
InviTV 02437
Kiss 02132

KPN 02952, 02437

Lumos Networks01998Magio Sat02132Magnet01615Meo02401

Motorola 02437, 02378, 00858, 01998, 02952, 02401

MTS 01998 Numericable 02436

Oi TV 03452, 03454

Orange 02407

Pace 02401, 03454

Philips 02294 Portugal Telecom 02401

Sagem 02407, 03288

Sagemcom 02436, 02407, 03007

Samsung 02407 Sasktel 01998

Scientific Atlanta 00858, 02345, 02401, 03028

SKY Deutschland 02620 SureWest 01998 T-Home 02132

Telefonica 03028, 03288

 Telus
 03028

 Thomson
 03007

 Verizon
 02378

 Vodafone
 02401

PVR

 DirecTV
 20739

 Humax
 20739

 Panasonic
 20616

 Philips
 20739

 RCN
 20739

 ReplayTV
 20616

20616 Sonic Blue Sony 20636

TiVo 20739, 20636

SN 29401680A_HTML_FR (C) Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.